120426NO-03
2026-04



NordicPanel

ART.NR. 119772, 121154

NO

BRUKERVEILEDNING

Styrepanel V1



Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av kvalifisert personell.

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Innhold

1. Beskrivelse....4
   1.1. Ventilasjonshastigheter....4
   1.2. Ventilasjonstemperaturer....5
   1.3. Varmtvann EcoNordic W4/WH4....5
   1.4. Varme EcoNordic WH4....5
2. Skjermbilder....6
   2.1. Startside Nordic....6
   2.2. Startside – EcoNordic W4....7
   2.3. Startside – EcoNordic WH4....8
   2.4. Skjermsparer....10
      2.4.1. Skjermsparer – Nordic....10
      2.4.2. Skjermsparer – EcoNordic W4....10
      2.4.3. Skjermsparer – EcoNordic WH4....11
   2.5. Vedlikeholdsalarm....12
   2.6. A-alarm....12
   2.7. Infoskjerm....12
   2.8. Konfigurasjonsskjermbilde....12
   2.9. Kommunikasjonsskjermbilde....12
   2.10. Oversiktsskjermbilde 1....13
   2.11. Oversiktsskjermbilde 2....16
      2.11.1. Bare EcoNordic W4....16
   2.12. Oversiktsskjermbilde 2....16
      2.12.1. Bare EcoNordic WH4....16
   2.13. Alarmskjermbildet....18
   2.14. Innloggingsskjermbilde....26
3. Oppstart....27
   3.1. Oppstartsskjermbilde....27
   3.2. Vifte- og temperaturinnstillingsskjermbildet – Nordic....27
   3.3. Vifte- og temperaturinnstillingsskjermbildet – EcoNordic....29
   3.4. Tidsurskjermbilde....31
   3.5. Velge startside (bare Nordic)....32
   3.6. Velge skjermsparer....33
   3.7. Innstillingsskjermbilde....33
   3.8. Infoskjermbilde for maskin-/programvare....34
4. Alarmhåndtering....36
5. Hastighetsinnstilling....40
6. Temperaturinnstilling....42
7. Menyoversikt – Nordic....44
8. Menyoversikt – EcoNordic....46
   8.1. Menyoversikt W4....46
   8.2. Menyoversikt WH4....48

Versjoner

Det er forskjellige versjoner av programvaren på panelet V1, V2... Manualen for hver versjon har samme navn som versjonen på panelet.

For å se hvilken versjon du har, kan du enten gå til menyen "Maskinvare/programvare info. skjerm" eller starte panelet på nytt (koble fra spenningen til enheten og slå den på igjen), så vises versjonsnummeret på oppstartsskjermen.

Står det V1.xx i displayet, gjelder manualen merket med V1; står det V2.xx, gjelder manualen merket med V2, osv.

1. Beskrivelse

NordicPanel er et styrepanel for å styre/regulere ventilasjonsaggregatene i Flexits Nordic-serie. For å kunne legge til tilbehør samt endre visse innstillinger må aggregatet være koblet til et nettverk med wifi-tilkobling, og appen FlexitGO må brukes på en mobiltelefon eller et nettbrett. Appen er gratis og kan lastes ned fra App Store og Google Play.

Et blått symbol indikerer at symbolet er koblet til en funksjon, slik at det går an å trykke på det, mens symboler med andre farger bare er ment for informasjon.

1.1. VENTILASJONSHASTIGHETER

Det er fem hastighetsmoduser å velge mellom, og fire av disse kan endres fra NordicPanel. Gjeldende hastighet vises som et fylt symbol.

NordicPanel passer til Nordic-aggregater produsert etter 1.10.2022.

For enkelt å kunne se om aggregatet er forberedt, skal det være en kabel på toppen av aggregatet merket "NordicPanel".
Det er også mulig å installere NordicPanel på eldre aggregater produsert mellom mai 2019 og september 2022. Man kan da kjøpe et kabelsett som tilbehør. Kontakt nærmeste forhandler for mer informasjon.

Deaktivert	Aktivert	
		**BORTE:** Dette er en konstant modus som er beregnet for bruk når bygningen ikke brukes over lengre perioder. Du kan også stille inn en forsinket start, som kan være praktisk hvis du har tatt en dusj rett før du skal forlate huset. Hvis ⧖ vises sammen med symbolet, betyr det at det er en tidsforsinkelse før aggregatet bytter fra aktuell hastighet til BORTE.
		**HJEMME:** Dette er en konstant modus som er beregnet for perioder der bygningen er i normal bruk.
		**HØY:** Dette kan både være en konstant modus og en midlertidig modus med en fast varighet. Den er beregnet for bruk når det er et midlertidig høyere ventilasjonsbehov. Hvis ⏲ vises sammen med symbolet, betyr det at HØY er innstilt med tidsur, og at ventilasjonen gjenopptar tidligere hastighet etter utløpt tidsur.
		**ILDSTED:** Dette er bare tilgjengelig som en midlertidig modus med en fast varighet. Den er beregnet for midlertidig bruk sammen med et ildsted. I denne modusen skapes det et overtrykk i bygningen for å gjøre det enklere for røyken å gå opp i skorsteinen, noe som hindrer at det kommer røyk inn i bygningen. Hvis ⏲ vises sammen med symbolet, betyr det at ILDSTED er innstilt med tidsur, og at ventilasjonen gjenopptar tidligere hastighet etter utløpt tidsur.
		**KJØKKENHETTE:** Denne modusen kan bare aktiveres ved hjelp av trådløst eller kablet tilbehør som monteres i kjøkkenhetten din(kan ikke aktiveres fra panelet). Funksjonen aktiveres deretter automatisk når du bruker kjøkkenhetten din. Ikonet vises bare når funksjonen er aktivert.

1.2. VENTILASJONSTEMPERATURER

Det er to temperaturmoduser å velge mellom i NordicPanel, BORTE og HJEMME.

		BORTE: Denne modusen brukes til å angi temperaturbørverdien for hastighetsmodusen BORTE. Kan regulere både tilluft og avtrekksluft avhengig av innstillingene som er gjort på aggregatet. Regulering av tilluft er standardinnstilling. Du kan endre reguleringstype fra FlexitGO-appen. Tillufts- og avtrekksregulering beskrives nærmere i kapittel 4.2 «Lufttemperatur» i brukerveiledningen til FlexitGO
		HJEMME: Denne modusen brukes til å angi temperaturbørverdien for hastighetsmodusen HJEMME og andre temperaturmoduser (HØY, ILDSTED osv.). Kan regulere både tilluft og avtrekksluft avhengig av innstillingene som er gjort på aggregatet. Regulering av tilluft er standardinnstilling. Du kan endre reguleringstype fra FlexitGO-appen. Tillufts- og avtrekksregulering beskrives nærmere i kapittel 4.2 «Lufttemperatur» i brukerveiledningen til FlexitGO.

1.3. VARMTVANN ECONORDIC W4/WH4

Innstillinger for varme og varmtvann skal utføres av autorisert personell fra FlexitGO-appen, som inneholder ytterligere innstillinger for å sikre riktig konfigurasjon.

Deaktivert	Aktivert	
		ECO: Den mest økonomiske måten å produsere varmtvann på. Tankens øverste sensor brukes til å trigge påfylling av tanken med varmtvann fra varmepumpen. Påfylling trigges når det er ca. 15 % varmtvann igjen i tanken.
		KOMFORT: En økonomisk måte å produsere varmtvann på. Tankens midterste sensor brukes til å trigge påfylling av tanken med varmtvann fra varmepumpen. Påfylling trigges når det er ca. 50 % varmtvann igjen i tanken. Hvis varmtvannsforbruket er høyt og varmtvannsnivået i tanken går under 15 %, aktiveres ekstra elektrisk varme for å øke varmtvannsproduksjonen.
		FORSERING: En midlertidig modus som har justerbar varighet, og som kan brukes når du planlegger å ha et svært høyt varmtvannsforbruk. Påfylling av varmtvann starter når varmtvannsnivået går under 100 % og ekstra elektrisk varme aktiveres hvis nivået faller under 50 %. Når forseringstiden har utløpt, gjenopptas forrige vannmodus, enten Eco eller Komfort.

1.4. VARME ECONORDIC WH4


 +0,0	Innstilt varmekurve parallellforskyves oppover og nedover i trinn på +-0,5. Min. avvik er -10,0 og maks. +10,0

2. Skjermbilder


2.1. STARTSIDE NORDIC

Startsiden vises når aggregatet slås på, eller når du går ut av skjermspareren.
Du kan velge mellom tre forskjellige startsider etter behov/konfigurering av aggregatet. Dette gjør du fra konfigurasjonsmenyen. Antallet symboler kan variere avhengig av innstillinger og driftsstatus (kalender, alarm osv.). Blå ikoner er koblet til en funksjon, og du kan trykke på dem. Andre farger er bare til informasjon.


Startside 1

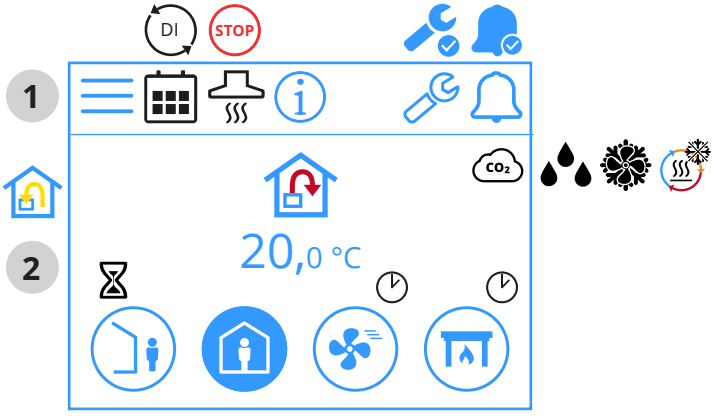

Startside 2

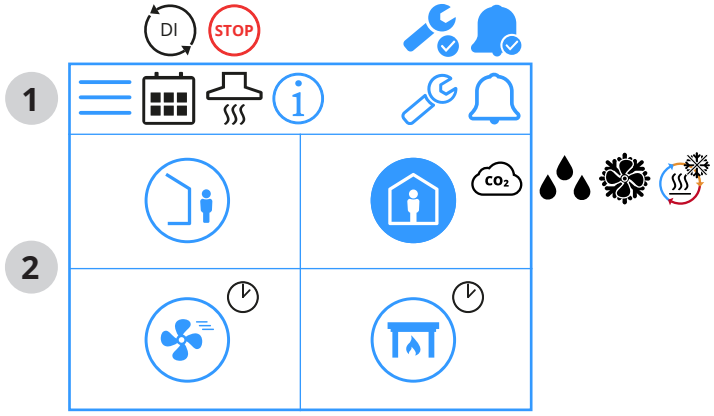

Startside 3

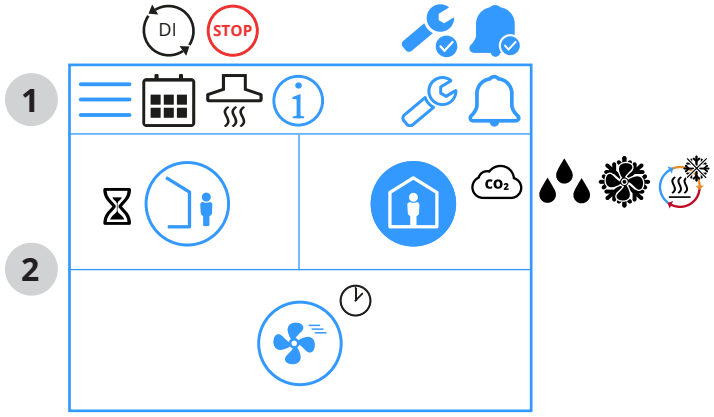

Ikoner på startsiden – Nordic

1 Statusfelt

	Gå til Meny
	Kalenderfunksjonen er aktivert. Du gjør dette fra FlexitGO-appen.
DI	En digital inngang (fuktføler, forseringsbryter osv.) er aktiv og overstyrer aktuell hastighetsmodus.
	Gå til infoside, lenke til veiledningen for panelet.
	Servicealarm aktiv. Trykk på symbolet for å åpne alarmmenyen.
	A-alarm aktiv. Trykk på symbolet for å åpne alarmmenyen.


2 Ventilasjon

	Temperaturreguleringen er innstilt på tilluft. Bruk appen FlexitGO til å bytte reguleringstype.
	Temperaturreguleringen er innstilt på avtrekksluft. Bruk appen FlexitGO til å bytte reguleringstype.
20 °C	Innstilt temperaturbørverdi. Trykk for å endre.
CO_2	Co_2-regulering er aktiv.
	Avfuktingsregulering er aktiv.
	Avriming av gjenvinneren er aktiv.
	Frikjøling er aktiv.
	Forsinkelse før aggregatet bytter til BORTE-modus.
	Hastighetsmodus BORTE. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus BORTE er aktiv.
	Hastighetsmodus BORTE ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus BORTE er aktiv og styres via en digital inngang.
	Hastighetsmodus HJEMME. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus HJEMME er aktiv.
	Hastighetsmodus HJEMME ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus HJEMME er aktiv og styres via en digital inngang.
	Tidsur for modusen HØY. Aggregat gjenopptar forrige hastighet når tidsuret er utløpt.

	Hastighetsmodus HØY. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus HØY er aktiv.
	Hastighetsmodus HØY ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus HØY er aktiv og styres via en digital inngang.
	Hastighetsmodus ILDSTED. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus ILDSTED er aktiv.
	Hastighetsmodus ILDSTED ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus ILDSTED er aktiv og styres via en digital inngang.

2.2. STARTSIDE – ECONORDIC W4

Startsiden vises når aggregatet slås på, eller når du går ut av skjermspareren.
Antallet symboler kan variere avhengig av innstillinger og driftsstatus (kalender, alarm osv.). Blå ikoner er koblet til en funksjon, og du kan trykke på dem. Andre farger er bare til informasjon.

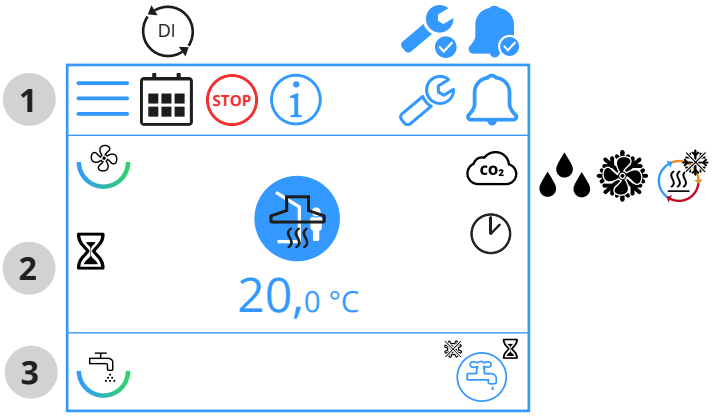

Ikoner på startsiden – EcoNordic WH4

1 Statusfelt

	Gå til Meny
	Kalenderfunksjonen er aktivert. Du gjør dette fra FlexitGO-appen.
DI	En digital inngang (fuktføler, forseringsbryter osv.) er aktiv og overstyrer aktuell hastighetsmodus.
STOP	Hastighetsmodus STOPP er aktiv.
	Gå til infoside, lenke til veiledningen for panelet.
	Servicealarm aktiv. Trykk på symbolet for å åpne alarmmenyen.
	A-alarm aktiv. Trykk på symbolet for å åpne alarmmenyen.

2 Ventilasjon

	Symbol som indikerer ventilasjonsdelen på panelet.
	Temperaturreguleringen er innstilt på tilluft. Bruk appen FlexitGO til å bytte reguleringstype.
	Temperaturreguleringen er innstilt på avtrekksluft. Bruk appen FlexitGO til å bytte reguleringstype.
20 °C	Innstilt temperaturbørverdi. Trykk for å endre.
CO_2	Co_2-regulering er aktiv.
	Avfuktingsregulering er aktiv.
	Avriming av gjenvinneren er aktiv.
	Frikjøling er aktiv.
	Forsinkelse før aggregatet bytter til BORTE-modus.
	Hastighetsmodus BORTE. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus BORTE er aktiv.
	Hastighetsmodus BORTE ikke aktiv. Hastighetene styres via digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus BORTE er aktiv og styres via en digital inngang.
	Hastighetsmodus HJEMME. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus HJEMME er aktiv.
	Hastighetsmodus HJEMME ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus HJEMME er aktiv og styres via en digital inngang.
	Tidsur for modusen HØY. Aggregat gjenopptar forrige hastighet når tidsuret er utløpt.
	Hastighetsmodus HØY. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus HØY er aktiv.


	Hastighetsmodus HØY ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus HØY er aktiv og styres via en digital inngang.
	Hastighetsmodus ILDSTED. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus ILDSTED er aktiv.
	Hastighetsmodus ILDSTED ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus ILDSTED er aktiv og styres via en digital inngang.
	Hastighetsmodus KJØKKENHETTE er aktiv og styres via en digital inngang.

3 Varmtvann

	Symbol som indikerer varmtvannsdelen på panelet.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus ECO er valgt, men er på standby.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus ECO velges etter at tidsuret er utløpt.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus ECO er valgt og er aktiv.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus NORMAL er valgt, men er på standby.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus NORMAL er valgt og er aktiv.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus FORSERING er valgt, men er på standby.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus FORSERING er valgt og er aktiv.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus midlertidig FORSERING er valgt, men er på standby.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus midlertidig FORSERING er valgt og er aktiv.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus legionella er aktiv.

2.3. STARTSIDE – ECONORDIC WH4

Startsiden vises når aggregatet slås på, eller når du går ut av skjermspareren. Antallet symboler kan variere avhengig av innstillinger og driftsstatus (kalender, alarm osv.). Blå ikoner er koblet til en funksjon, og du kan trykke på dem. Andre farger er bare til informasjon.

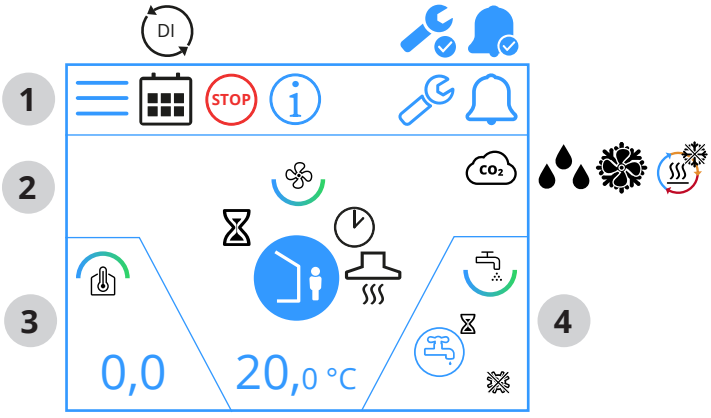

Ikoner på startsiden – EcoNordic WH4

1 Statusfelt

	Gå til Meny
	Kalenderfunksjonen er aktivert. Du gjør dette fra FlexitGO-appen.
DI	En digital inngang (fuktføler, forseringsbryter osv.) er aktiv og overstyrer aktuell hastighetsmodus.
STOP	Hastighetsmodus STOPP er aktiv.
	Gå til infoside, lenke til veiledningen for panelet.
	Servicealarm aktiv. Trykk på symbolet for å åpne alarmmenyen.
	A-alarm aktiv. Trykk på symbolet for å åpne alarmmenyen.

2 Ventilasjon

	Symbol som indikerer ventilasjonsdelen på panelet.
	Temperaturreguleringen er innstilt på tilluft. Bruk appen FlexitGO til å bytte reguleringstype.
	Temperaturreguleringen er innstilt på avtrekksluft. Bruk appen FlexitGO til å bytte reguleringstype.
20 °C	Innstilt temperaturbørverdi. Trykk for å endre.
CO2	Co_2-regulering er aktiv.
	Avfuktingsregulering er aktiv.
	Frikjøling er aktiv.
	Avriming av gjenvinneren er aktiv.
	Forsinkelse før aggregatet bytter til BORTE-modus.

	Hastighetsmodus BORTE. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus BORTE er aktiv.
	Hastighetsmodus BORTE ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus BORTE er aktiv og styres via en digital inngang.
	Hastighetsmodus HJEMME. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus HJEMME er aktiv.
	Hastighetsmodus HJEMME ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus HJEMME er aktiv og styres via en digital inngang.
	Tidsur for modusen HØY. Aggregat gjenopptar forrige hastighet når tidsuret er utløpt.
	Hastighetsmodus HØY. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus HØY er aktiv.
	Hastighetsmodus HØY ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus HØY er aktiv og styres via en digital inngang.
	Hastighetsmode ILDSTED. Trykk for å bytte hastighet.
	Hastighetsmodus ILDSTED er aktiv.
	Hastighetsmodus ILDSTED ikke aktiv. Hastighetene styres via en digital inngang og kan ikke endres fra panelet.
	Hastighetsmodus ILDSTED er aktiv og styres via en digital inngang.
	Hastighetsmodus KJØKKENHETTE er aktiv og styres via en digital inngang.

3 Varme

	Symbol som indikerer varmedelen på panelet.
0,0	Forskyvning av innstilt varmekurve


4 Varmtvann

	Symbol som indikerer varmtvannsdelen på panelet.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus ECO er valgt, men er på standby.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus ECO velges etter at tidsuret er utløpt.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus ECO er valgt og er aktiv.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus NORMAL er valgt, men er på standby.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus NORMAL er valgt og er aktiv.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus FORSERING er valgt, men er på standby.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus FORSERING er valgt og er aktiv.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus midlertidig FORSERING er valgt, men er på standby.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus midlertidig FORSERING er valgt og er aktiv.
	Symbol som indikerer at varmtvannsmodus legionella er aktiv.

2.4. SKJERMSPARER

Hvis skjermen blir stående urørt i 30 sekunder, går panelet over i skjermsparingsmodus. Lyset tones ned og bare noen få driftsikoner vises. Du kan velge mellom forskjellige lysstyrker fra konfigurasjonsmenyen.


2.4.1. Skjermsparer – Nordic

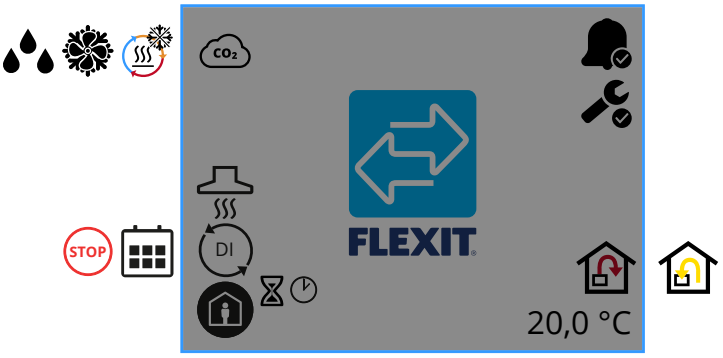

Skjermsparerikoner – Nordic

CO₂	CO2-regulering er aktiv.
	Avriming av gjenvinneren er aktiv.
	Frikjøling er aktiv.
	Avfuktingsregulering er aktiv.
	Hastighetsmodus for kjøkkenvifte er aktivert.
DI	En digital inngang (fuktføler, forseringsbryter osv.) er aktiv og overstyrer aktuell hastighetsmodus.
	Kalenderfunksjonen er aktivert. Du gjør dette fra FlexitGO-appen.
STOP	Stopp er aktivert.
	Tidsur for HØY- eller ILDSTED-modus. Aggregatet gjenopptar forrige hastighet når tidsuret er utløpt.
	Forsinkelse før aggregatet bytter til BORTE-modus.
	Hastighetsmodus BORTE er aktiv.
	Hastighetsmodus HJEMME er aktiv.
	Hastighetsmodus HØY er aktiv.
	Hastighetsmodus ILDSTED er aktiv.
	Viser at en A-alarm er utløst for aggregatet. Gå til alarmmenyen for mer info.
	Viser at en vedlikeholdsalarm er utløst for aggregatet. Gå til alarmmenyen for mer info.
	Temperaturreguleringen er innstilt på tilluft.
	Temperaturreguleringen er innstilt på avtrekksluft.
20,0 °C	Viser aktuell børverdi som aggregatet bruker til å regulere temperaturen.

2.4.2. Skjermsparer – EcoNordic W4

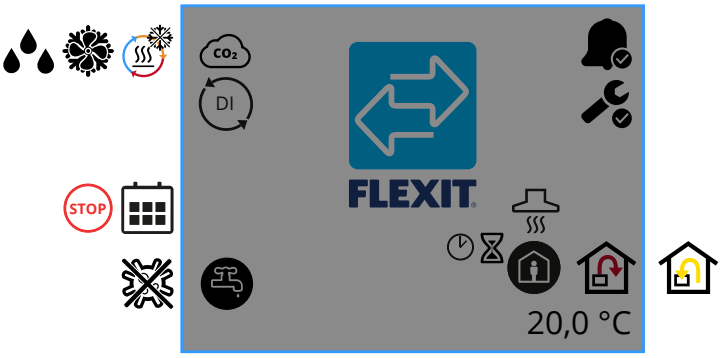


Skjermsparerikoner – EcoNordic W4

CO₂	CO2-regulering er aktiv.
	Avriming av gjenvinneren er aktiv.
	Frikjøling er aktiv.
	Fuktregulering aktiv.
DI	En digital inngang (fuktføler, forseringsbryter osv.) er aktiv og overstyrer aktuell hastighetsmodus.
	Kalenderfunksjonen er aktivert. Du gjør dette fra FlexitGO-appen.
STOP	Stopp er aktivert.
	Varmtvannsmodus ECO valgt og er passiv.
	Varmtvannsmodus ECO valgt og er aktiv.
	Varmtvannsmodus NORMAL valgt og er passiv.
	Varmtvannsmodus NORMAL valgt og er aktiv.

	Varmtvannsmodus FORSERING valgt og er passiv.
	Varmtvannsmodus FORSERING valgt og er aktiv.
	Varmepumpen kjører i legionellamodus.
	Viser at en A-alarm er utløst for aggregatet. Gå til alarmmenyen for mer info.
	Viser at en vedlikeholdsalarm er utløst for aggregatet. Gå til alarmmenyen for mer info.
	Hastighetsmodus for kjøkkenvifte er aktivert.
	Tidsur for HØY- eller ILDSTED-modus. Aggregatet gjenopptar forrige hastighet når tidsuret er utløpt.
	Forsinkelse før aggregatet bytter til BORTE-modus.
	Hastighetsmodus BORTE er aktiv.
	Hastighetsmodus HJEMME er aktiv.
	Hastighetsmodus HØY er aktiv.
	Hastighetsmodus ILDSTED er aktiv.
	Temperaturreguleringen er innstilt på tilluft. Bruk appen FlexitGO til å bytte reguleringstype.
	Temperaturreguleringen er innstilt på avtrekksluft. Bruk appen FlexitGO til å bytte reguleringstype.
20,0 °C	Viser aktuell børverdi som aggregatet bruker til å regulere temperaturen.

2.4.3. Skjermsparer – EcoNordic WH4

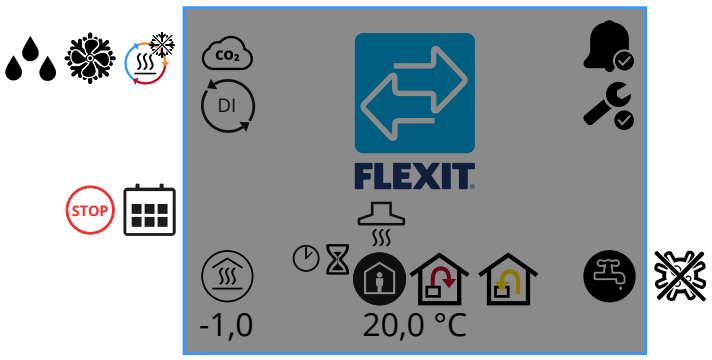

Skjermsparerikoner – EcoNordic W4

	CO2-regulering er aktiv.
	Avriming av gjenvinneren er aktiv.
	Frikjøling er aktiv.
	Fuktregulering aktiv.
DI	En digital inngang (fuktføler, forseringsbryter osv.) er aktiv og overstyrer aktuell hastighetsmodus.
	Kalenderfunksjonen er aktivert. Du gjør dette fra FlexitGO-appen.
STOP	Stopp er aktivert.
-1,0	Parallellforskyvning av kurven til varmeutgangen.
	Tidsur for HØY- eller ILDSTED-modus. Aggregatet gjenopptar forrige hastighet når tidsuret er utløpt.
	Forsinkelse før aggregatet bytter til BORTE-modus.
	Hastighetsmodus for kjøkkenvifte er aktivert.
	Hastighetsmodus BORTE er aktiv.
	Hastighetsmodus HJEMME er aktiv.
	Hastighetsmodus HØY er aktiv.
	Hastighetsmodus ILDSTED er aktiv.
	Temperaturreguleringen er innstilt på tilluft. Bruk appen FlexitGO til å bytte reguleringstype.
	Temperaturreguleringen er innstilt på avtrekksluft. Bruk appen FlexitGO til å bytte reguleringstype.
20,0 °C	Viser aktuell børverdi som aggregatet bruker til å regulere temperaturen.
	Viser at en A-alarm er utløst for aggregatet. Gå til alarmmenyen for mer info.
	Viser at en vedlikeholdsalarm er utløst for aggregatet. Gå til alarmmenyen for mer info.
	Varmtvannsmodus ECO valgt og er passiv.
	Varmtvannsmodus ECO valgt og er aktiv.
	Varmtvannsmodus NORMAL valgt og er passiv.
	Varmtvannsmodus NORMAL valgt og er aktiv.
	Varmtvannsmodus FORSERING valgt og er passiv.
	Varmtvannsmodus FORSERING valgt og er aktiv.
	Varmepumpen kjører i legionellamodus.

2.5. VEDLIKEHOLDSALARM

Hvis en vedlikeholdsalarm utløses mens panelet er i skjermsparingsmodus, går panelet over i denne modusen, og lyset på panelet blinker vekselvis av og på for å varsle om alarmen.
Symbolet og koden viser hvilken alarm som er aktiv.
Trykk på ikonet for å åpne alarmsiden.




Ikoner for vedlikeholdsalarm

	Gå til startsiden.
	Servicealarm aktiv. Trykk på symbolet for å åpne alarmmenyen.
Kode 1011	Ikon og kode som viser aktuell alarm, i dette tilfellet feil på tilluftsvifte.

2.6. A-ALARM

Hvis en A-alarm utløses mens panelet er i skjermsparingsmodus, går panelet over i denne modusen, og lyset på panelet blinker vekselvis av og på for å varsle om alarmen. Symbolet og koden viser hvilken alarm som er aktiv. Trykk på ikonet for å åpne alarmsiden.

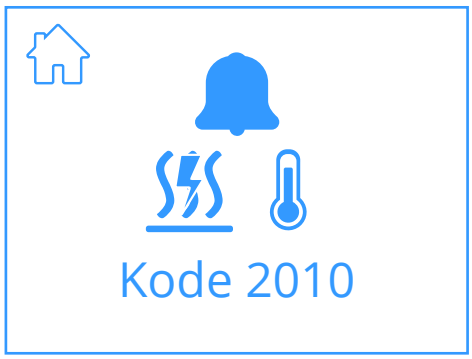

A-alarmikoner

	Gå til startsiden.
	A-alarm aktiv. Trykk på symbolet for å åpne alarmmenyen.
Kode 2010	Ikon og kode viser den aktuelle alarmen, i dette tilfellet utløst av branntermostaten.

2.7. INFOSKJERM

Lenke til veiledningen på Flexits hjemmeside. Skann QR-koden for å åpne veiledningen.




Ikoner på infoskjermbildet

	Gå til startsiden.
	QR-kode som lenker til veiledningen på Flexits hjemmeside.

2.8. KONFIGURASJONSSKJERMBILDE


Du ser dette skjermbildet hvis aggregatet er satt i konfigurasjonsmodus i appen FlexitGO eller via skytilkoblingen.

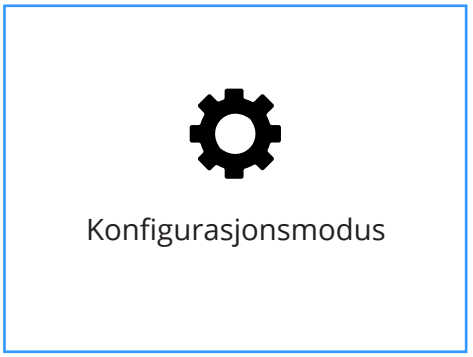

Du ser dette skjermbildet hvis aggregatet er satt i konfigurasjonsmodus.

2.9. KOMMUNIKASJONSSKJERMBILDE


Du ser dette skjermbildet hvis panelet ikke har kontakt med aggregatet. Kan være feil tilkoblet eller skadet/dårlig kabeltilkobling.

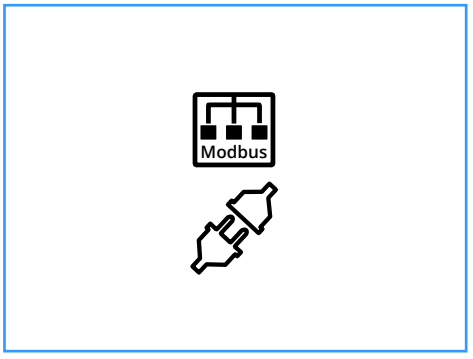


Kommunikasjonsskjermbildet vises hvis panelet har mistet kontakten med aggregatet.

2.10. OVERSIKTSSKJERMBILDE 1


Dette skjermbildet viser en oversikt over samtlige temperaturer, hastigheter osv. for aggregatet.
Hva som vises varierer, avhengig av hvilke funksjoner som er konfigurert/aktivert på aggregatet.

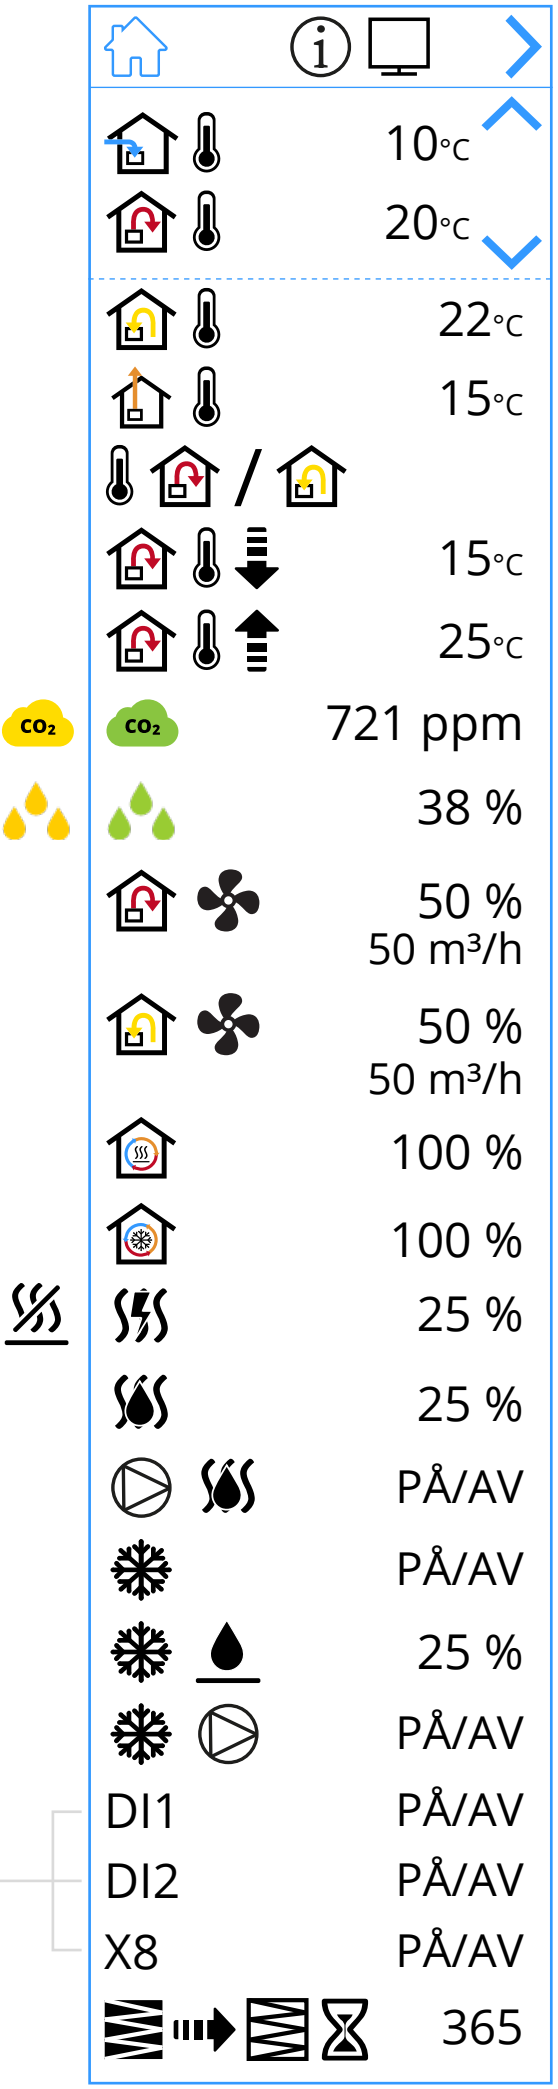

Aggregatet har tre forskjellige innganger der du kan koble til tilbehør for å aktivere visse funksjoner (standard DI1 = Høy, DI2 = Kjøkkenhette, X8 = Borte, bare via tilbehørskontakten). Du kan lese av statusen for innganger her. Inngangene kan konfigureres til andre funksjoner fra appen FlexitGO.

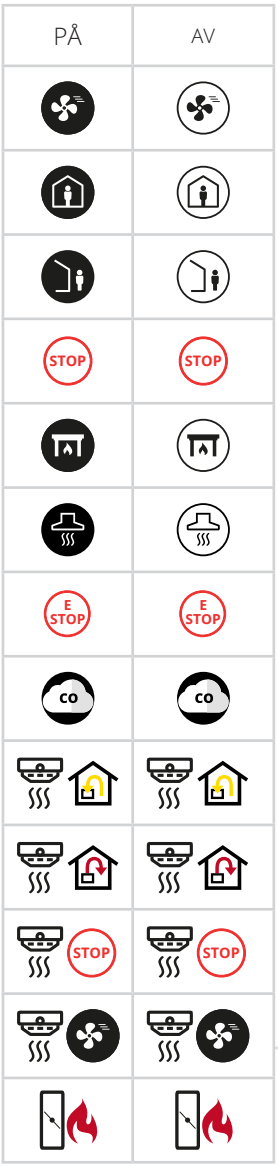

Ikoner for oversiktsskjermbilde 1

	Gå til startsiden.
	Gå til oversiktsskjermbilde 2
	Gå oppover i menyen.
	Gå nedover i menyen.
	Aktuell uteluftstemperatur
	Aktuell tilluftstemperatur
	Aktuell avtrekkstemperatur
	Aktuell avkasttemperatur
	Aktuell temperaturregulering: Tilluft
	Aktuell temperaturregulering: Avtrekksluft
	Min. innblåsningstemperatur, bare ved temperaturregulering: Avtrekksluft
	Maks. innblåsningstemperatur, bare ved temperaturregulering: Avtrekksluft
	Indikerer aktuell verdi for CO_2-føler (krever tilbehør)
	Indikerer aktuell verdi for fuktføler (krever tilbehør)
	Indikerer aktuell virkningsgrad i % for tilluftsviften. Viser også aktuell luftmengde (m³/h eller l/s) for EcoNordic.
	Indikerer aktuell virkningsgrad i % for avtrekksviften. Viser også aktuell luftmengde (m³/h eller l/s) for EcoNordic.
	Indikerer aktuell virkningsgrad i % for gjenvinneren ved varmegjenvinning.
	Indikerer aktuell virkningsgrad i % for gjenvinneren ved kjølegjenvinning.
	Indikerer at batteriet for elektrisk ettervarme er deaktivert.
	Indikerer virkningsgraden til batteriet for elektrisk ettervarme i %.
	Indikerer virkningsgraden til ventilen på vannbatteriet for elektrisk ettervarme i %.
	Indikerer virkningsgraden (av/på) til vannpumpen på vannbatteriet for ettervarme.
	Indikerer virkningsgraden (av/på) til DX-kjølestyring.
	Indikerer virkningsgraden til ventilen for væskekjølestyring i %.
	Indikerer virkningsgraden (av/på) til vannpumpen for væskekjøleren.
	Indikerer gjenværende tid i dager før filterbytte.


Funksjon	Ikon	Status	
HØY		PÅ	Funksjonen HØY konfigurert for inngangen og aktivert.
		AV	Funksjonen HØY er konfigurert for inngangen, men ikke aktivert.
HJEMME		PÅ	Funksjonen HJEMME er konfigurert for inngangen og aktivert.
		AV	Funksjonen HJEMME er konfigurert for inngangen, men ikke aktivert.
BORTE		PÅ	Funksjonen BORTE er konfigurert for inngangen og aktivert.
		AV	Funksjonen BORTE er konfigurert for inngangen, men ikke aktivert.
STOPP		PÅ	Funksjonen STOPP er konfigurert for inngangen og aktivert.
		AV	Funksjonen STOPP er konfigurert for inngangen, men ikke aktivert.
ILDSTED		PÅ	Funksjonen ILDSTED er konfigurert for inngangen og aktivert.
		AV	Funksjonen ILDSTED er konfigurert for inngangen, men ikke aktivert.
KJØKKENHETTE		PÅ	Funksjonen KJØKKENHETTE er konfigurert for inngangen og aktivert.
		AV	Funksjonen KJØKKENHETTE er konfigurert for inngangen, men ikke aktivert.
NØDSTOPP		PÅ	Funksjonen NØDSTOPP er konfigurert for inngangen og aktivert.
		AV	Funksjonen NØDSTOPP er konfigurert for inngangen, men ikke aktivert.
CO-DETEKTOR		PÅ	CO-detektor er konfigurert for inngangen og aktivert.
		AV	CO-detektor er konfigurert for inngangen, men ikke aktivert.
RØYKDETEKTOR		PÅ	Røykdetektor er konfigurert til å forsere avtrekksviften og stoppe tilluftsviften. Funksjonen aktivert
		AV	Røykdetektor er konfigurert til å forsere avtrekksviften og stoppe tilluftsviften. Funksjonen deaktivert
		PÅ	Røykdetektor er konfigurert til å forsere tilluftsviften og stoppe avtrekksviften. Funksjonen aktivert
		AV	Røykdetektor er konfigurert til å forsere tilluftsviften og stoppe avtrekksviften. Funksjonen deaktivert
		PÅ	Røykdetektor er konfigurert til å stoppe begge viftene. Funksjonen aktivert
		AV	Røykdetektor er konfigurert til å stoppe begge viftene. Funksjonen deaktivert
		PÅ	Røykdetektor er konfigurert til å forsere begge viftene. Funksjonen aktivert
		AV	Røykdetektor er konfigurert til å forsere begge viftene. Funksjonen deaktivert

BRANNSPJELD		1-6	Brannspjeld aktivert. Status: 1. Spjeldet regulerer 2. Spjeldet er lukket 3. Spjeldet er åpent 4. Spjeldet står stille 5. Spjeldet er ikke lukket 6. Spjeldet er ikke åpent

2.11. OVERSIKTSSKJERMBILDE 2

2.11.1. Bare EcoNordic W4

Dette skjermbildet viser en oversikt over funksjoner som har med varmtvann og varmepumpen å gjøre.

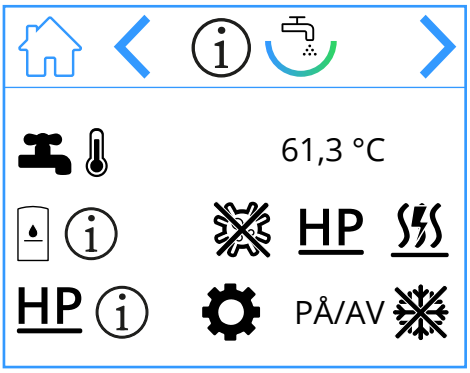


Ikoner på oversiktsskjermbildet – EcoNordic W4

	Gå til startsiden.
	Gå til neste meny.
	Gå til forrige meny.
	Aktuell topptemperatur i tanken (varmtvannstemperatur).
	Aktuell status for tanken.
	Legionellakjøring aktiv.
HP	Tanken påfylles fra varmepumpen.
	Tanken påfylles fra gjennomstrømsvarmeren (elektrisk).
HP	Aktuell status for varmepumpen.
	Varmepumpen står i servicemodus.
PÅ/AV	Varmepumpen er i drift/stoppet.
	Varmepumpen avrimer.

2.12. OVERSIKTSSKJERMBILDE 2

2.12.1. Bare EcoNordic WH4

Dette skjermbildet viser en oversikt over funksjoner som har med varmtvann, varme og varmepumpen å gjøre.

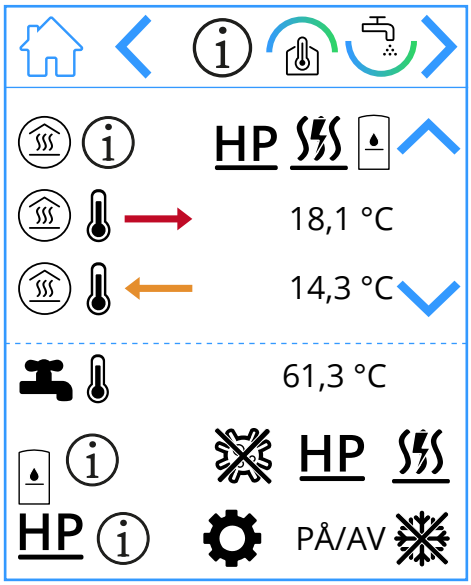


Ikoner på oversiktsskjermbildet – EcoNordic WH4

	Gå til startsiden.
	Gå til neste meny.
	Gå til forrige meny.
	Gå oppover i menyen.
	Gå nedover i menyen.
	Aktuell status for varmeutgangen.
HP	Varmeutgangen mates fra varmepumpen.
	Varmeutgangen mates fra gjennomstrømsvarmeren (elektrisk).

	Varmeutgangen mates fra tanken.
	Turtemperatur for varmeutgangen.
	Returtemperatur for varmeutgangen.
	Aktuell topptemperatur i tanken (varmtvannstemperatur).
	Aktuell status for tanken.
	Legionellakjøring aktiv.
	Tanken påfylles fra varmepumpen.
	Tanken påfylles fra gjennomstrømsvarmeren (elektrisk).
	Aktuell status for varmepumpen.
	Varmepumpen står i servicemodus.
PÅ/AV	Varmepumpen er i drift/stoppet.
	Varmepumpen avrimer.

2.13. ALARMSKJERMBILDET

Alle aktive alarmer er oppført her.
For de vanligste alarmene vises symboler som forklarer hva alarmen innebærer, i tillegg til feilkoden. For alarmer som ikke er like vanlige, vises bare en feilkode. Tabellene nedenfor inneholder en nærmere beskrivelse av kodene.

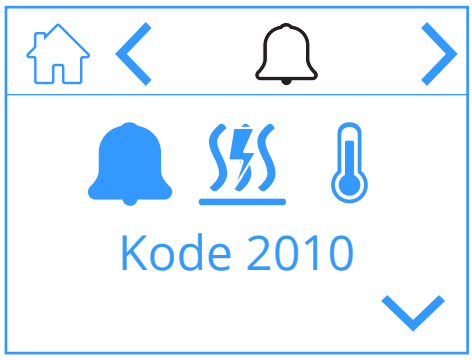

Ikoner på alarmskjermbildet

	Gå til startsiden.
	Gå til forrige meny.
	Gå til neste meny.
	Gå oppover i menyen.
	Gå nedover i menyen.
	Bekreft og tilbakestill alarmen.

Du bekrefter/tilbakestiller en alarm ved å trykke på den aktuelle alarmen slik at den utheves. Trykk deretter på symbolet for å bekrefte/tilbakestille alarmen.

Alarmoversikt

Kode 1001	B1 – Feil på temperaturføleren for tilluft
Kode 1002	B6 – Feil på temperaturføleren for avkast
Kode 1003	B3 – Feil på temperaturføleren for avtrekksluft
Kode 1004	B4 – Feil på temperaturføleren for uteluft
Kode 1005	B5 – Feil på varmebatteriets sensor for frostbeskyttelsestemperatur
Kode 1006	H1 – Feil på avtrekkssensoren for fuktighet
Kode 1007	RMC – Motoren til den roterende varmeveksleren har hengt seg opp
Kode 1008	RMC – Remmen til den roterende varmeveksleren har gått i stykker
Kode 1010	TM1 – Feil på tilluftsvifte
Kode 1020	Bytt luftfilter, både ute- og avtrekksfilter
Kode 2010	Detektering av for høy temperatur på elvarmeren i hovedområdet (BT)

Feilsøking:

Generell informasjon:
For hver alarmkode beskrives et scenario med et eller flere trinn.
Når du bruker manualen skal du starte med:
Trinn 1, gjennomfør de nødvendige tiltakene og kontroller om problemet er løst.
Hvis ikke, gå videre til:
Trinn 2, gjennomfør de nødvendige tiltakene og kontroller om problemet er løst.
Hvis ikke, gå videre med de oppførte trinnene på samme måte som beskrevet, til problemet er løst.

Ikon/Kode	Feil	Forklaring	Produkteier Hva kan jeg gjøre?
 Kode 1001	B1 – Feil på temperaturføler, tilluft	Temperatursensoren viser en verdi høyere eller lavere enn det angitte driftsområdet, og genererer en alarm.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis denne handlingen ikke løser problemet ditt, vennligst kontakt din servicepartner.
 Kode 1002	B6 - Feil på temperaturføler, avkast	Temperatursensoren viser en verdi høyere eller lavere enn det angitte driftsområdet, og genererer en alarm.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis denne handlingen ikke løser problemet ditt, vennligst kontakt din servicepartner.
 Kode 1003	B3 - Feil på temperaturføler, avtrekk	Temperatursensoren viser en verdi høyere eller lavere enn det angitte driftsområdet, og genererer en alarm.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis denne handlingen ikke løser problemet ditt, vennligst kontakt din servicepartner.
 Kode 1004	B4 - Feil på temperaturføler, uteluft	Temperatursensoren viser en verdi høyere eller lavere enn det angitte driftsområdet, og genererer en alarm.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis denne handlingen ikke løser problemet ditt, vennligst kontakt din servicepartner.
 Kode 1005	B5 – Feil på temperaturføler, frostsikring varmebatteri	Temperatursensoren viser en verdi høyere eller lavere enn det angitte driftsområdet, og genererer en alarm.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis denne handlingen ikke løser problemet ditt, vennligst kontakt din servicepartner.
 Kode 1006	H1 – Feil på fuktføleren	Fuktføleren viser en verdi høyere eller lavere enn det angitte driftsområdet, og genererer en alarm.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis denne handlingen ikke løser problemet ditt, vennligst kontakt din servicepartner.
 Kode 1007	M3 – Motor på roterende varmeveksler sitter fast	Systemet indikerer at den roterende varmeveksleren går for tungt eller sitter helt fast. Som et sikkerhetstiltak stoppes rotormotoren i påvente av sjekk/tilbakestilling av alarm.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Slå av forsyningsspenningen til enheten ved å trekke ut støpselet. Se etter en mulig årsak til at rotoren går tungt/henger seg fast. Hvis isdannelse er årsaken, må modulen fjernes (se brukerveiledning) for å la isen smelte. Fjern også eventuell fuktighet/is som er igjen i enheten. Ved tilbakevendende problemer med avising bør inregulerte luftmengder gjennomgås for å sikre korrekt drift. Vurder å aktivere avrimingsfunksjonen. 3. Hvis ingen av disse tiltakene løser problemet, kontakt servicepartneren din.

Ikon/Kode	Feil	Forklaring	Produkteier Hva kan jeg gjøre?
 Kode 1008	M3 – Reim på roterende varmeveksler er ødelagt	Alarmen indikerer temperaturforskjeller som er utenfor forventede verdier. Systemet tolker informasjonen som at den roterende gjenvinneren ikke roterer.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Koble fra driftsspenningen til enheten ved å trekke ut hovedkontakten. Se etter mulige årsaker til at rotoren ikke roterer. Sørg for at enheten kjøres på inregulerte luftmengder. I tilfelle rotorremmen er intakt og rotoren ser ut til å rotere som den skal: Se etter sannsynlig årsak til at temperaturforskjellen mellom tilluft og avtrekksluft er redusert (ekstremt lave luftmengder kan utløse denne typen alarm). Koble til hovedkontakten igjen og vent i 3 minutter på at enheten starter opp igjen. 3. Hvis ingen av disse tiltakene løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1009	M9 – Feil på brannspjeld	I dette tilfelle er brannspjeld installert i systemet (tilbehør) Alarmen indikerer at brannspjeldet ikke fungerer/ikke er riktig konfigurert.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
 Kode 1010	TM1 – Feil på tilluftsvifte	Inne i viftemotoren er det en tachogenerator som gir tilbakemelding på hvor mange omdreininger per minutt som viften spinner for øyeblikket. Alarmmeldingen indikerer at tacho-signalet mangler.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Slå av forsyningsspenningen til enheten ved å trekke ut støpselet. Kontroller at kontakten til viftemotoren som forårsaker alarmen er riktig tilkoblet (se brukerveiledning for rengjøring av vifter). Se etter mulig årsak til at viftemotoren ikke roterer/går tungt/står seg fast. Koble til støpselet igjen og vent 3 minutter til enheten starter opp. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
 Kode 1011	TM2 – Feil på avtrekksvifte	Inne i viftemotoren er det en tachogenerator som gir tilbakemelding på hvor mange omdreininger per minutt som viften spinner for øyeblikket. Alarmmeldingen indikerer at tacho-signalet mangler.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Slå av forsyningsspenningen til enheten ved å trekke ut støpselet. Kontroller at kontakten til viftemotoren som forårsaker alarmen er riktig tilkoblet (se brukerveiledning for rengjøring av vifter). Se etter mulig årsak til at viftemotoren ikke roterer/går tungt/står seg fast. Koble til støpselet igjen og vent 3 minutter til enheten starter opp. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
 Kode 1020	På tide å bytte luftfilter	En timer viser at det er på tide å bytte ut luftfiltrene i enheten.	1. Bestill Flexit orginalfilter. 2. Bytt filtrene ved å følge fremgangsmåten som er beskrevet i brukerveiledningen. 3. Tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker.
1022	B10 – Feil på temperaturføler, varmtvannstank topp	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1023	B11 – Feil på temperaturføler, varmtvannstank midtre	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1024	B12 - Feil på turtemperaturføler, varmekrets	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1025	B13 - Feil på temperaturføler, varmekrets, retur	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.

Ikon/Kode	Feil	Forklaring	Produkteier Hva kan jeg gjøre?
1026	B14 - Feil på turtemperaturføler, elpatron	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1027	B15 - Feil på temperaturføler, varmtvannstank retur	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1028	B16 – Feil på temperaturføler, varmtvannstank bunn	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1029	B20 – Feil på temperaturføler for frostsikring, sone 2.	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren (Gjelder kun dersom man har et eksternt vannbatteri installert for en andre temperatursone.)	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1030	B1 – Feil på temperaturføler tilluft, sone 2.	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren (Gjelder kun dersom man har et eksternt vannbatteri installert for en andre temperatursone.)	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1032	Feil på kanaltrykkføler, tilluft	En ekstern kanaltrykkføler er installert i systemet (tilbehør). Systemet identifiserer ikke et gyldig signal fra trykkføleren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1033	Feil på kanaltrykkføler, avtrekk	En ekstern kanaltrykkføler er installert i systemet (tilbehør). Systemet identifiserer ikke et gyldig signal fra trykkføleren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1034	P1 - Feil på differensialtrykkføler, tilluft	Den interne trykkføleren for deteksjon av tilluft gir ingen gyldig tilbakemelding.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1035	P2 - Feil på differensialtrykkføler, avkast	Den interne trykkføleren for deteksjon av avkast gir ingen gyldig tilbakemelding.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1036	Feil på alle temperaturfølere for varmtvannstank	Alle temperaturfølerne i varmtvannstanken viser høyere eller lavere verdi enn de teoretiske begrensningene.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1039	M3 - Roterende varmeveksler, kortsluttet motor	Styringen av den roterende varmeveksleren registrerer et for høyt strømtrekk og fungerer derfor ikke.	1. Koble fra driftsspenningen til enheten ved å trekke ut hovedkontakten. Vent i 10 sekunder. 2. Koble til hovedkontakten igjen og vent i 3 minutter på at enheten starter opp igjen. 3. Hvis ingen av disse tiltakene løser problemet, kontakt servicepartneren din.
1040	Lavt batterinivå i trådløs enhet	En eller flere trådløse enheter tilkoblet systemet indikerer at batterinivået i føleren er lavt.	1. Trykk på knappen på hver av de tilkoblede trådløse følerne. Hvis batterinivået i enheten er lavt, blinker en LED-lampe rødt. 2. Bytt batteriet i enheten/enhetene med lavt batterinivå. 3. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 4. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.

Ikon/Kode	Feil	Forklaring	Produkteier Hva kan jeg gjøre?
2001	X8 – Nødstopp	Hvis den digitale inngangen X8 er konfigurert som nødstoppfunksjon, har en installert aktuator (trykknapp eller lignende) aktivert alarmen. Vær oppmerksom på at det er meningen at den eksterne enheten skal gjøre dette hvis den aktiveres. Følg anvisningene for hvordan gå tilbake til normal drift.	1. Tilbakestill aktuatoren (trykknapp eller lignende). 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2002	X8 – Røykvarsler	Hvis den digitale inngangen X8 er konfigurert for røykvarslerfunksjon, har en installert røykvarsler aktivert alarmen. Vær oppmerksom på at det er meningen at den eksterne enheten skal gjøre dette hvis den aktiveres. Følg anvisningene for hvordan gå tilbake til normal drift.	1. Tilbakestill røykvarsleren ved å følge anvisningen for denne enheten. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2003	X8 – CO-detektor	Hvis den digitale inngangen X8 er konfigurert for CO-detektorfunksjon, har en installert CO-detektor aktivert alarmen. Vær oppmerksom på at det er meningen at den eksterne enheten skal gjøre dette hvis den aktiveres. Følg anvisningene for hvordan gå tilbake til normal drift.	1. Tilbakestill CO-detektoren ved å følge anvisningen for denne enheten. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2004	Brannalarm – B1 eller B3 over maks. temperatur	Temperaturnivået rundt temperaturføleren er unaturlig høyt.	1. Kontrollerer området rundt temperaturføleren og sørg for at den ikke er blokkert av fremmedlegemer. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2005	Alarm for min. tilluftstemperatur	Temperaturnivået omkring temperaturføleren er unaturlig lavt.	Sjekk mulige årsaker til at tilluftstemperaturen er ekstremt lav. Ved lave utetemperaturer sammen med funksjoner som øker tilluft/ubalanse (f.eks. kjøkkenvifte) kan det være behov for ettervarme for å oppnå en akseptabel tilluftstemperatur. Tett avtrekksluftfilter eller lav avtrekksluftmengde/høy tilluftsmengde øker risikoen for at alarmen oppstår. 1. Vurder å aktivere ettervarmeelementet ved å bruke prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Ved tilbakevendende problematferd bør inreguleringen gjennomgås for å sikre korrekt funksjon. 3. Hvis ingen handling løser problemet, kontakt din servicepartner.
2007	B5 – Frostalarm , varmebatteri	Returvannføleren fra det vannbaserte varmebatteriet indikerer en lav temperatur og stoppes for å hindre at det vannbaserte varmebatteriet fryser.	1. Kontroller at kilden som gir varme til det vannbaserte varmebatteriet produserer varmtvann. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2008	F15 – Overopphetingsdeteksjon, varmepumpens elpatron	Overopphetingstermostaten til ettervarmebatteriet i tankmodulen har aktivert en alarm.	1. Tilbakestill termostaten i henhold til avsnitt "Tilbakestill overopphetingsvern for vann" i brukerveiledningen. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Ved gjentagende alarm, følg lufteprosedyre i henhold til avsnitt "Tilbakestill overopphetingsvern for vann" i brukerveiledning. 4. Kontroller vannfilter i henhold til periodisk vedlikehold "EcoNordic W4/WH4" i brukerveiledning. 5. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2009	F20 – Overopphetingstermostat ettervarmebatteri, sone 2	Overopphetingstermostaten for ettervarmebatteriet i sone 2 viser en alarm. (Gjelder kun dersom man har et ekstra ettervarmebatteri.)	1. Tilbakestill termostaten i henhold til brukerveiledningen for dette tilbehøret. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.

Ikon/Kode	Feil	Forklaring	Produkteier Hva kan jeg gjøre?
 Kode 2010	F10 – Overopphetingsdeteksjon ettervarmebatteri, tilluft	Overopphetingstermostaten til ettervarmebatteriet i ventilasjonsenheten har aktivert en alarm.	1. Tilbakestill termostaten i henhold til i brukerveiledningen. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2011	B20 – Frostalarm varmebatteri, sone 2	Returvannføleren fra det vannbaserte varmebatteriet i sone 2 indikerer en lav temperatur og enheten stoppes for å hindre at det vannbaserte varmebatteriet fryser. (Gjelder kun dersom man har et ekstra ettervarmebatteri.)	1. Kontroller at kilden som gir varme til det vannbaserte varmebatteriet produserer varmtvann. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2014	M6, M8, M14 – Spjeldene i varmepumpen stopper luftstrømmen	Produktet har detektert at minst et av spjeldene er manuelt overstyrt i feil posisjon.	1. Skru av/skru på spenningen til produktet, vent 3 min. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3 Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2016	Advarsel lav vannmengde	Produktet indikerer at det er lav vannmengde i produktet. Dette indikerer at vannmengden gjennom varmepumpen er lav. Det kan være på tide å planlegge vedlikehold for rengjøring av kretsen.	1. Alarm som tyder på at det er på tide med service, følg punktene i henhold til "Periodisk vedlikehold - EcoNordic W4/WH4" i brukerveiledning. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2018	Varmepumpen vil ikke starte	Varmepumpen vil av en eller annen grunn ikke starte.	1. Skru av/skru på spenningen til produktet, vent 3 min. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2019	Varmepumpe, B31 – Høy returtemperatur	Varmepumpen har forsøkt å starte flere ganger, men stenges ned pga. høy returtemperatur. Lavt energiforbruk på sekundærsiden får varmepumpen til å stenge ned pga. høy returtemperatur.	1. Kontroller gulvvarme trykket. Min. 1 bar. -Kan være luft på gulvvarme side. -Igjensatte vannfilter gulvvarme. -Aktuatorer åpner ikke slik at det blir lite forbruk ut på gulvvarme. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Juster den nedre grensen for midtre intervallområde til en lavere verdi for å få varmepumpen til å kjøre i et bedre arbeidsområde. 4. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2020	M31 - Primær sirkulasjonspumpe kan ikke starte.	Alarm på primær sirkulasjonspumpe. Varmepumpe kan ikke starte.	1. Skru av/skru på spenningen til produktet, vent 3 min. 2. Kontroller at kontakt til pumpe er tilkoblet. 3. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
2024	EB1 - Elektrisk varmebatteri, kan ikke kontrolleres	Ettervarmebatteriet kan ikke betjenes i henhold til kontrolllogikken.	Kontakte servicepartneren din.
2025	M3 - Roterende varmeveksler, kan ikke kontrolleres	Den roterende varmegjenvinneren kan ikke betjenes.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Koble fra driftsspenningen til enheten ved å trekke ut hovedkontakten. Vent i 10 sekunder. 3. Koble til hovedkontakten igjen og vent i 3 minutter på at enheten starter opp igjen. 4. Sørg for at aggregatet går på regulerte luftmengder. 5. Ved gjentakende alarmer: Sjekk for sannsynlig årsak til at temperaturforskjellen mellom tilluft og avtrekksluft er lavere enn forventet (ekstremt lave luftmengder kan utløse denne typen alarm). 6. Hvis ingen av disse tiltakene løser problemet, kontakt servicepartneren din.
3001	XCU – Kommunikasjonsfeil, varmepumpe	Det er dårlig eller ingen kommunikasjonen mellom hoved-kretskortet i ventilasjonsenheten og varmepumpen.	Kontakte servicepartneren din.


Ikon/Kode	Feil	Forklaring	Produkteier Hva kan jeg gjøre?
3002	ECU – Kommunikasjonsfeil, utvidelseskort	Det er dårlig eller ingen kommunikasjonen mellom hovedkretskortet og I/O-kortet (ECU) i ventilasjonsenheten.	Kontakte servicepartneren din.
3003	ECUL – Kommunikasjonsfeil, utvidelseskort	Denne enheten er tilbehør. Alarmkoden viser at det er dårlig eller ingen kommunikasjon mellom ventilasjonsenheten og tilbehør.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
3004	QBM – kommunikasjonsfeil, trykkføler	Denne enheten er tilbehør. Alarmkoden viser at det er dårlig eller ingen kommunikasjon mellom ventilasjonsenheten og tilbehør.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
3006	CI75 – Kommunikasjonsfeil, trådløs adapter	Denne enheten er tilbehør. Alarmkoden viser at det er dårlig eller ingen kommunikasjon mellom ventilasjonsenheten og tilbehør.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
3007	Kommunikasjonsfeil, trådløs enhet	Denne enheten er tilbehør. Alarmkoden indikerer at den trådløse overføringen mellom den trådløse CI 75-senderen og tilbehøret er dårlig.	1. Kontroller plasseringen til CI 75-senderen. Sørg for at den ikke er plassert på en slik måte at den blokkerer/forringer signalet til det trådløse tilbehøret betydelig. 2. Prøv å flytte senderen for å få bedre kommunikasjon. 3. Prøv å flytte tilbehøret nærmere senderen for bedre kommunikasjon. 4. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 5. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9001	B31 - Temperaturføler innløpsvann, varmepumpe	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9002	B30 - Temperaturføler utløpsvann, varmepumpe	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9003	B32 - Temperaturføler inntaksluft,varmepumpe	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9004	Varmepumpe – avrimingstemperaturføler	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9005	Varmepumpe – utslippstemperaturføler	Temperaturføler viser en verdi som er høyere eller lavere enn spesifisert driftsområde, noe som indikerer en feil på sensoren.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9006	Varmepumpe – høy temperatur utløpsvann	Temperaturen på vannet ut fra varmepumpen er for høyt.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9007	Varmepumpe – lav temperatur utløpsvann	Temperaturen på vannet ut fra varmepumpen er for lavt.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9008	Varmepumpe – høy CO_2-utslippstemperatur	CO_2-utslippstemperaturen er for høy.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.

Ikon/Kode	Feil	Forklaring	Produkteier Hva kan jeg gjøre?
9009	Varmepumpe – lav CO_2-utslippstemperatur	CO_2-utslippstemperaturen er for lav.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9010	Varmepumpe – høyttrykksbryter	CO_2-høytrykksføleren har avgitt alarm pga. høyt trykk.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9011	Varmepumpe – høy lufttemperatur ved avriming	Avrimingsføleren viser for høy temperatur og er utenfor område.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9012	Varmepumpe – viftemotor	Viftemotoren til varmepumpen er blokkert og kan ikke bevege seg.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9013	M31 – Vannpumpe	Vannpumpen i varmepumpen kjører ikke.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9014	Kommunikasjon med inverter	Det er en kommunikasjonsfeil mellom varmepumpens kretskort og inverterens kretskort.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9015	Motorstyring inverter	Det er feil på kompressormotoren på enheten.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9016	Overstrøm inverter	Det er overbelasting på komprossorens inverter.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9017	Strømdeteksjon inverter	Det er overbelasting på komprossorens inverter.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9018	Overspenning inverter	Det er overbelasting på komprossorens inverter.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9019	Underspenning inverter	Varmepumpens inverter fungerer ikke på grunn av underspenning.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9020	Inverter strømforsyning	Varmepumpens inverter fungerer ikke på grunn av problemer med strømforsyningen.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9021	Inverter spenningsdeteksjon	Varmepumpens inverter fungerer ikke på grunn av spenningsdeteksjonen.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9022	Inverter kjøleribbetemperatur	Varmepumpens inverter fungerer ikke på grunn av overtemperatur.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.

Ikon/Kode	Feil	Forklaring	Produkteier Hva kan jeg gjøre?
9023	Inverter overbelastning	Varmepumpens inverter er overbelastet.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9024	Varmepumpe - lav gjennomstrømning	Varmepumpens væskestrøm er lav, noe som kan påvirke ytelse og funksjon.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9025	Feil på blandeventil, M11	Produktet oppdager at komponenten er i feil posisjon og kan derfor ikke fortsette med neste trinn.	1. Sjekk lysdiodene på ventilen. Hvis de blinker (uavhengig av farge), når ikke ventilen sin posisjon. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis denne handlingen ikke løser problemet, kontakt din servicepartner.
9026	Feil på treveisventil, M12	Produktet oppdager at komponenten er i feil posisjon og kan derfor ikke fortsette med neste trinn.	1. Sjekk lysdiodene på ventilen. Hvis de blinker (uavhengig av farge), når ikke ventilen sin posisjon. 2. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 3. Hvis denne handlingen ikke løser problemet, kontakt din servicepartner.
9027	Spjeldmotorfeil, M8	Produktet oppdager at komponenten er i feil posisjon og kan derfor ikke fortsette med neste trinn.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9028	Feil på gjennomstrømningsvarmer	Produktet oppdager at komponenten er i feil posisjon og kan derfor ikke fortsette med neste trinn.	1. Prøv å tilbakestille alarmen ved å følge prosedyren beskrevet for Flexit GO-appen eller kontrollpanelet, avhengig av hvilken metode du bruker. 2. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt servicepartneren din.
9029	Svært lav utetemperatur	Varmepumpen kan ikke starte på grunn av for lav utetemperatur.	På grunn av svært lav utetemperatur kan ikke varmepumpen starte. Systemet går tilbake til normal drift igjen så snart utetemperaturen stiger. I mellomtiden starter gjennomstrømningsvarmern for å sikre produksjon av varme og varmtvann.

2.14. INNLOGGINGSSKJERMBILDE

For å komme videre til innstillingsmenyer kreves det innlogging med kode.

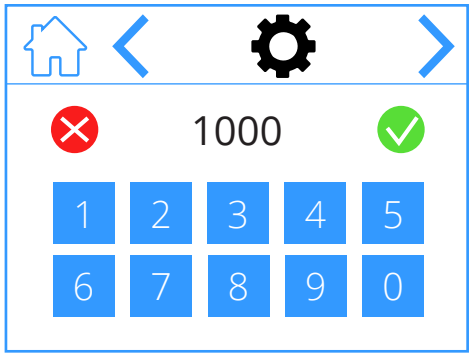

Angi koden 1000 for å logge inn og trykk deretter på ✓.
For å slette innmatet kode trykk på ✗.

Ikoner på innloggingsskjermbildet


	Gå til startsiden.
	Gå til forrige meny.
	Gå til neste meny.
	Slett innmating.
	Bekreft innmating.

3. Oppstart

Første gang aggregatet startes opp, kommer du til en oppstartsmeny der du stiller inn viftehastigheter og temperaturer. Standard for Nordic-aggregatene er prosentregulering og for EcoNordic luftmengde (m³/h eller l/s).

3.1. OPPSTARTSSKJERMBILDE

Du ser dette skjermbildet når aggregatet starter opp og hastigheter og temperaturer ikke er innstilt.

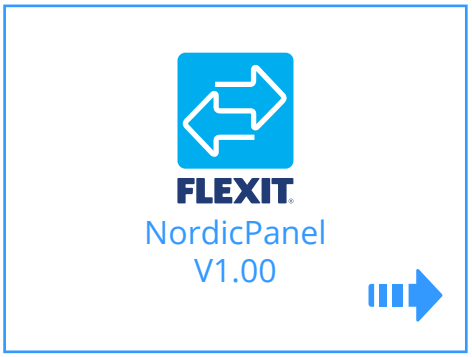


Ikoner på oppstartsskjermbildet

	Gå til vifte- og temperaturinnstillinger


3.2. VIFTE- OG TEMPERATURINNSTILLINGSSKJERMBILDET – NORDIC

Still inn ønsket verdi for alle hastigheter og temperaturer. Bekreft deretter ved å lagre innstillingene. Temperaturregulering for aggregatet er satt til tilluft som standard, men kan endres til avtrekksluft fra appen FlexitGO.

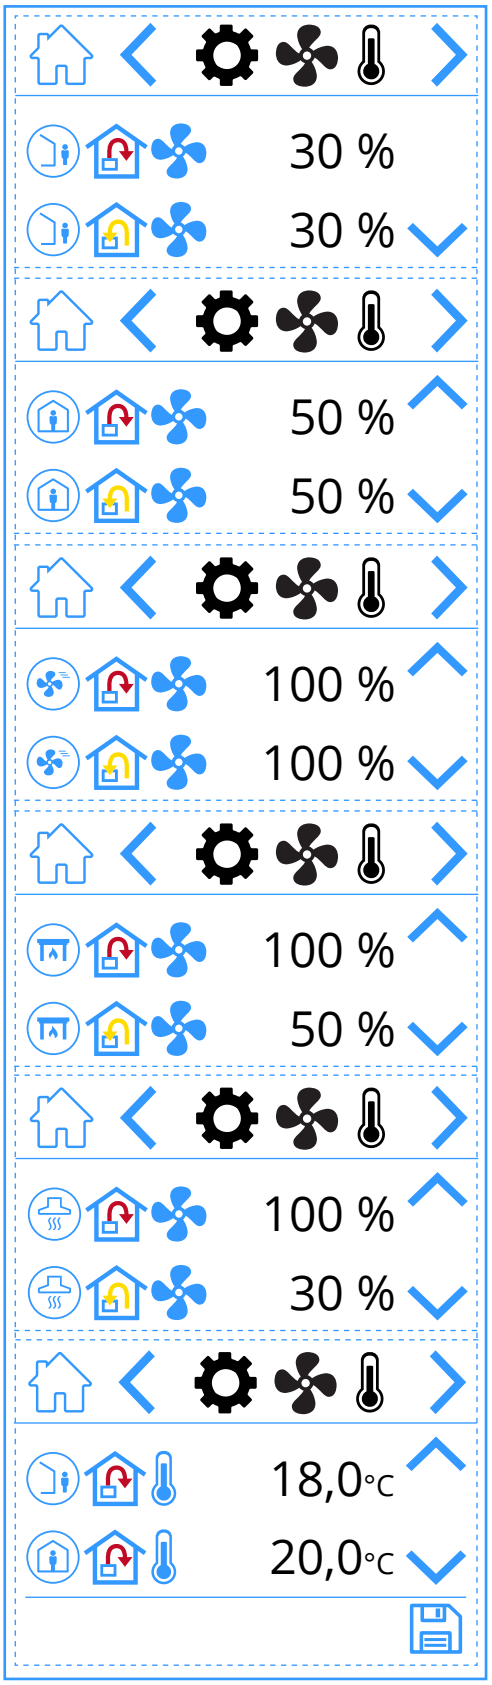

Ikoner på vifte- og temperaturinnstillingsskjermbildet


	Hastighetsmodus BORTE – tilluftsvifte
	Hastighetsmodus BORTE – avtrekksvifte
	Hastighetsmodus HJEMME – tilluftsvifte
	Hastighetsmodus HJEMME – avtrekksvifte
	Hastighetsmodus HØY – tilluftsvifte
	Hastighetsmodus HØY – avtrekksvifte
	Hastighetsmodus ILDSTED – tilluftsvifte
	Hastighetsmodus ILDSTED – avtrekksvifte
	Hastighetsmodus KJØKKENHETTE – tilluftsvifte
	Hastighetsmodus KJØKKENHETTE – avtrekksvifte
	Temperaturmodus BORTE
	Temperaturmodus HJEMME
	Gå oppover i menyen.
	Gå nedover i menyen.
	Lagre innstillinger.
	Gå til neste meny.
	Gå til forrige meny.

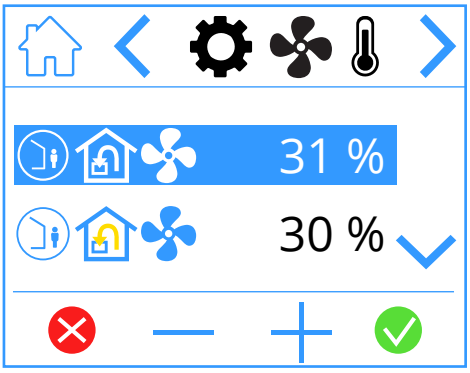

For å justere verdi uthever du linjen du vil endre, ved å trykke på den slik at den blir blå. Trykk deretter på - eller + for å redusere eller øke børverdien for viften. Når du oppnår ønsket verdi, trykker du på ✓ for å bekrefte. Verdien skrives til aggregatet, og viften endrer hastighet. Hvis du vil avbryte og ikke endre verdien, trykker du på ✗.
Samme prosedyre gjelder for å endre temperaturmodus.


3.3. VIFTE- OG TEMPERATURINNSTILLINGSSKJERMBILDET – ECONORDIC

For å veksle mellom m³/h og l/s trykk på «m³/h l/s». Still inn ønsket verdi for alle hastigheter og temperaturer. Bekreft deretter ved å lagre innstillingene. Temperaturregulering for aggregatet er satt til tilluft som standard, men kan endres til avtrekksluft fra appen FlexitGO.

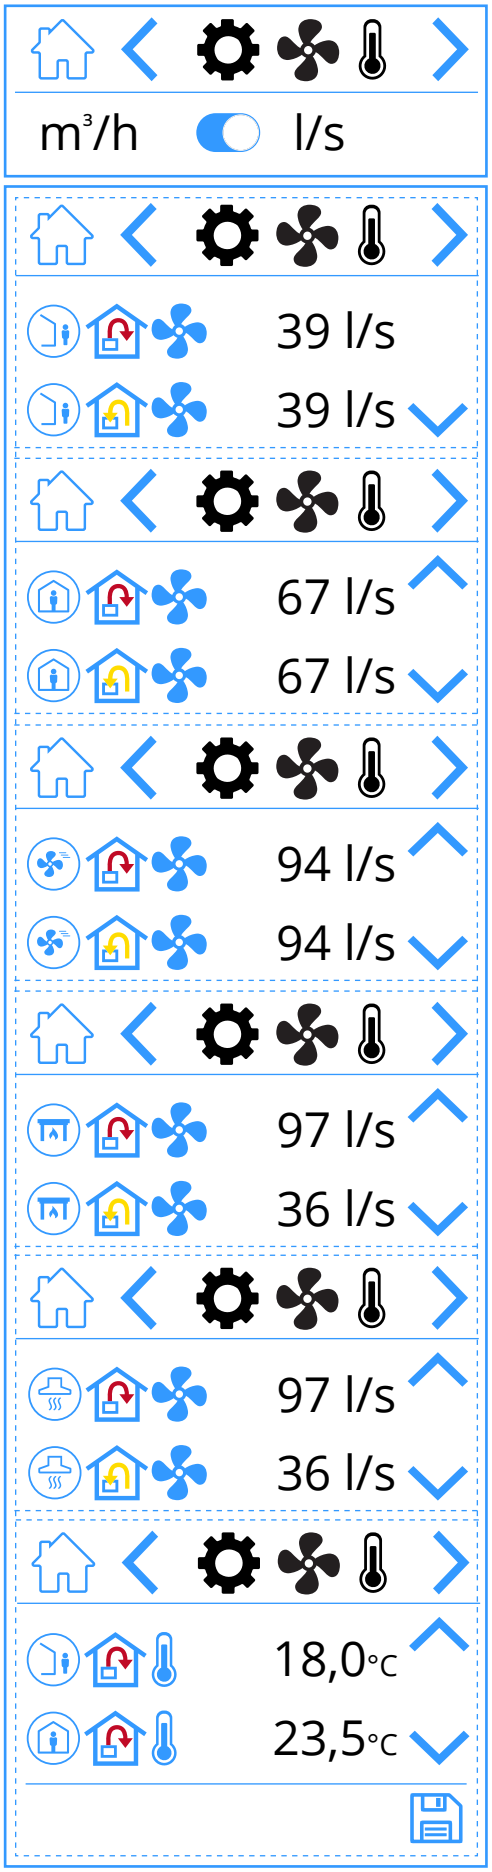

Ikoner på vifte- og temperaturinnstillingsskjermbildet


	Hastighetsmodus BORTE – tilluftsvifte
	Hastighetsmodus BORTE – avtrekksvifte
	Hastighetsmodus HJEMME – tilluftsvifte
	Hastighetsmodus HJEMME – avtrekksvifte
	Hastighetsmodus HØY – tilluftsvifte
	Hastighetsmodus HØY – avtrekksvifte
	Hastighetsmodus ILDSTED – tilluftsvifte
	Hastighetsmodus ILDSTED – avtrekksvifte
	Hastighetsmodus KJØKKENHETTE – tilluftsvifte
	Hastighetsmodus KJØKKENHETTE – avtrekksvifte
	Temperaturmodus BORTE
	Temperaturmodus HJEMME
	Gå oppover i menyen.
	Gå nedover i menyen.
	Lagre innstillinger.
	Gå til neste meny.
	Gå til forrige meny.

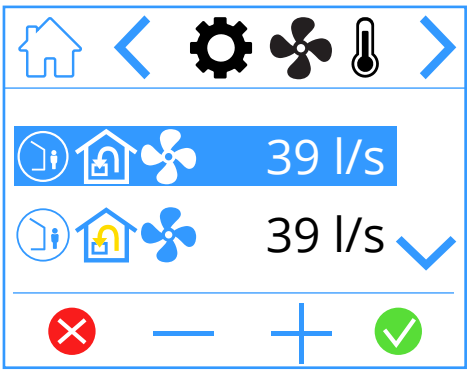

For å justere verdi uthever du linjen du vil endre, ved å trykke på den slik at den blir blå. Trykk deretter på - eller + for å redusere eller øke børverdien for viften. Når du oppnår ønsket verdi, trykker du på ✓ for å bekrefte. Verdien skrives til aggregatet, og viften endrer hastighet. For å avbryte og ikke endre verdi trykk på ✗.
Samme prosedyre gjelder for å endre temperaturmodus.

3.4. TIDSURSKJERMBILDE

Her definerer du innstillinger for diverse drifts- og nedtellingstidsur. Endre en verdi ved å utheve linjen som skal endres, og trykk deretter på - eller +. Når du oppnår ønsket verdi, trykker du på for å bekrefte. Verdien skrives til aggregatet, og viften endrer hastighet. Hvis du vil avbryte og ikke endre verdien, trykker du på .

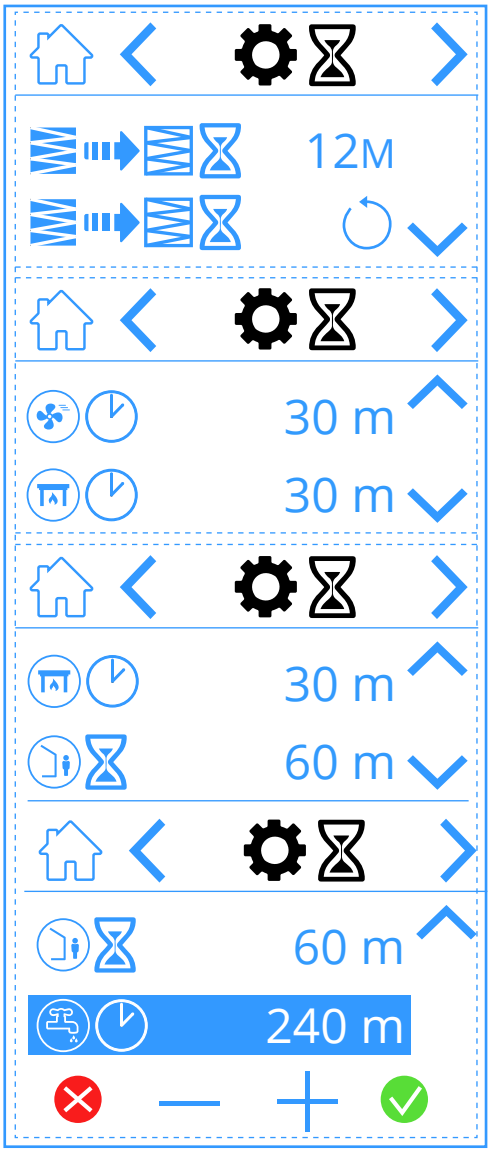


(bare EcoNordic)


Ikoner på tidsurskjermbildet

12M	Juster intervallene for filterbytte. Fabrikkinnstilling er tre måneder, men dette kan justeres opp til 13 måneder.
	Tilbakestilling av filterintervallet. Hvis filtrene byttes før tiden, kan du gå inn og tilbakestille tidsuret.
30 m	Driftstimer for hastighetsmodus HØY. Når HØY er aktivert på panelet, kjører aggregatet etter innstilt tidsur før det gjenopptar forrige hastighetsmodus. Kan stilles inn mellom 0 og 360 minutter.
30 m	Driftstidsur for hastighetsmodusen ILDSTED. Når ILDSTED er aktivert på panelet, kjører aggregatet etter innstilt tidsur før det gjenopptar forrige hastighetsmodus. Kan stilles inn mellom 0 og 360 minutter.
60 m	Nedtellingstidsur for hastighetsmodus BORTE. Når BORTE er aktivert på panelet, fortsetter aggregatet å kjøre med valgt hastighet til tiden er utløpt, for så å veksle til BORTE-modus. Kan stilles inn mellom 0 og 360 minutter.
240 m	Driftstidsur for varmtvannsmodus FORSERING. En midlertidig modus som har justerbar varighet, og som kan brukes når du forventer et svært høyt varmtvannsforbruk. Kan stilles inn mellom 0 og 360 minutter. (Bare EcoNordic.)
— +	Endre verdi ved å trykke på linjen til verdien som skal endres. Øk eller reduser verdien med + eller -, bekreft med for å lagre, eller angre med for å tilbakestille verdien.
	Gå oppover i menyen.
	Gå nedover i menyen.
	Gå til neste meny.
	Gå til forrige meny.


3.5. VELGE STARTSIDE (BARE NORDIC)

Her definerer du innstillinger for hvilken startside som skal være aktiv. Du har tre valgmuligheter, avhengig av konfigurasjonen og bruksområdet for aggregatet. Alarm- og statusmeldinger vises på alle startsider. Nedenfor kan du se at startside 1 er valgt.

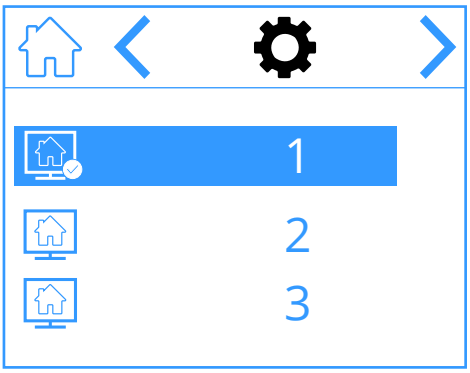


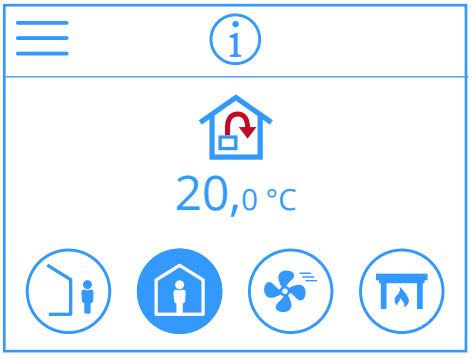

Startside 1
Viser alle fire hastighetsmoduser, temperaturreguleringstype og temperaturbørverdi.

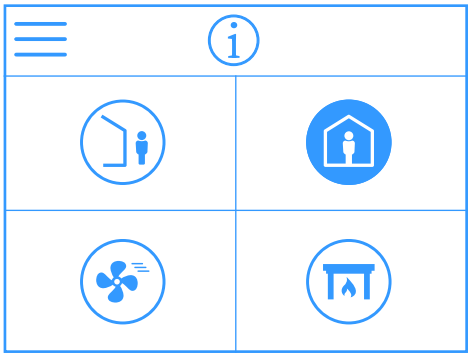

Startside 2
Viser alle fire hastighetsmodusene BORTE, HJEMME, HØY og ILDSTED.

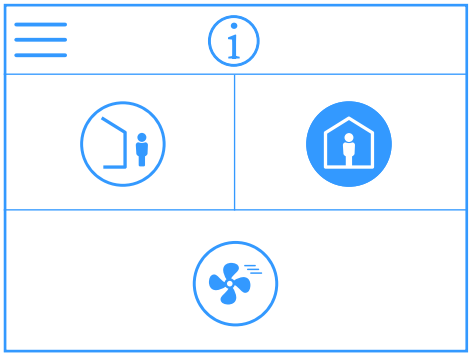

Startside 3
Viser bare hastighetsmodusene BORTE, HJEMME, HØY.


Ikoner for valg av startside


›	Gå til neste meny.
‹	Gå til forrige meny.

3.6. VELGE SKJERMSPARER

Her kan du velge lysstyrke for skjermspareren.
1. = lys
2. = dimmet
3. = mørk

På bildet nedenfor ser du at skjermsparer 1 valgt.

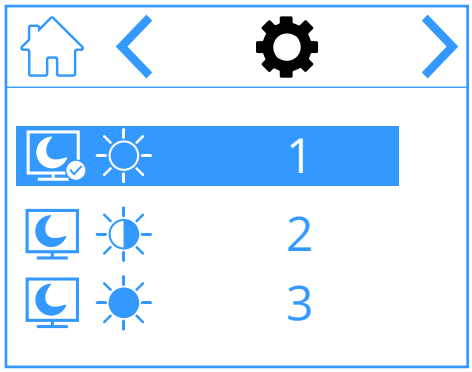

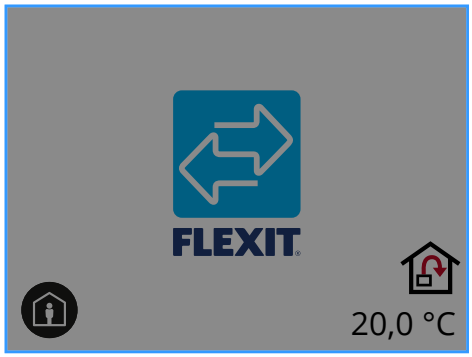

Skjermsparer 1



Skjermsparer 2




Skjermsparer 3

Ikoner for valg av skjermsparer

>	Gå til neste meny.
<	Gå til forrige meny.

3.7. INNSTILLINGSSKJERMBILDE

Her kan du aktivere/deaktivere det elektriske ettervarmebatteriet og den interne fuktføleren.
OBS! Fuktføler er ikke standard for alle modeller.
Hvis menyen ikke finnes på panelet, er det ikke installert en føler på aggregatet.

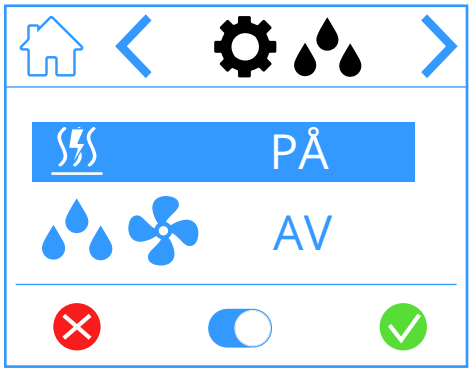

Ikoner på fuktinnstillingsskjermbildet


PÅ/AV	Elektrisk ettervarmebatteri PÅ/AV
PÅ/AV	Intern fuktgiver PÅ/AV

Trykk på linjen for å endre verdi, og trykk deretter på for å veksle mellom PÅ og AV. Bekreft med for å lagre, eller angre med for å tilbakestille verdien.

>	Gå til neste meny.
<	Gå til forrige meny.

3.8. INFOSKJERMBILDE FOR MASKIN-/PROGRAMVARE

Viser typen maskin- og programvare på panelet og aggregatet.

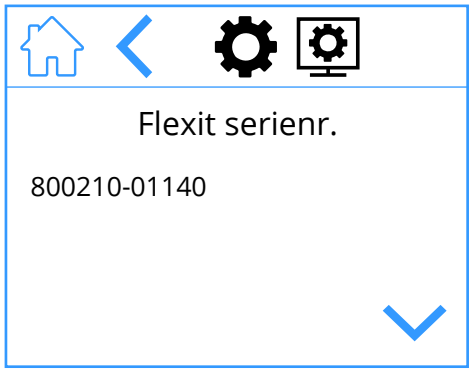

Bare for info, viser maskin- og programvareversjon for panelet samt serienummer for aggregatet.
Trykk på hjem-symbolet for å gå til valgt startside.

Ikoner på infoskjermbildet for maskin-/programvare

^	Gå oppover i menyen.
v	Gå nedover i menyen.
<	Gå til forrige meny.

4. Alarmhåndtering


Det finnes to alarmtyper.
A-alarm: Viktige og hastende situasjoner som fører til at ventilasjonsaggregatet stanses og låses umiddelbart. Alarmen må bekreftes. Hvis årsaken til A-alarmen blir løst, kan alarmen tilbakestilles. Ventilasjonsaggregatet prøver da å starte på nytt.

B-vedlikehold: Lar ventilasjonsaggregatet kjøre, men komponenter eller funksjoner for aggregatet (for eksempel varmegjenvinningen) slås av og låses. Hvis årsaken til disse alarmene løses, kan de bekreftes. Den berørte delen eller funksjonen blir da tilgjengelig igjen.


Det finnes ulike varslingssymboler avhengig av status for alarmen.

Alarmen vises på ulike steder på de ulike skjermbildene. Trykk på alarmikonet for å komme til menyen for alarmhåndtering.


Skjermsparer A-alarm

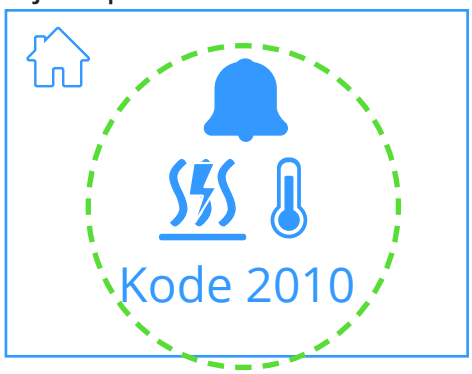

Skjermsparer

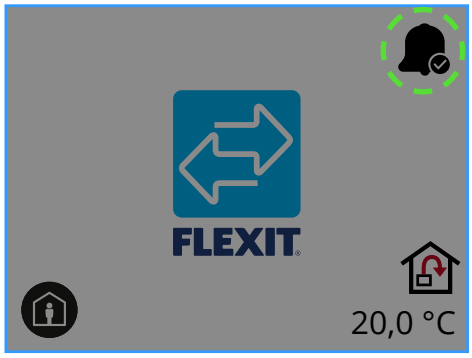


Startside

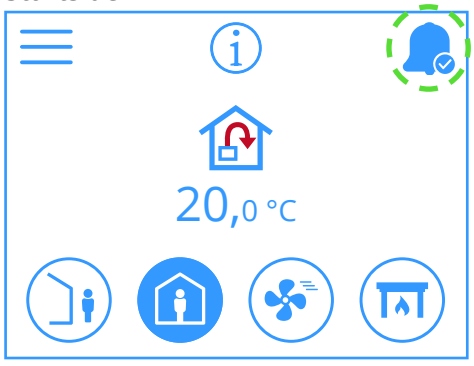

Alarmmenyen

Alarmsymbolet kan ha forskjellig utseende avhengig av statusen for alarmen.

Status:
Et problem oppdages av styreenheten, og alarmen aktiveres (f.eks. en ny alarm).

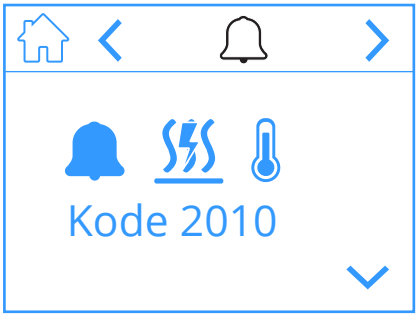


Status:
Alarmen bekreftet på panelet, men problemet vedvarer.




Status:
Alarmen er bekreftet på panelet, problemet er borte/utbedret, men alarmen er ikke tilbakestilt.



Status:
Alarmen er ikke bekreftet, problemet er borte/utbedret.

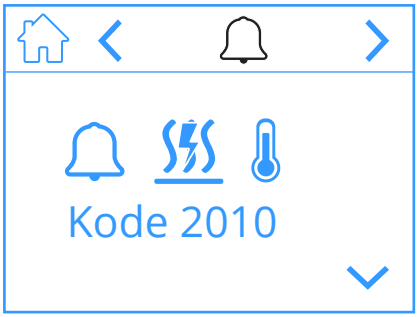

Veiledning:
Les i veiledningen ved å trykke på pil ned og deretter skanne QR-koden.

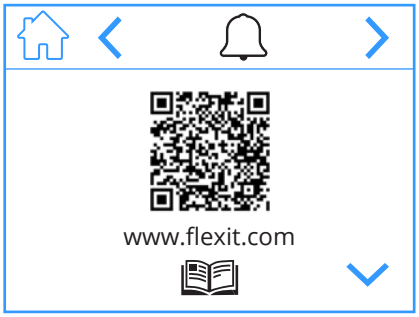

A-alarm	B-vedlikehold	Status	Situasjon
		Alarm, ikke bekreftet	Problem oppdages av styreenheten, og alarm aktiveres (f.eks. en ny alarm).
		Alarm, bekreftet	Problemet vedvarer, men alarmen er bekreftet.
	Ikke en vedlikeholdsstatus	Normal, bekreftet	Problemet ble borte/utbedret, alarmen er bekreftet, men ikke tilbakestilt.
		Normal, ikke bekreftet	Problemet ble borte/bekreftet, men alarmen er ikke bekreftet.

Tiltak:
Bekreft alarmen ved å trykke på alarmsymbolet, og bekreft med ✓




Tiltak:
Utbedre feilen


Tiltak:
Tilbakestill alarmen ved å trykke på alarmsymbolet, og bekreft med ✓



Status:
Alarmen er tilbakestilt, aggregatet starter på nytt.

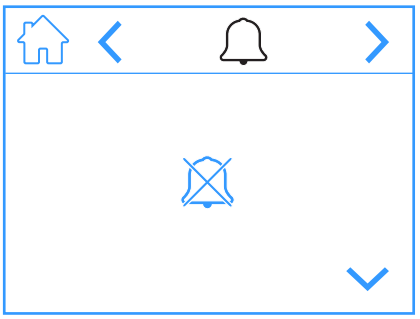


Tiltak:
Bekreft alarmen ved å trykke på alarmsymbolet, og bekreft med ✓

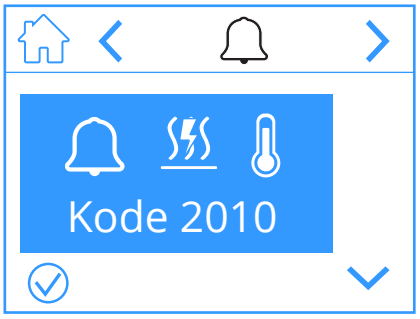


Alarmen vises på ulike steder på de ulike skjermbildene. Trykk på alarmikonet for å komme til menyen for alarmhåndtering.


Skjermsparer B-vedlikehold

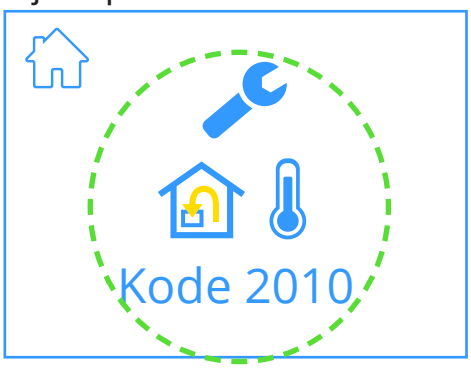

Skjermsparer

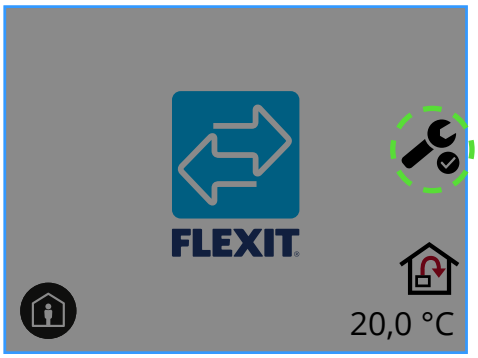


Startside

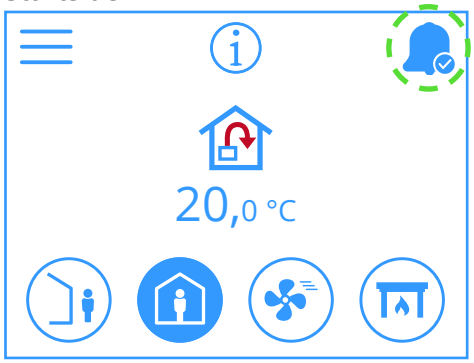


Alarmmenyen

Alarmsymbolet kan ha forskjellig utseende avhengig av statusen for alarmen.


Status:
Problem oppdages av styreenheten, og alarm aktiveres (f.eks. en ny alarm).

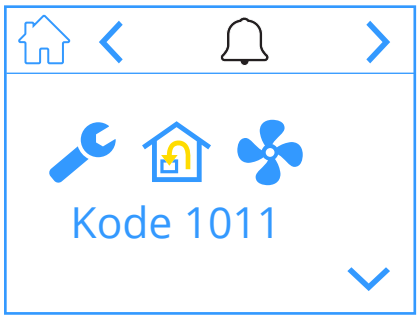

Status:
Alarmen bekreftet på panelet, men problemet vedvarer.

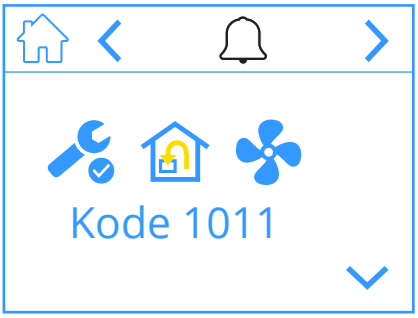

Status:
Alarmen er ikke bekreftet, problemet er borte/utbedret.

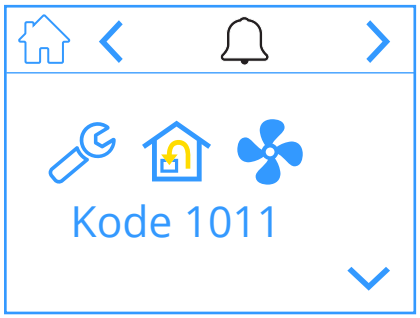

Veiledning:
Les i veiledningen ved å trykke på pil ned og deretter skanne QR-koden.



Tiltak:
Bekreft alarmen ved å trykke på alarmsymbolet, og bekreft med ✓




Tiltak:
Utbedre feilen

Tiltak:
Tilbakestill alarmen ved å trykke på alarmsymbolet, og bekreft med ✓



Status:
Alarmen er tilbakestilt, aggregatet starter på nytt.

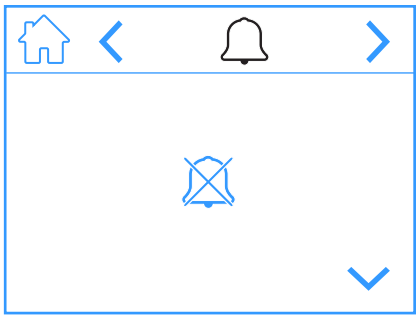


5. Hastighetsinnstilling

Det er fem hastighetsmoduser å velge mellom, og fire av disse kan endres fra NordicPanel. Gjeldende hastighet vises som et fylt symbol.


		**BORTE:** Dette er en konstant modus som er beregnet for bruk når bygningen ikke brukes over lengre perioder. Du kan også stille inn en forsinket start, som kan være praktisk hvis du har tatt en dusj rett før du skal forlate huset. Hvis vises sammen med symbolet, betyr det at det er en tidsforsinkelse før aggregatet bytter fra aktuell hastighet til BORTE.
		**HJEMME:** Dette er en konstant modus som er beregnet for perioder der bygningen er i normal bruk.
		**HØY:** Dette kan både være en konstant modus og en midlertidig modus med en fast varighet. Den er beregnet for bruk når det er et midlertidig høyere ventilasjonsbehov. Hvis vises sammen med symbolet, betyr det at HØY er innstilt med tidsur, og at ventilasjonen gjenopptar tidligere hastighet etter utløpt tidsur.
		**ILDSTED:** Dette er bare tilgjengelig som en midlertidig modus med en fast varighet. Den er beregnet for midlertidig bruk sammen med et ildsted. I denne modusen skapes det et overtrykk i bygningen for å gjøre det enklere for røyken å gå opp i skorsteinen, noe som hindrer at det kommer røyk inn i bygningen.
		**KJØKKENHETTE:** Denne modusen kan bare aktiveres ved hjelp av trådløst eller kablet tilbehør som monteres i kjøkkenhetten din. Modusen aktiveres når du bruker kjøkkenhetten din. Ikonet vises bare når den er aktivert.

For å bytte hastighet må du stå på startsiden og trykke på symbolet for hastigheten du vil bytte til, i dette tilfellet fra *BORTE* til *HJEMME*. Merk at også innstilt verdi for tilluftstemperatur endrer seg.
OBS! Hvis det ikke er mulig å bytte hastighet, kan det skyldes at aggregatet er overstyrt fra kalender eller fysisk inngang.


Nordic

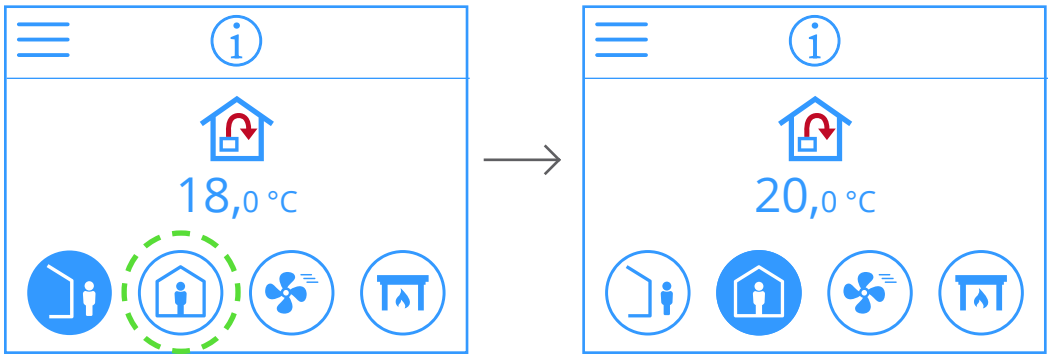

EcoNordic W4

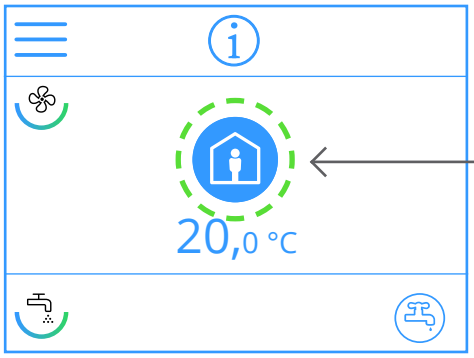

EcoNordic WH4

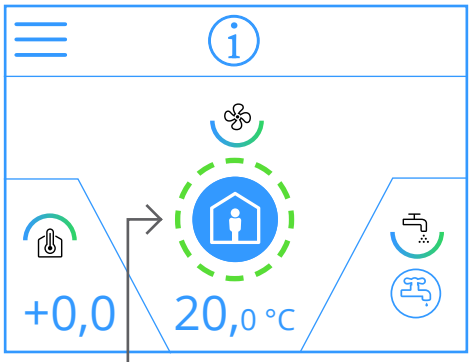





6. Temperaturinnstilling


Det er to temperaturmoduser å velge mellom i NordicPanel, *BORTE* og *HJEMME*.


		**BORTE:** Denne innstillingen brukes til å angi temperaturbørverdien for modusen BORTE. Kan regulere både tilluft og avtrekksluft. Du kan endre reguleringstype fra FlexitGO-appen.
		**HJEMME:** Denne modusen brukes til å angi temperaturbørverdien for hastighetsmodusen HJEMME og andre temperaturmoduser (HØY, ILDSTED osv.). Kan regulere både tilluft og avtrekksluft. Bytte av reguleringstype gjøres fra appen FlexitGO.

Nordic

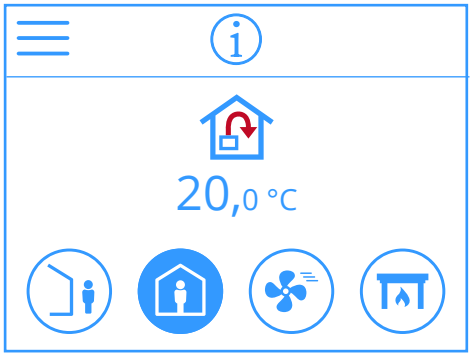


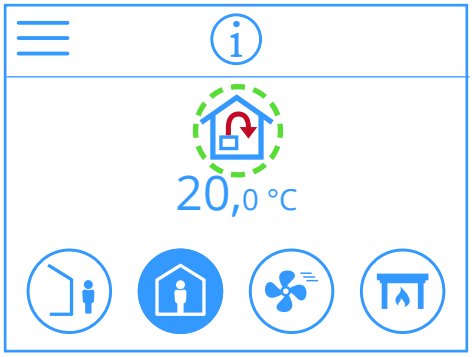

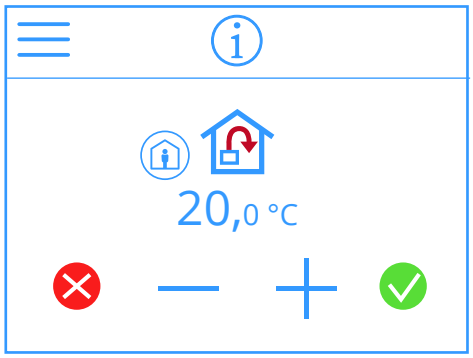


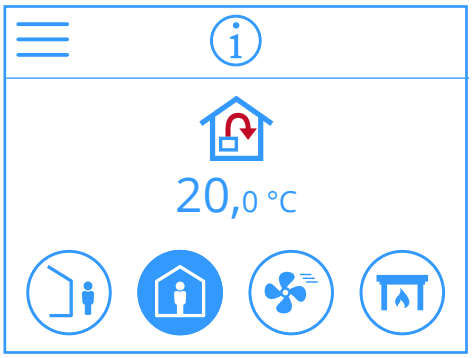


EcoNordic W4

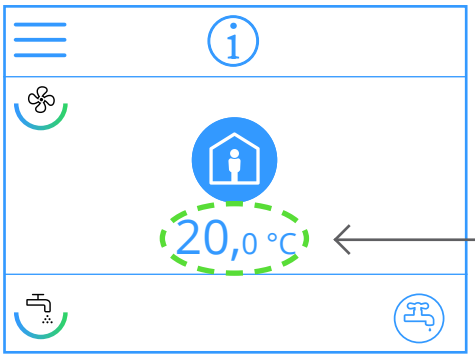


EcoNordic WH4

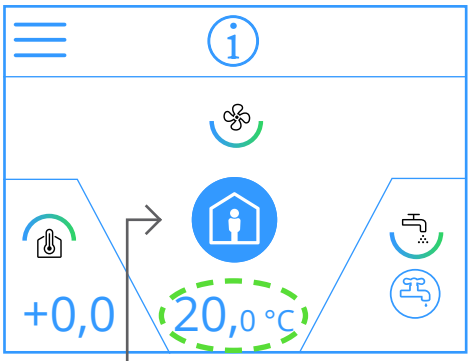

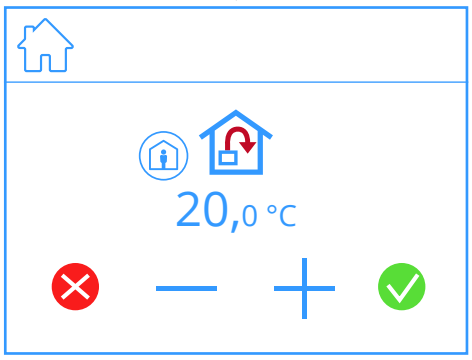


Du endrer børverdien for temperatur fra startsiden ved å trykke på symbolet for temperatur eller grader.
Et nytt skjermbilde vises. Trykk på - eller + for å redusere eller øke temperaturbørverdien.
Bekreft ved å trykke på ✓, for å angre endringen trykk på ✗. Startsiden vises på panelet igjen.

7. Menyoversikt – Nordic

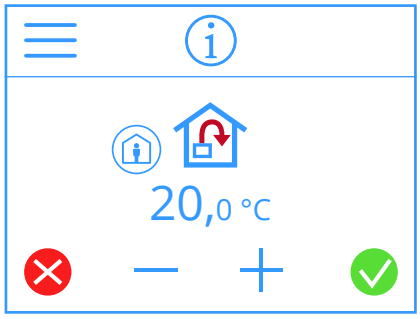

Justering av temperaturbørverdi

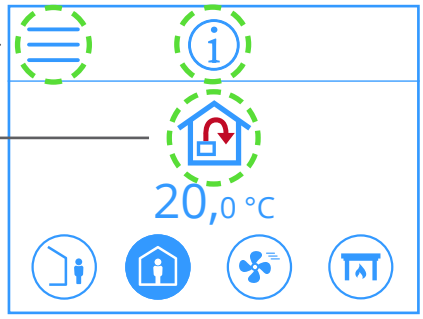


Startside 1



Lenke til veiledningen




Startside 2

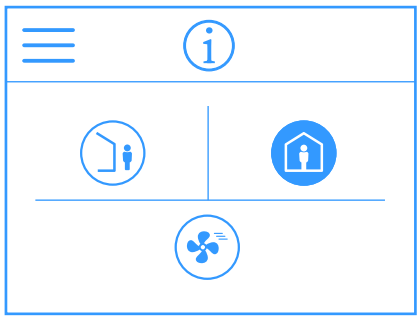


Startside 3




Oppstart

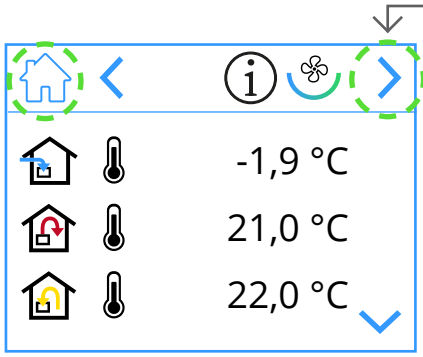


Oversiktsskjermbilde

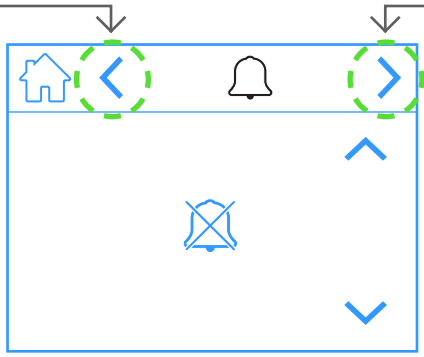

Alarmoversikt

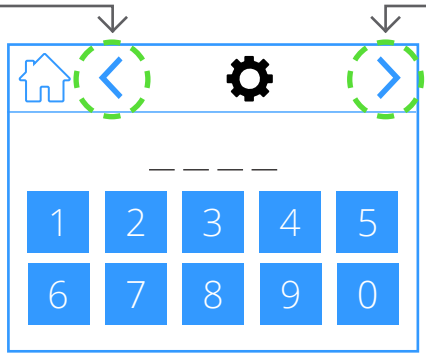


Innlogging
PW:1000

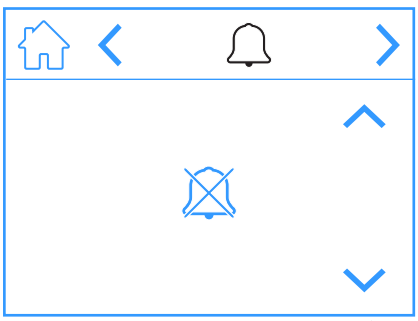

Alarmoversikt




Skjermsparer

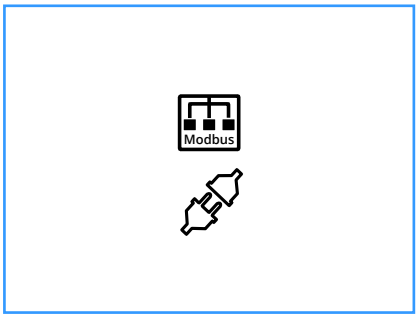

Kommunikasjonsfeil

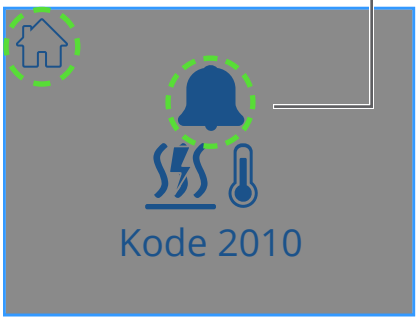

Skjermsparer – aktiv A-alarm

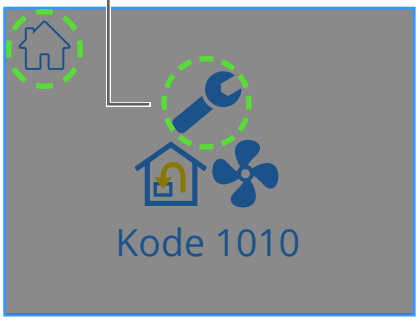


Skjermsparer – aktiv vedlikeholdsalarm




Aggregat i konfigurasjonsmodus


Popup-skjermbilder

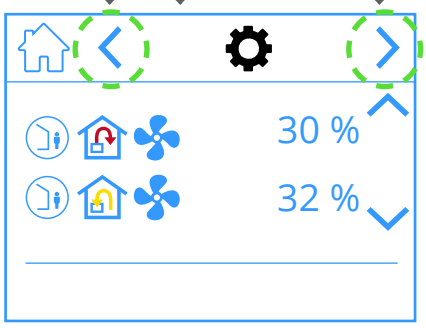


Vifte-/temperaturinnstillinger

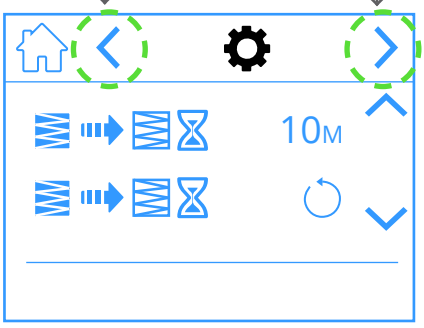


Tidsurinnstillinger

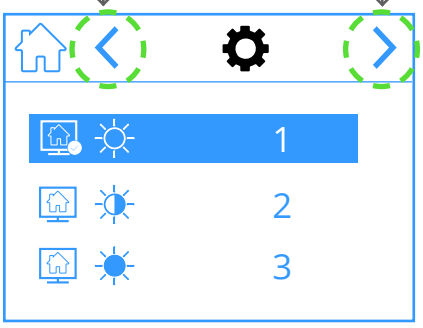


Startsideinnstillinger

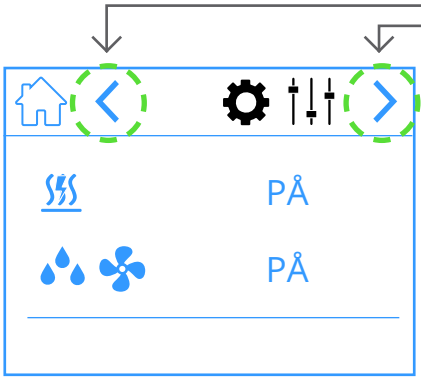

Innstillinger

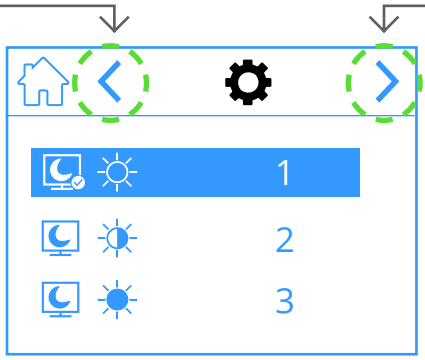


Skjermsparerinnstillinger

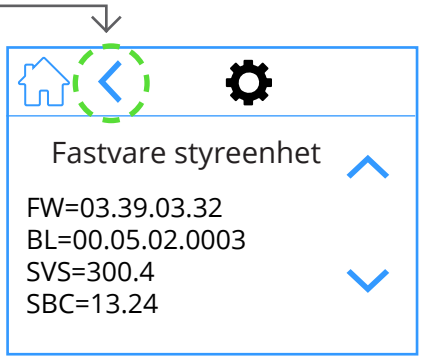



Maskin-/programvareinfo

8. Menyoversikt – EcoNordic


8.1. MENYOVERSIKT W4

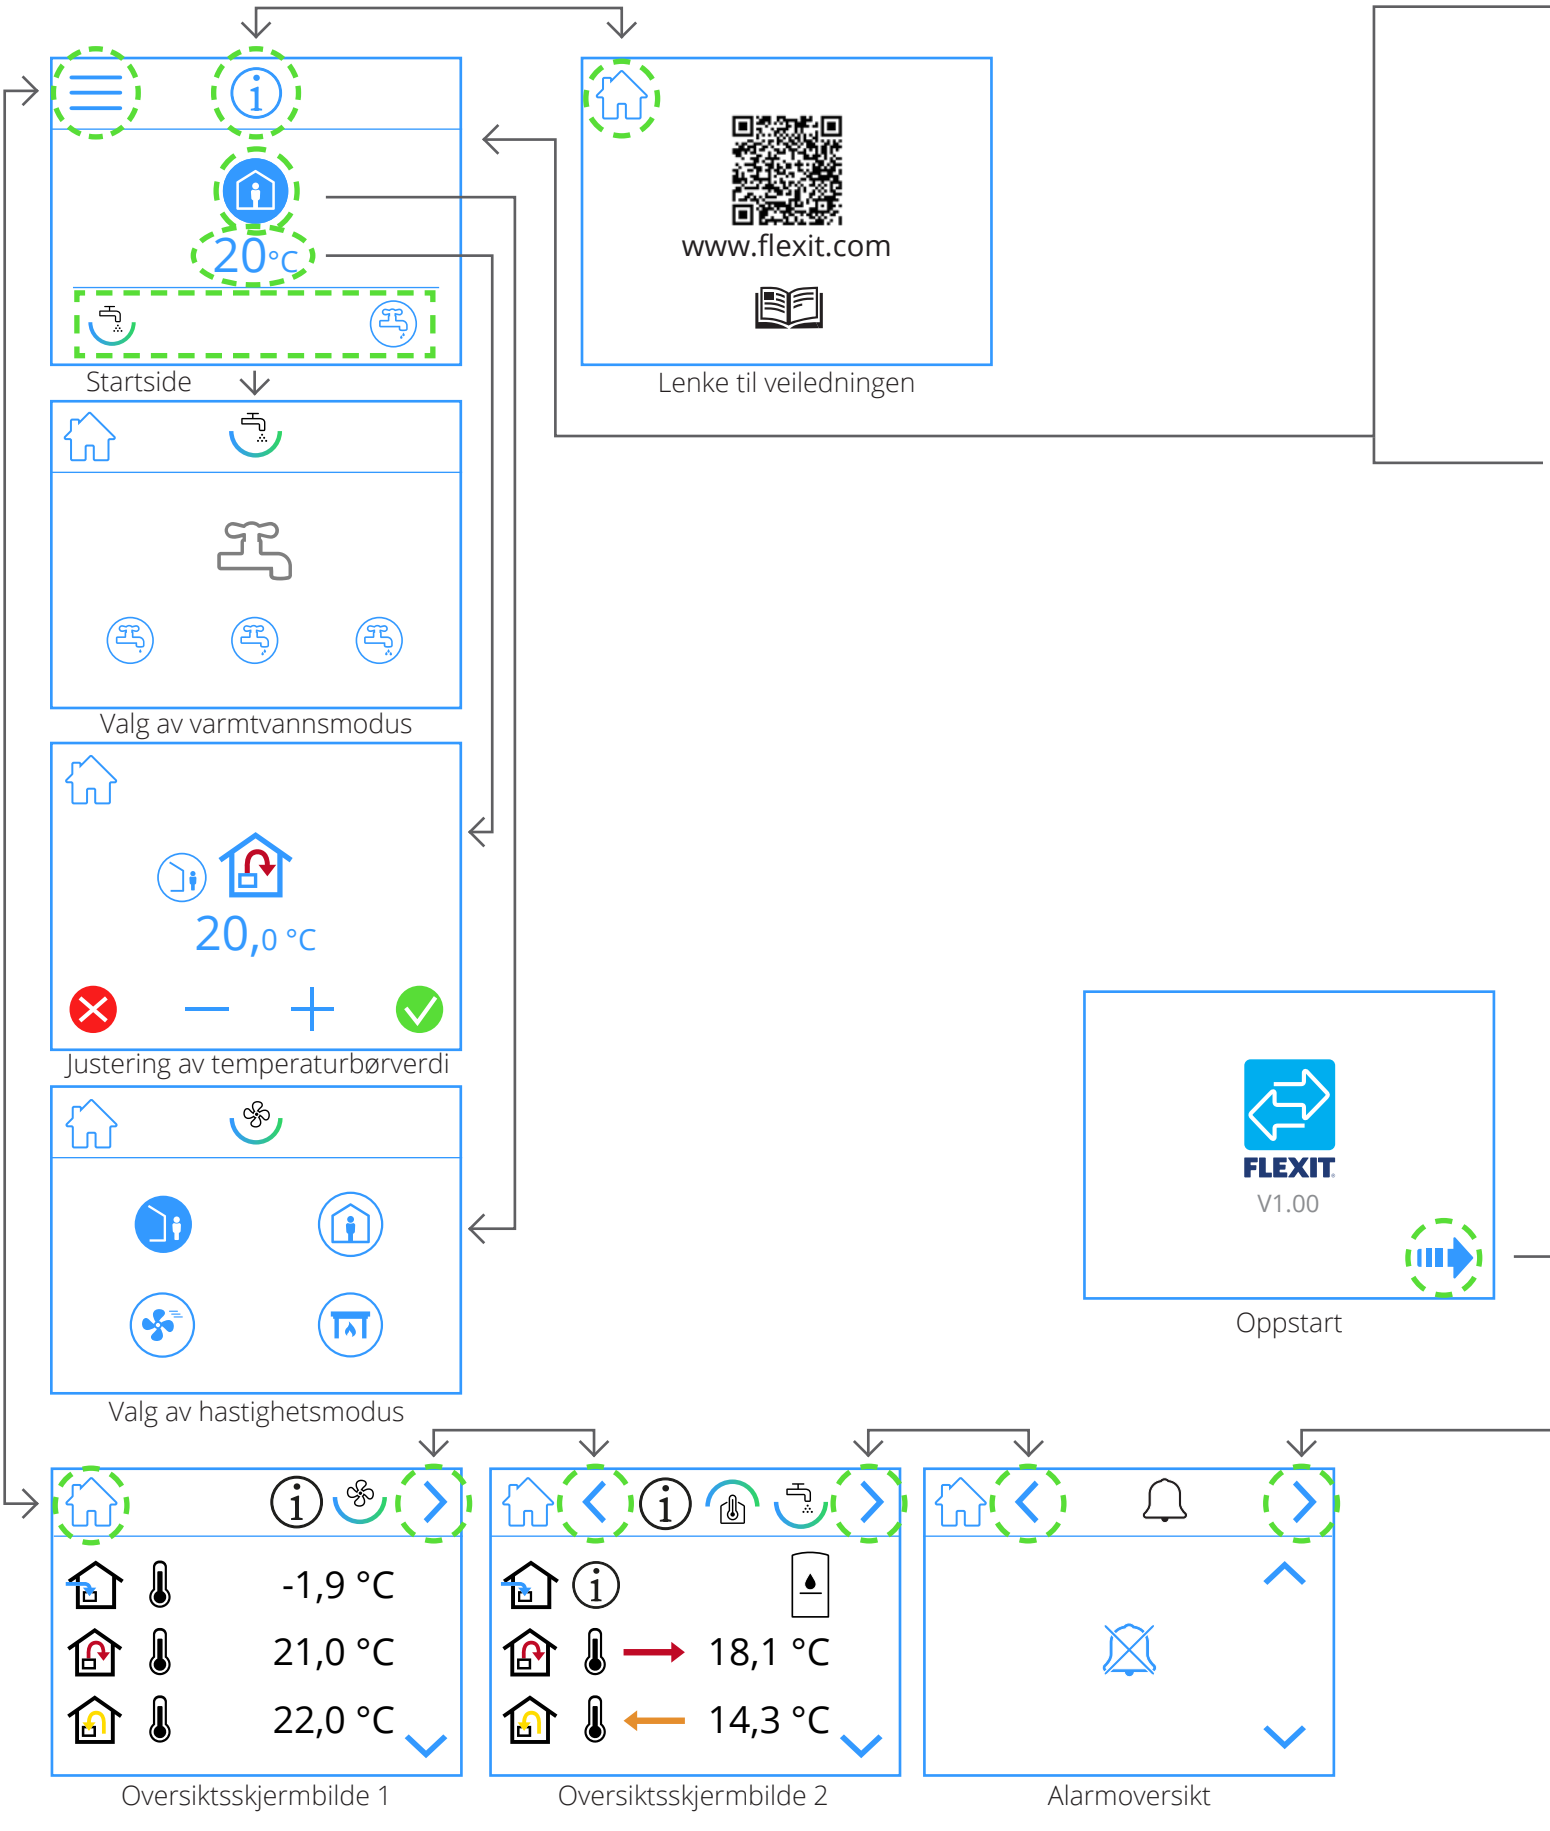


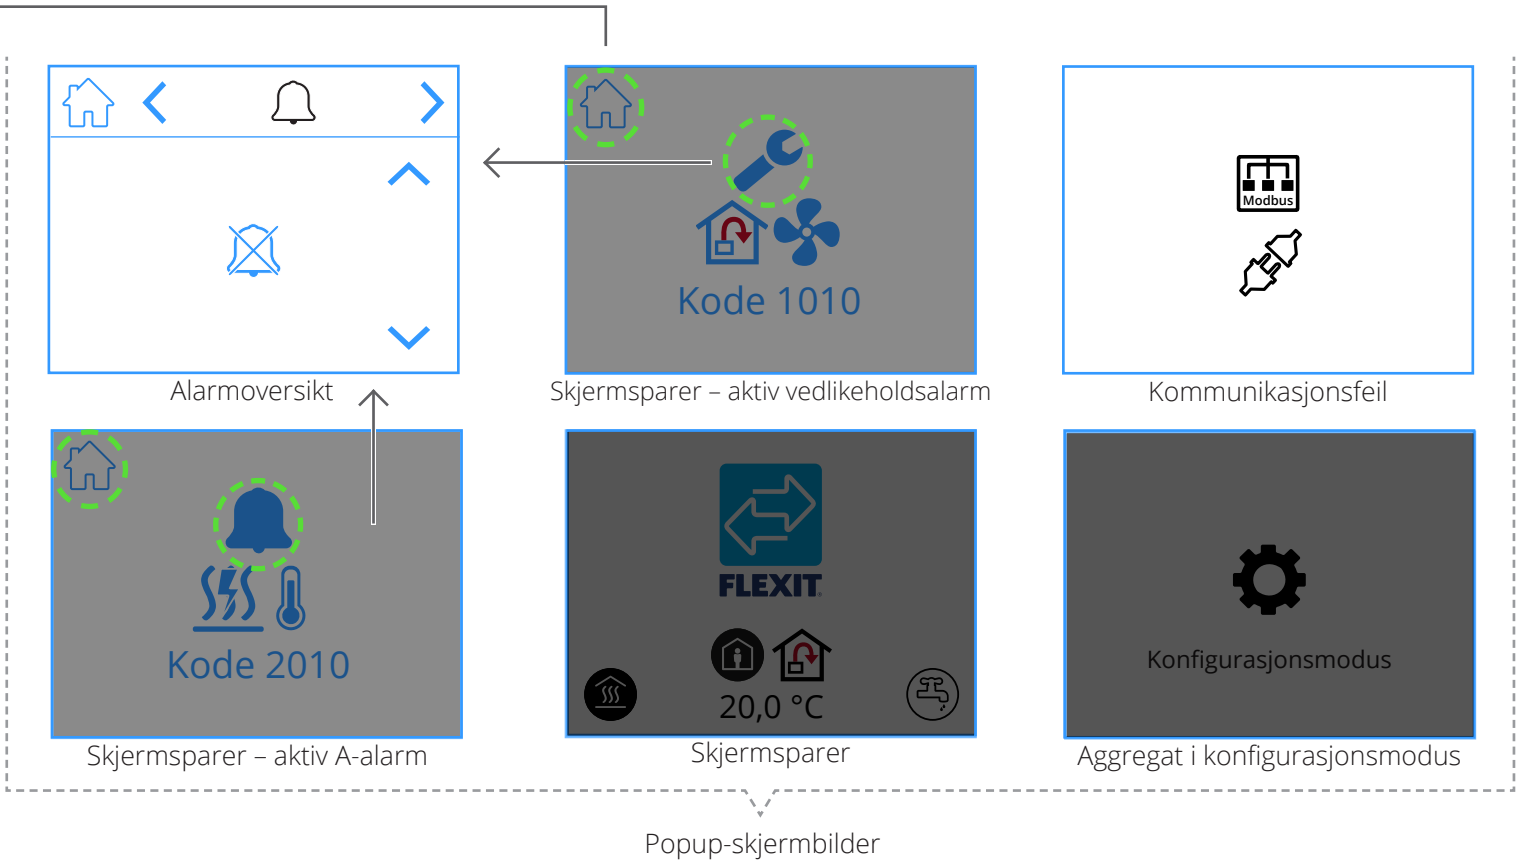

Alarmoversikt
Kode 1010
Skjermsparer – aktiv vedlikeholdsalarm
Modbus
Kommunikasjonsfeil
Kode 2010
Skjermsparer – aktiv A-alarm
FLEXIT
20,0 °C
Skjermsparer
Konfigurasjonsmodus
Aggregat i konfigurasjonsmodus
Popup-skjermbilder

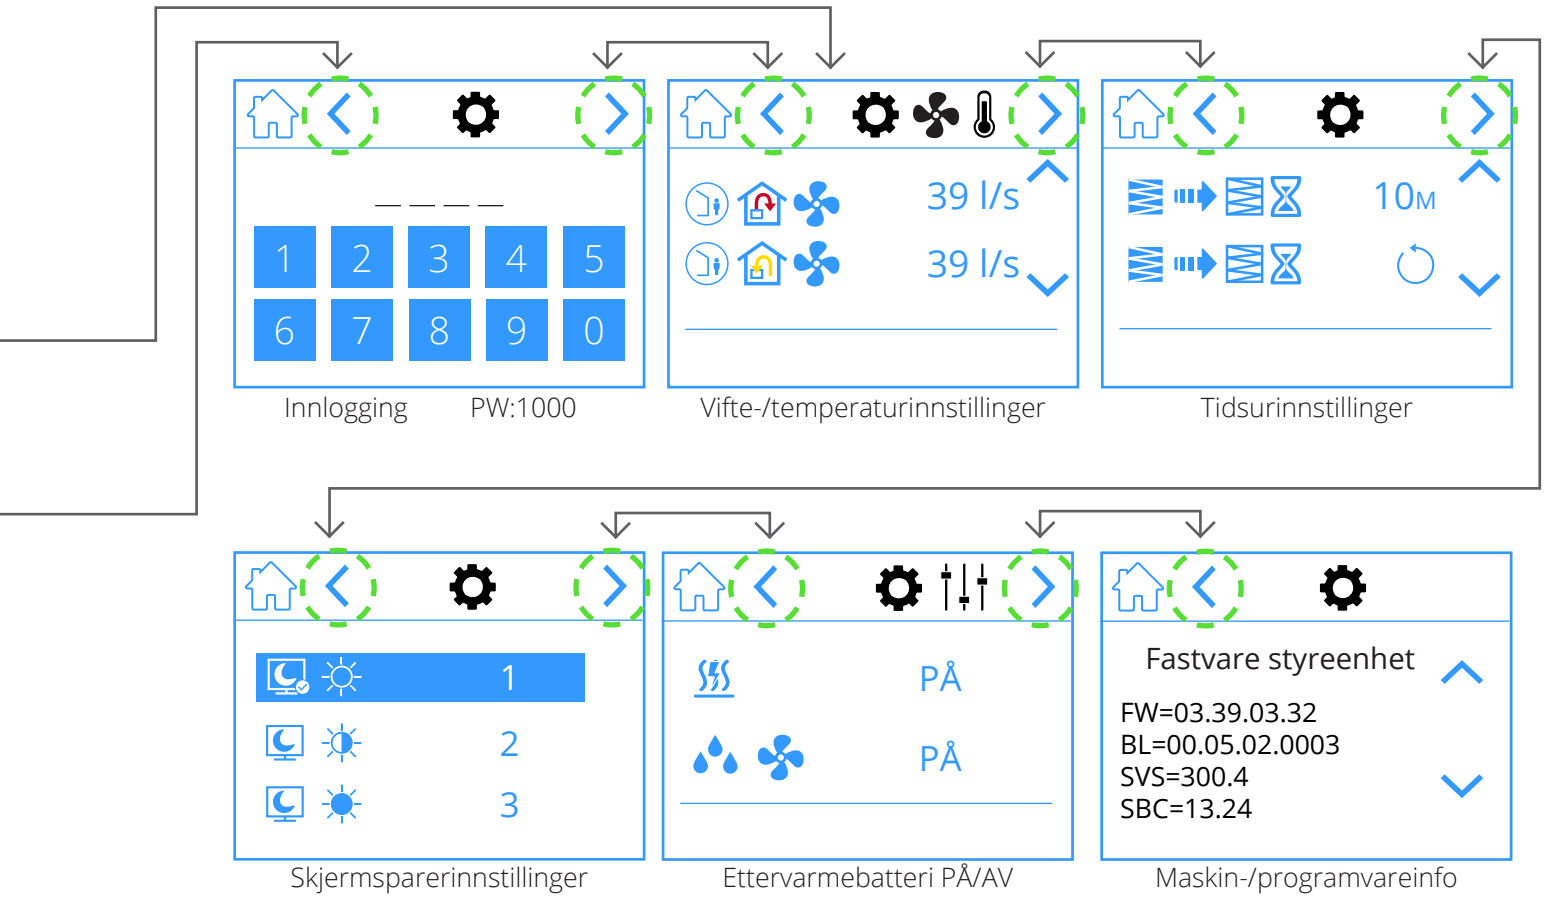
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
Innlogging PW:1000
39 l/s
39 l/s
Vifte-/temperaturinnstillinger
10M
Tidsurinnstillinger
1
2
3
Skjermsparerinnstillinger
PÅ
PÅ
Ettervarmebatteri PÅ/AV
Fastvare styreenhet
FW=03.39.03.32
BL=00.05.02.0003
SVS=300.4
SBC=13.24
Maskin-/programvareinfo


8.2. MENYOVERSIKT WH4

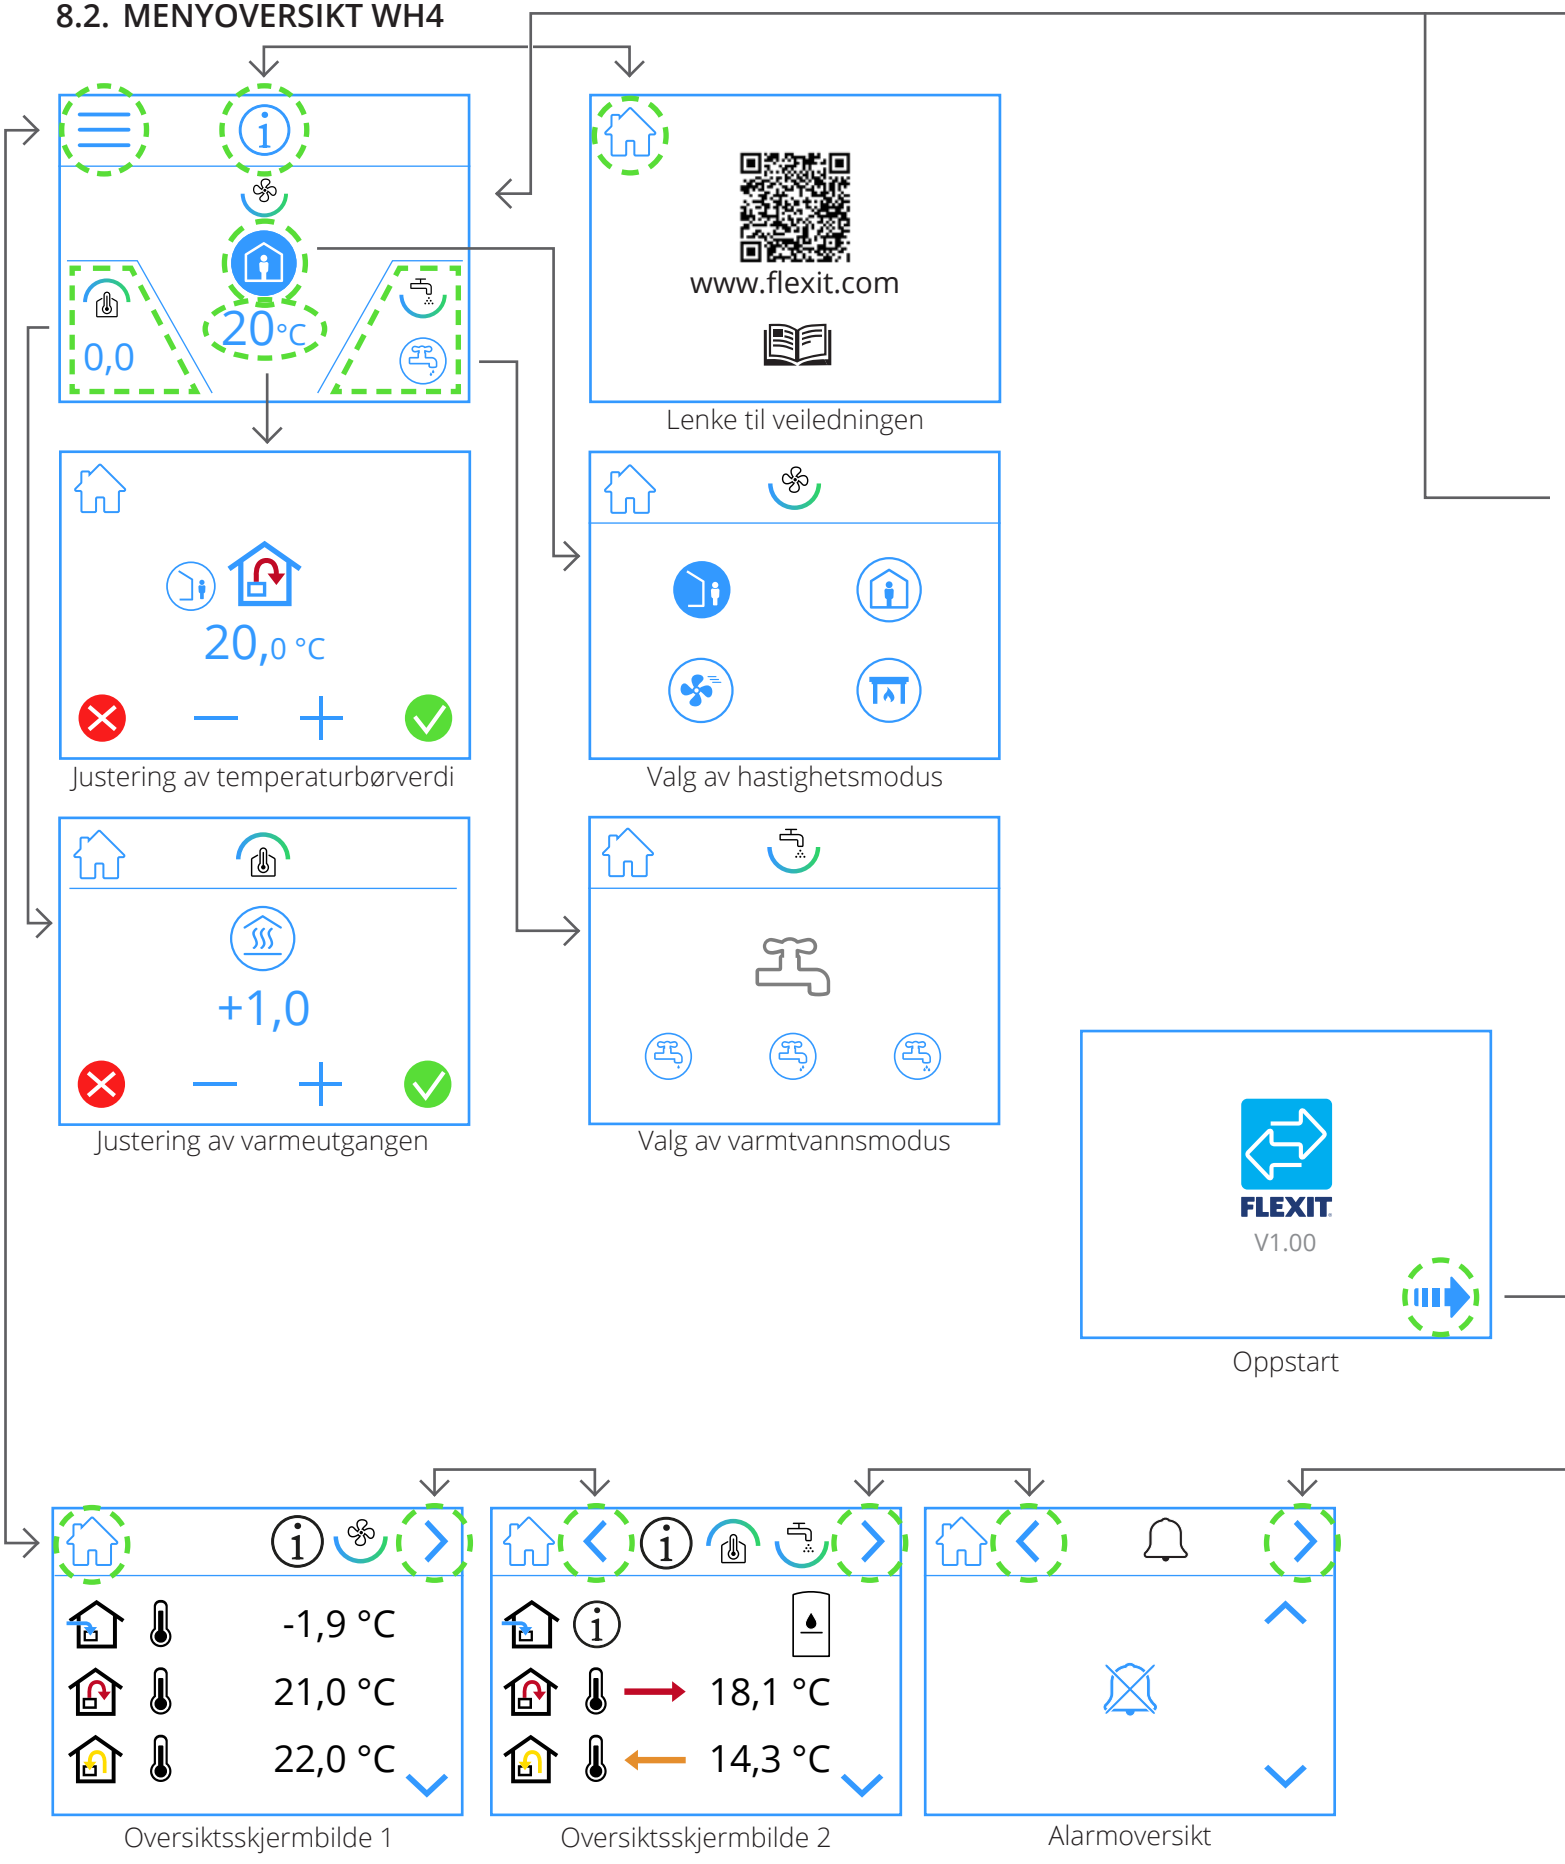

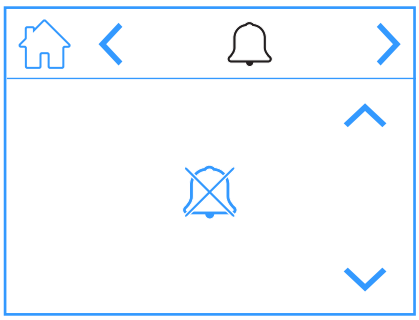

Alarmoversikt

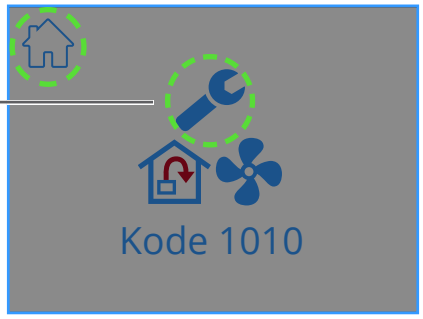


Skjermsparer – aktiv vedlikeholdsalarm

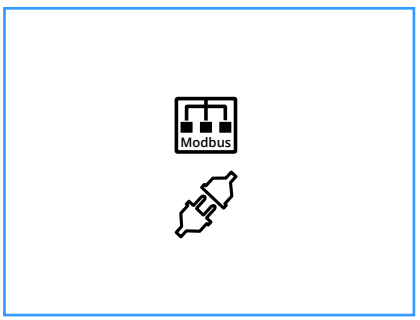

Kommunikasjonsfeil

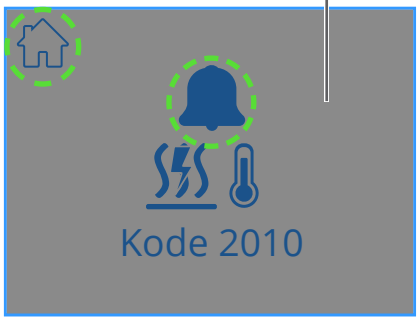

Skjermsparer – aktiv A-alarm

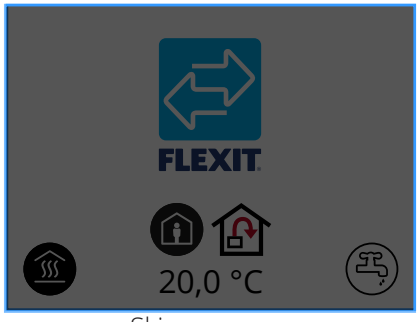


Skjermsparer




Aggregat i konfigurasjonsmodus


Popup-skjermbilder

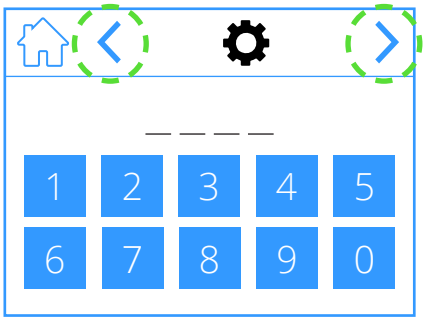


Innlogging PW:1000

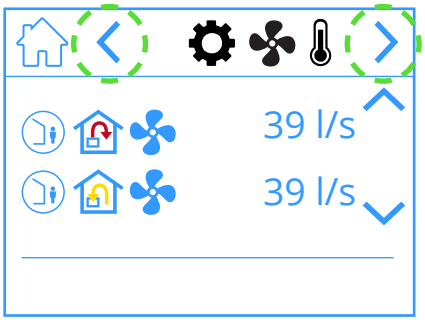


Vifte-/temperaturinnstillinger

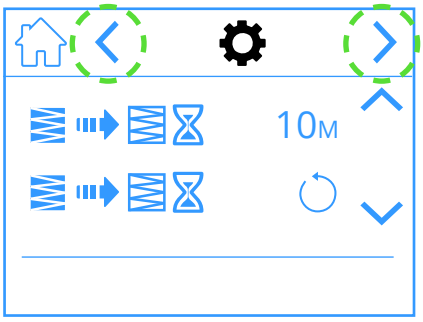


Tidsurinnstillinger

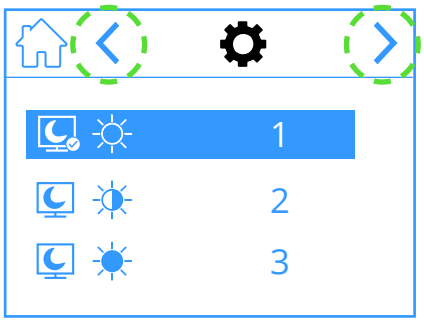

Skjermsparerinnstillinger

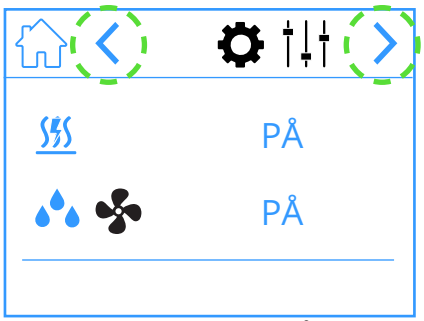

Ettervarmebatteri PÅ/AV

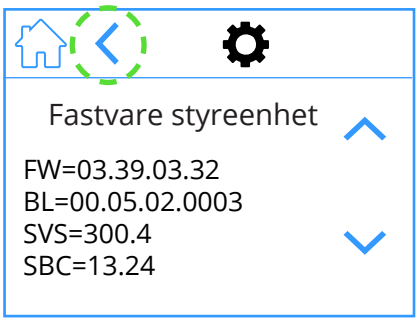

Maskin-/programvareinfo



FLEXIT AS, Moseveien 8, 1870 Ørje
www.flexit.no