115699SV-10
2026-04



Nordic S3

Flexit GO

ART.NR. 800120, 800121, 800122, 800123

SV

MONTERINGSANVISNING

Ventilationsaggregat

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Innehåll

1. Planering och förberedande arbete 6
   - 1.1. Snickare/montör 6
   - 1.2. Rörläggare 6
   - 1.3. Elektriker 6
2. Montering 8
   - 2.1. Krav på placering 9
   - 2.2. Platsbehov 10
   - 2.3. Vad medföljer? 11
   - 2.4. Montering 12
3. Kanalanslutning 14
   - 3.1. Anslutning till aggregat 14
4. Elektriskt arbete 15
   - 4.1. Vid användning av vattenbatteri 15
5. Rörläggningsarbete 15
6. Inbyggnad 16
   - 6.1. Förberedelser 16
   - 6.2. Flexits kanalkåpa 16
7. Injustering av aggregat 16
8. Montering och injustering av köksfläkt och spiskåpa 17
   - 8.1. Montering 17
     - 8.1.1. Spiskåpa 17
     - 8.1.2. Köksfläkt 17
   - 8.2. Injustering 17
     - 8.2.1. Spiskåpa 17
     - 8.2.2. Köksfläkt 17
9. System- och översiktsskisser 18
   - 9.1. Systemskiss (eftervärmebatteri, elektriskt) 18
   - 9.2. Översiktsskiss 19
   - 9.3. Nippelplacering 20
10. Tekniska data S3 21
11. Måttskiss S3 22
12. Kapacitet och ljuddata S3 23
13. Slutkontroll/driftsättning 24
    - 13.1. Slutkontroll 24
    - 13.2. Driftsättning och uppkoppling av aggregat 25
14. Garanti 26
15. Reklamation 26
16. Avfallshantering 26

Symboler som används

Dessa produkter har ett antal symboler som används för märkning av själva produkten och i installations- och användardokumentationen.


Tilluft


Frånluft



Frånluft kök


Avluft



Uteluft


FARA: ELEKTRISK STRÖM


FARA VID BERÖRING

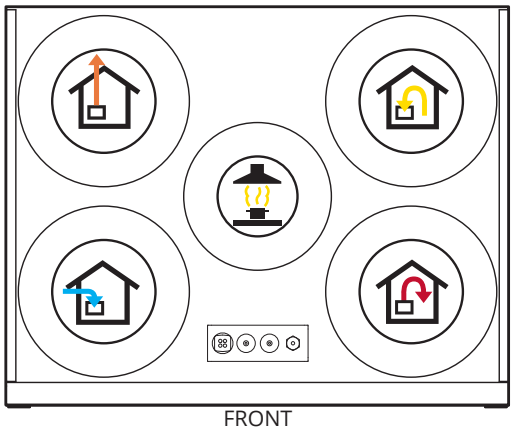
FRONT

EXEMPEL PÅ NIPPELPLACERING (visat som vänstermodell)

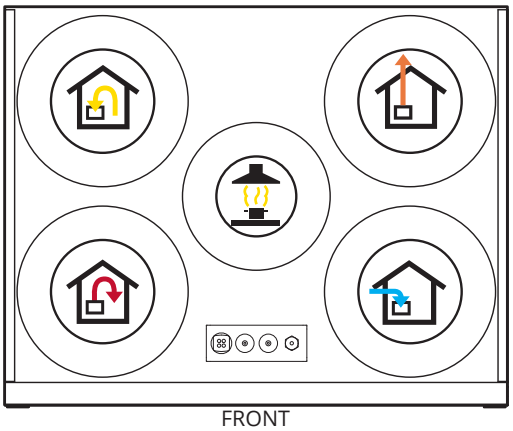
FRONT

EXEMPEL PÅ NIPPELPLACERING (visat som högermodell)

FARA! När ett textfält har den här färgen innebär det att livshotande eller allvarlig personskada kan bli konsekvensen om inte anvisningarna följs.

FÖRSIKTIG! När ett textfält har den här färgen innebär det att dålig nyttjandegrad eller drifttekniska nackdelar för produkten kan bli konsekvensen om inte anvisningarna följs.

VARNING! När ett textfält har den här färgen innebär det att materiell skada kan bli konsekvensen om inte anvisningarna följs.

INFO! När ett textfält har den här färgen innebär det att det innehåller viktig information.

SÄKERHETS-ANVISNINGAR

- För att undvika risken för brand, elektriska stötar eller skador ska alla säkerhetsanvisningar och varningstexter läsas innan aggregatet tas i bruk.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en fackman.
- Om det uppstår skador på strömkabeln ska denna bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceagent eller motsvarande kvalificerad person.
- Aggregatet får inte användas till frånluft av brännbara eller lätt-antändliga gaser.
- Det är installatörens ansvar att säkerställa en övergripande säkerhets- och funktions-bedömning av anläggningen.
- Innan dörren öppnas: Produkten måste sättas i servicläge och göras strömlös på grund av att aggregatet innehåller element som inte får beröras när de är varma.
  Se bruksanvisning för FlexitGO.
- Denna apparat kan användas av barn över åtta år och av personer med nedsatt sensorisk förmåga eller fysisk eller psykisk funktion, eller personer med bristande erfarenhet eller kunskap, om de får anvisningar om säker användning av apparaten eller tillsyn som säkerställer säker användning och om de är med-vetna om risken.
- Produkten är inte avsedd att användas av barn. Barn ska inte leka med apparaten. Barn ska inte utföra rengöring eller underhåll utan tillsyn.

- Försiktighetsåtgärder ska vidtas för att undvika att gaser flödar in i rummet från en öppen ventilationskanal eller från andra apparater som förbränner bränsle (via ventilations-lösningar).

- Detta aggregat är endast avsett att hantera ventilationsluft i bostäder och kommersiella fastigheter.
- För att upprätthålla ett bra inomhusklimat, följa föreskrifter och undvika kondensskador ska aggregatet aldrig stängas av förutom vid service/underhåll eller eventuella olyckor.
- Aggregatet får inte köras utan att filtren är på plats.
- Allt rörläggningsarbete måste utföras av auktoriserad rörläggare.
- Vattenbatteriets placering ska godkännas av rörläggare på grund av risk för vattenläckage.

- Torktumlare får inte kopplas till aggregatet.
- Rummet måste ha egen tillräcklig lufttillförsel när det används produkter som gasspisar, gaskaminer, öppna spisar, vedugnar, oljekärl osv.

1. Planering och förberedande arbete

1.1. SNICKARE/MONTÖR

Luftgenomströmning
Kontrollera att luften rör sig från rum med tilluftsventiler till rum med frånluftsventiler.

Kök
Om köksfläkt med motor projekteras måste det säkerställas att det finns tillräckligt med tilluft. Se kap. 8.1. Montering på sidan 17 och kap. 8.2. Injustering på sidan 17 för mer information.

Eldstäder
Vid användning av eldstäder måste tillräcklig tilluft säkerställas.

Placering i byggnaden
Aggregat som ska placeras på en innervägg kräver en isolerad vägg med förskjutna reglar och förskjutna plattor samt en dubbel gipsskiva eller en vägg av motsvarande kvalitet (se kap. 2.1. Krav på placering på sidan 9).

Placering ska ske i enlighet med det aktuella landets lagkrav om elsäkerhet. Kontrollera vilka regler som gäller för ditt land.

Upphängning av aggregat
För skruvar krävs tillräckligt med tvärreglar (min. 48 x 98 mm) mellan reglarna.
Se kap. 2. Montering på sidan 8.

Åtkomst
Man måste säkerställa god tillgång till aggregatet för service/underhåll. Se kap. 2.2. Platsbehov på sidan 10 för detaljer.

Brandkrav
Eventuella brandtekniska krav måste uppfyllas.

Placering av värmekällor måste samordnas med frånluftsventiler så att den tillförda värmen inte sugs rakt ut genom ventiler eller dörrspringor.

1.2. RÖRLÄGGARE

(om anläggningen har vattenbatteri)

Dragning av vattenrör samt placering av vattenbatteri (kanalbatteri) måste planeras. De måste ligga varmt för att undvika frysskador. Stängningsspjäll med fjäder-belastning bör användas. Se egen anvisning (116166) som följer med vattenbatteriet.

Vattenbatteriet ska placeras i ett rum med golvbrunn.

1.3. ELEKTRIKER

Strömmatning
Aggregaten har cirka 2 meter ledning med stickpropp och kräver ett jordat enfasuttag i närheten. Krav på uttaget: 10 A. Vi rekommenderar en egen strömkrets för aggregatet. Vid fast installation kan säkringen i installationsnätet användas under förutsättning att denna är godkänd och kan säkras i läget av. Eller så kan en egen godkänd servicebrytare monteras.

Det är viktigt att vägguttaget är lättillgängligt för service när aggregatet är färdigmonterat.


Aggregatet bör installeras med egen jordfelsbrytare.

Vid användning av app:
Aggregatet måste anslutas till internet eller till en accsesspunkt för lokal kommunikation med app.
Det rekommenderas att rör på minst Ø 20 mm dras till nätverkskabeln mellan aggregatet och bostadens router.


Vid användning av manöverpanel:
Rör på Ø20 mm för dragning av kabel för styrning av aggregatet dras mellan aggregatet och en lättåtkomlig plats i bostaden (t.ex. utanför badrummet) och avslutas med en enkel infälld väggdosa. Här placeras manöverpanelen. Styrkabeln måste ligga minst 30 cm från eventuell starkströmskabel. För att säkra signal får styrkabeln vara högst 24 meter.

Vid användning av tillbehör:
Rör på Ø16 mm dras mellan aggregatet och det aktuella tillbehörets placering (köksfläkt, tryckvakt o.d.).

OBS! PG-nippeln till strömkabeln och styrkabeln måste dras åt med ett vridmoment på 2,0 Nm vid kabelbyte.

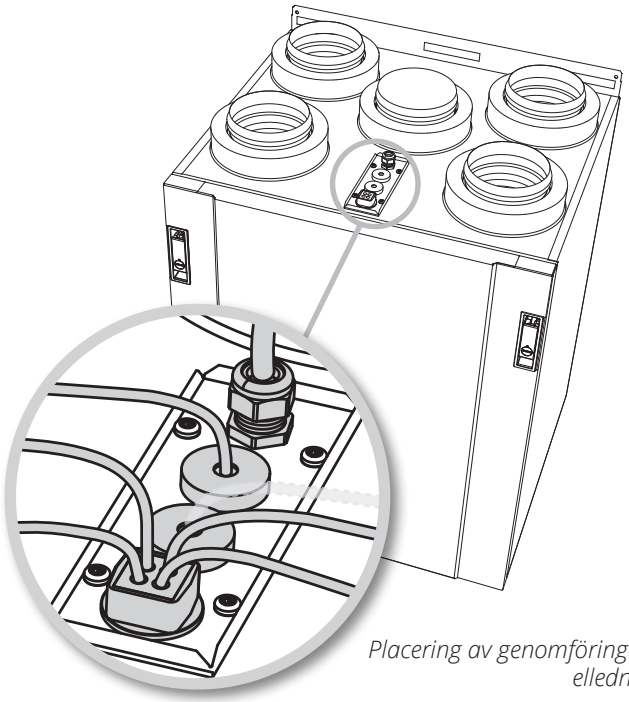

Placering av genomföringar för elledningar

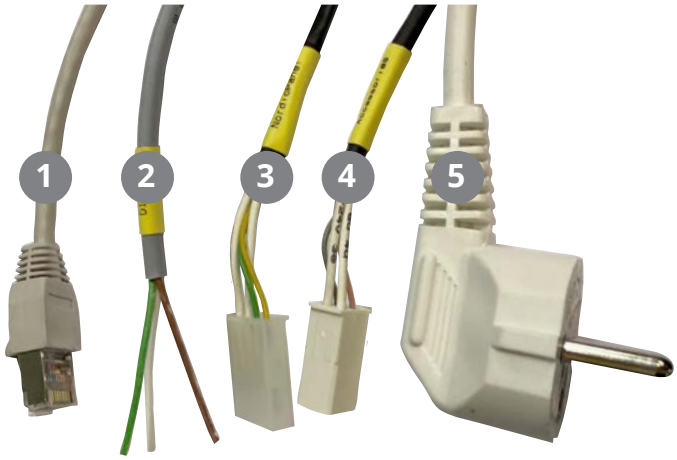

De olika produkternas monterings-anvisningar måste följas.

Mer information om automatik finns på www.flexit.se och i anvisningarna för Flexit GO och manöverpanelen (120018).


	Typ av kabel	
1	Nätverkskabel	
2	3-ledarkabel (t.ex. till köksfläkt)	(DI1&DI2)
3	Ledig (tillbehör)	(Accessories)
4	Kabel till manöverpanel	(NordicPanel)
5	Strömkabel, aggregat	

För exakt placering av de elektriska genomföringarna, se kap. 11. Måttskiss S3 på sidan 22.


2. Montering

Nordic S-aggregaten kan placeras upprätt på vägg, på golv eller hängande i tak, och kan monteras i både varma och kalla utrymmen:


- På väggen (vertikalt).
  (Upphängningsanordning medföljer aggregatet.)
- På golvet (vertikalt).
  Dämpfötter måste monteras (finns som tillbehör).
- I taket (vertikalt).
  Takfäste måste monteras (finns som tillbehör).

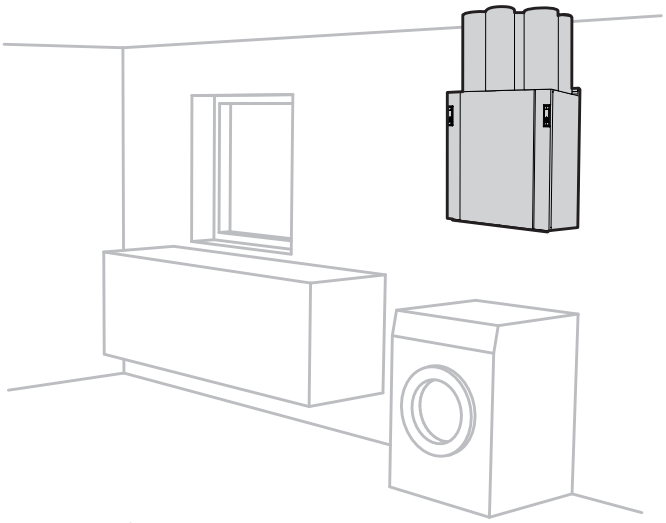

Hängande på väggen, t.ex. i tvättstuga.

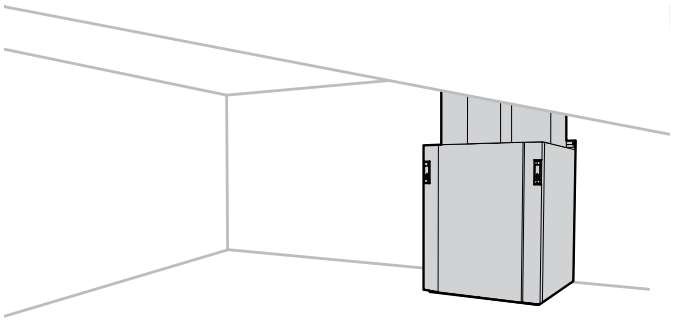

Stående på dämpfötter på golvet, t.ex. på vinden.

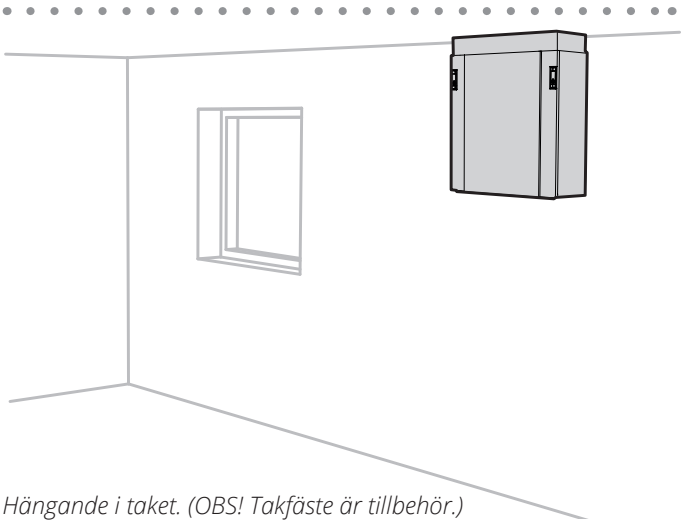

Hängande i taket. (OBS! Takfäste är tillbehör.)

! I rum med hög luftfuktighet finns det risk för att kondens uppstår på aggregatets utsida.


2.1. KRAV PÅ PLACERING

Aggregatet är avsett att placeras i tekniska utrymmen, tvättstuga, bod eller andra lämpliga utrymmen. Aggregatet kan stå kallt.

Placering ska ske i enlighet med det aktuella landets lagkrav om elsäkerhet. Kontrollera vilka regler som gäller för ditt land.

Aggregatet bör placeras så att det inte finns risk för störande buller i närliggande rum.

- Aggregat placerat på innervägg kräver ljudisolerad vägg med förskjutna reglar och plattor samt dubbel gipsplatta, eller väggutformning av motsvarande kvalitet. Se skiss.
  Vid placering på yttervägg rekommenderas förskjutna plattor mot närliggande rum.

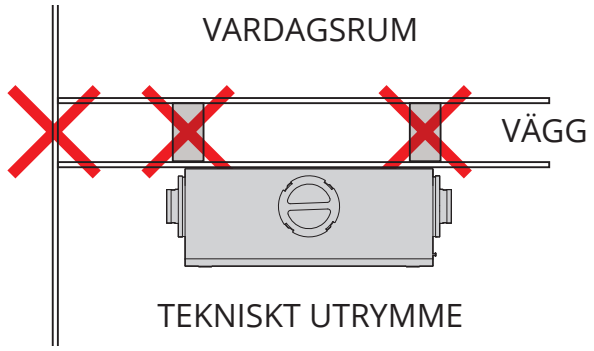


Kontrollera vilka regler som gäller för ditt land när det gäller ljudisolering.

- Om aggregatet är placerat i varma rum med hög luftfuktighet kan det i perioder med låga utomhustemperaturer förekomma kondens på utsidan av aggregatet.

Underlaget ska vara stadigt och vågrätt.

Exempel:

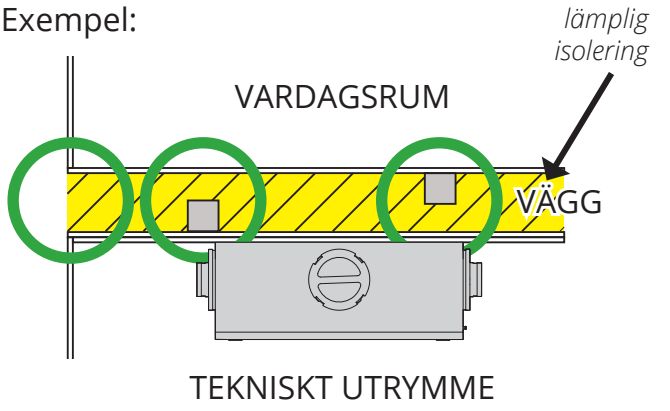

(planritning)

2.2. PLATSBEHOV

Aggregatet måste monteras så att det finns tillräckligt med plats för service och underhåll, t.ex. filterbyte, rengöring av fläktar och återvinnare. Se Fig. 1.

Detta är ett minimikrav som bara tar hänsyn till servicebehov.

Alla elledningar ut från aggregatet måste vara lättåtkomliga när aggregatet är färdigmonterat.

Placering ska ske i enlighet med det aktuella landets lagkrav om elsäkerhet. Kontrollera vilka regler som gäller för ditt land.


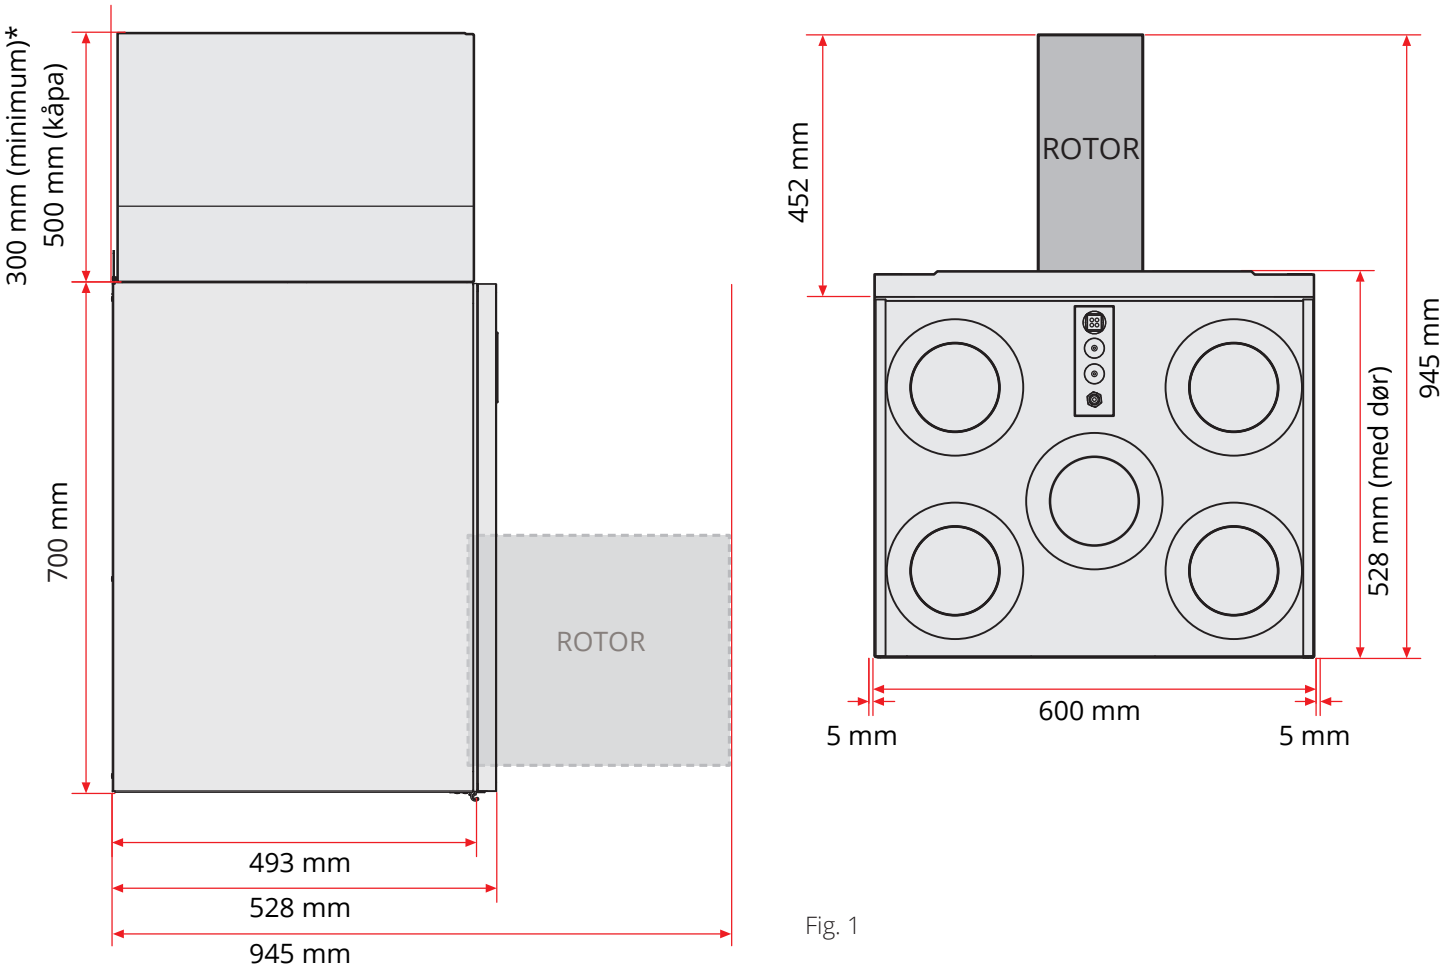


Fig. 1

*Vid användning av kanalkåpa (tillbehör)

2.3. VAD MEDFÖLJER?


1x



3x



5x



2.4. MONTERING

Aggregatet levereras i vänster- eller högerutförande (uteluftsnippel till vänster eller höger) beroende på vad som passar bäst med hänsyn till kanalplaceringen.

Vid väggmontering fästs väggfästet på väggen, och aggregatet hängs på plats (Fig. 3). Håll aggregatet i vinkel när det hakas på väggen.

Väggfästets översta kant monteras 17 mm ovanför toppen av den bakre plåten på aggregatet. Om man till exempel vill att aggregatets topp ska vara 400 mm under innertaket, monteras väggfästet 383 mm från taket, mätt från taket och ned till väggfästets översta kant (Fig. 2).

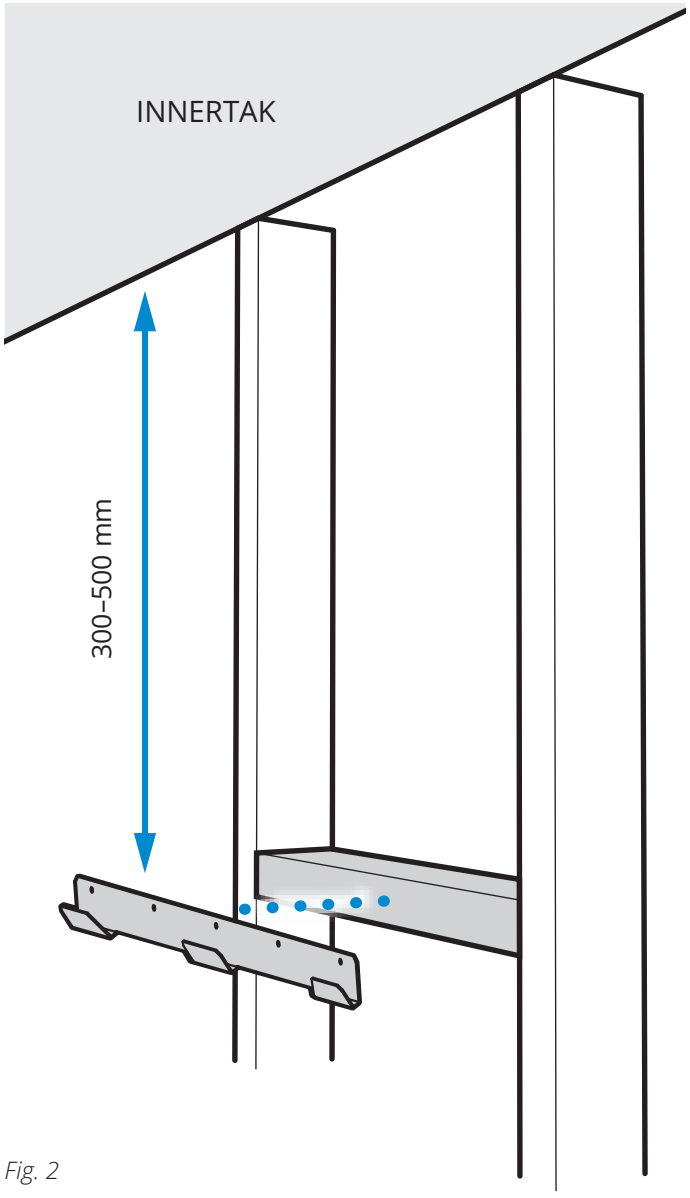


Fig. 2

Alternativa monteringssätt:

1. Vertikal montering på vägg.


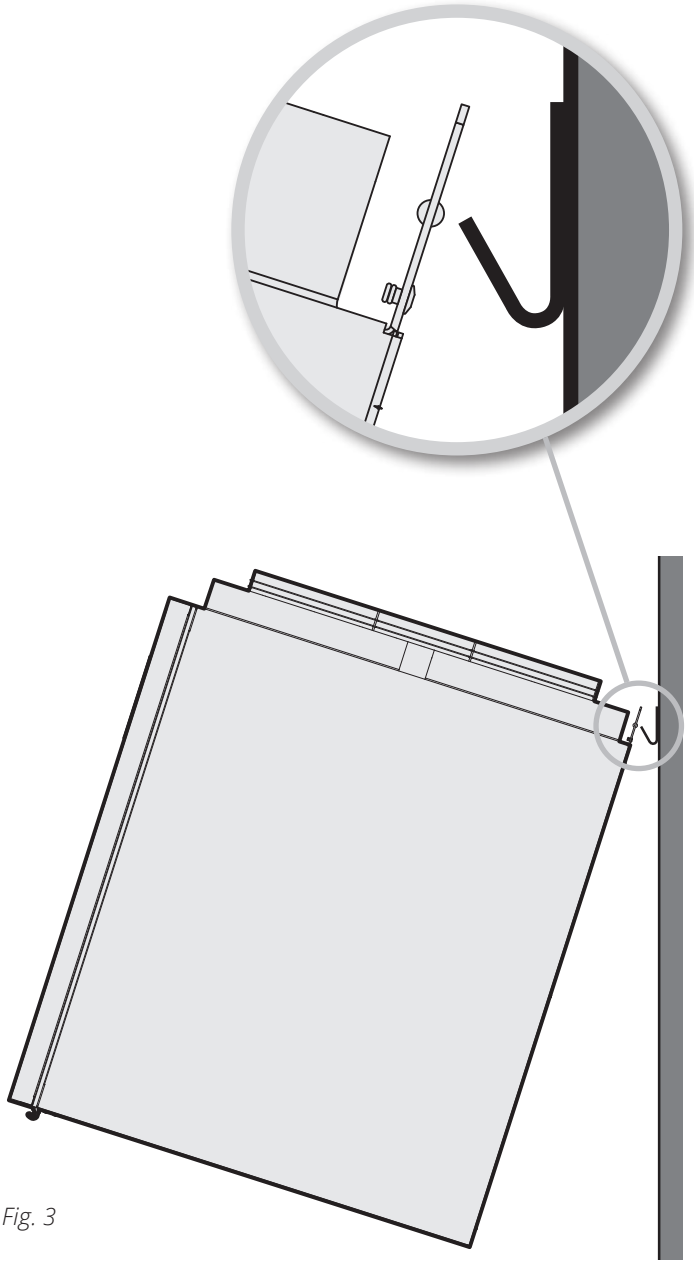


Fig. 3

Alternativa monteringssätt:

1. Stående montering på golv.

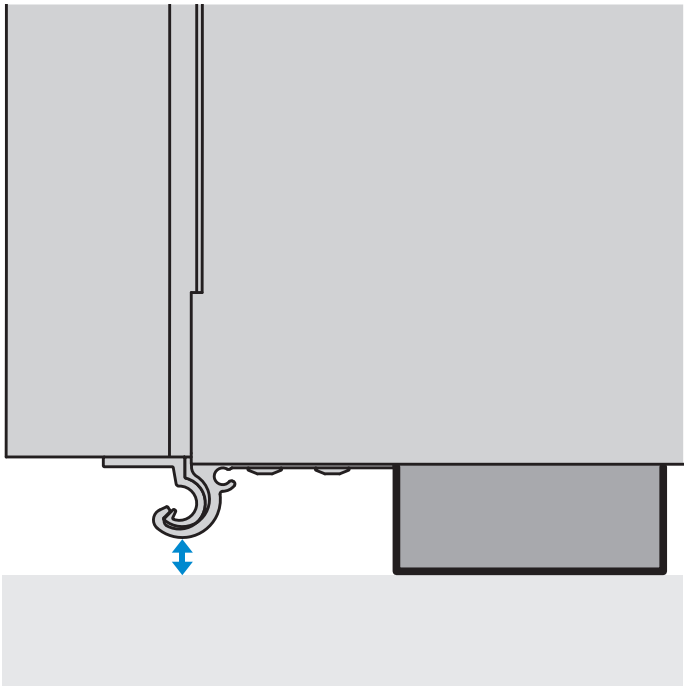

Dämpfötter (tillbehör) måste monteras när aggregatet ska stå på golvet.
På så sätt höjs aggregatet och dörrskenan får spelrum till golvet.

3. Kanalanslutning

3.1. ANSLUTNING TILL AGGREGAT

Se Fig. 4.
Se till att kanalerna ansluts till rätt nippel – se märkning på aggregatet och kap. 9. System- och översiktsskisser på sidan 18.

Dra kanalisoleringen ordentligt intill aggregatet.
För att undvika kondensbildning är det särskilt viktigt att isoleringen och plaststrumpan på uteluftkanalen och avluftkanalen dras ända ned till aggregatet.

Täta plaststrumpan mot aggregatet med buntband.

Alla kanaler som går genom kalla zoner måste isoleras. Kanalerna kräver normalt minst 50 mm isolering med isoleringsgrad motsvarande **λ =** 0,035 W/m °C eller bättre. Montören ansvarar för att nödvändig isolering och fukttät strumpa används med avseende på placering/temperatur.

Uteluftkanalen läggs med svagt fall mot uteluftskåpan, så att eventuellt vatten som har kommit in kan rinna ut igen.

Kanalerna bör ljudisoleras ordentligt, särskilt över aggregatet.

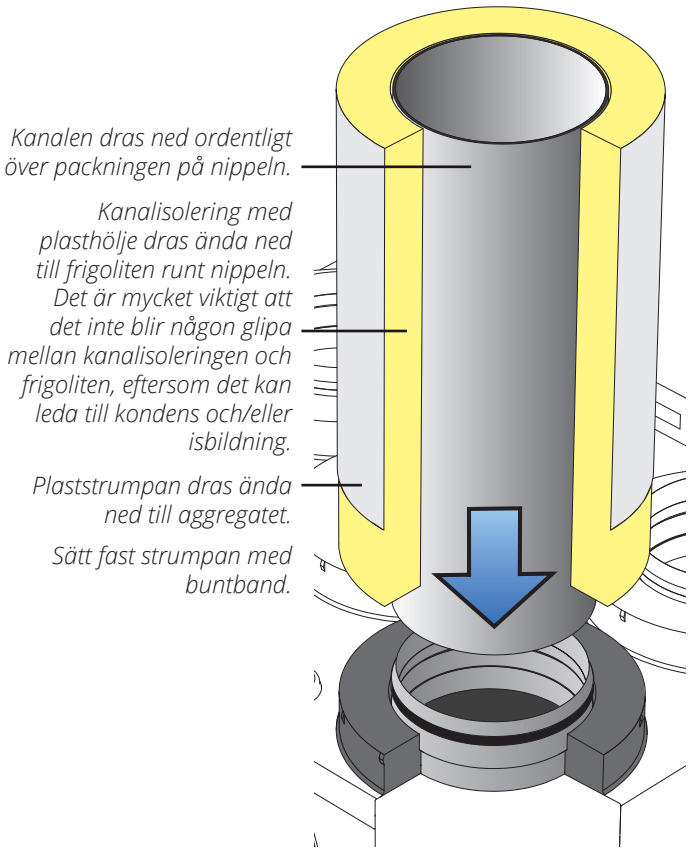


Fig. 4 *Kanalanslutning.*



Färdigmonterad kanal.

4. Elektriskt arbete



Aggregatet bör installeras med egen jordfelsbrytare. Alla elektriska anslutningar måste utföras av en fackman.

Aggregatet levereras med 2 m kabel med stickkontakt. Kabeln kommer ut på aggregatets översida och kopplas till 230 V 50 Hz jordat enfasuttag som placeras lättillgängligt i närheten. Nätkontakten ska användas som servicebrytare. Se kap. 10. Tekniska data S3 på sidan 21 för säkringsstorlekar.



Placering ska ske i enlighet med det aktuella landets lagkrav om elsäkerhet. Kontrollera vilka regler som gäller för ditt land.



Se till att inte stickkontakten till aggregatet byggs in.

Internetåtkomst:

För att bland annat styra aggregatet utanför hemmet och få tillgång till uppdateringar och andra molntjänster måste aggregatet anslutas till internet.
Dra nätverkskabeln mellan aggregatet och bostadens router och anslut.

Tillbehör:

Trådlöst tillbehör

Trådlös adapter kan anslutas till 4-polig kontakt märkt ”Accessories”. Se anvisning som medföljer tillbehören för konfiguration med Flexit GO-appen.

Övriga tillbehör

Tillbehör som har en sluten kontakt kan anslutas till 3-ledarkabeln på aggregatets översida.

Märkning	Färg	Funktion	Beskrivning
DI1	Brun	HIGH (default)	Forcerad luftmängd
DI2	Grön	COOKER (default)	Forcerad lufttillförsel
+24V (REF)	Vit	Referens	

Med Flexit GO-appen kan ingångarna konfigureras för andra funktioner, se anvisning (117078).

Manöverpanel:

Manöverpanelen kan anslutas till en 4-polig kontakt märkt NordicPanel.
Mer information finns i manöverpanelens anvisning (120018).



Signalkablar måste ligga minst 30 cm från starkströmskabeln och ska vid inbyggnad dras i 20 mm installationsrör. Kablarnas längd får inte överstiga 24 meter.

4.1. VID ANVÄNDNING AV VATTENBATTERI

Mer information finns i anvisningen för vattenbatteri (116166).

5. Rörläggningsarbete*

*Om anläggningen ska ha eftervärme med vattenbatteri.

Allt rörläggningsarbete måste utföras av en auktoriserad rörläggare. Se anvisning för vattenbatteri (116166).

6. Inbyggnad

Av serviceskäl bör inbyggnaden ha en lucka eller avtagbar front.


För att förhindra överföring av buller och vibrationer bör kåpan och aggregatet inte vara i direkt kontakt med varandra.

6.1. FÖRBEREDELSER

Kåpans placering påverkas naturligtvis av aggregatets placering. Planera därför placeringen av både aggregatet och kåpan före monteringen.

Buller till omgivningen från aggregatet som angetts i ljuddata avser inte eventuellt buller från kanal-ledningssystem. Inbyggnaden bör därför också bullerisoleras.

6.2. FLEXITS KANALKÅPA

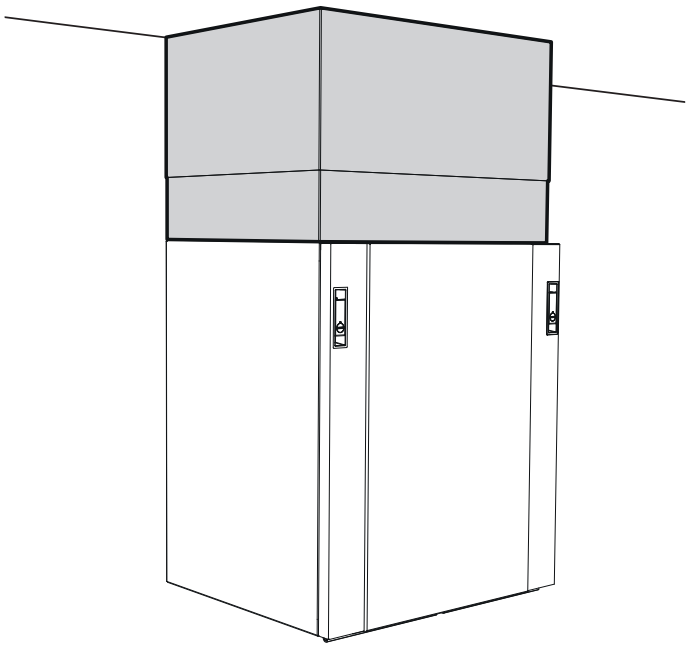

Flexits kanalkåpa finns som tillbehör.

7. Injustering av aggregat

Driftlägen ska justeras för att säkerställa att aggregatet fungerar korrekt. Luftflöden ska injusteras enligt gällande nationella krav av kvalificerad personal.

Bristfällig/felaktig injustering kan medföra skada på produkt och bostad, och därmed påverka utfallet vid en eventuell reklamation.

Skador som uppkommit till följd av en felaktigt injusterad ventilationsanläggning kan medföra avslag på en eventuell reklamation. För injustering av ventilationslägen, se anvisning för automatik.

8. Montering och injustering av köksfläkt och spiskåpa

8.1. MONTERING

Vid användning av extern köksfläkt följer dokumentation för montering och injustering av luftmängder med fläkten.

8.1.1. Spiskåpa

(monteras till aggregatet med kanalanslutning)

Aggregatet har en extra kanalanslutning avsedd för tillkoppling av spiskåpa (utan egen motor).
Mellan aggregatet och spiskåpan kopplas en styrkabel (svagström) för kommunikation.

8.1.2. Köksfläkt

(monteras inte till aggregatet)

Köksfläkt (med motor) har eget kanalsystem för luftevakuering och skall inte kopplas till aggregatet. Se 8.2.2 för mer information.

8.2. INJUSTERING

Om köksfläkt/spiskåpa inte levereras av Flexit måste leverantör själv projektera frånluftflöde samt tilluftkompensation till köksfläkt/spiskåpa.
Vid bruk av köksfläktar med flöde över ca. 200 m³/h kan undertrycket som uppstår kompenseras med exempelvis uteluftsventil i vägg.

8.2.1. Spiskåpa

(ansluten till aggregatet)

För att minska risk för obalans mellan frånluft och tilluft vid forcering av luft över spiskåpa, bör flöde också injusteras för ”cooker hood”-inställningen på fläktarna. Mätning av flöde på don och spiskåpa kan göras med en luftflödesmätare.

Beroende på vilken styrenhet som används (NordicPanel eller Flexit GO-app) varier metoden för att justera fläktpådrag.

Tillvägagångssätt:

1. Ställ spiskåpa i det läget då spjäll är öppet och ”cooker hood”-signal aktiveras. Justera frånluftfläktens pådrag i ”cooker hood”-läget tills man når ett flöde över spiskåpa på 150-180m³/h. för att uppnå ett osuppfång på ca 75% .
2. Mät sedan flöden i alla frånluftsdon och summera detta flödet med flödet över spiskåpan.
3. Mät och summera flödena på alla tilluftsdon. Justera fläktpådraget i ”cooker hood”-inställningen för tilluftfläkten tills dess att samma flöde uppnås för båda fläktarna.

8.2.2. Köksfläkt

(ej ansluten via kanal till aggregatet)

Genom att justera in “cooker hood”-läget med något högre tilluftsflöde än frånluftsflöde kan man till en viss del kompensera för det ökade frånluftsflödet som uppstår vid användning av köksfläkt.
Aktivering sker vanligtvis via tryckvakt (tillbehör) kopplad mot köksfläktens imkanal (avluftskanal).
Se monteringsanvisning för tryckvakt för mer info.

Säkerställ att köksfläkten får tillräckligt lufttillförsel via t.ex. friskluftsventil(er). Högre tilluftsflöde än frånluftsflöde över värmeväxlaren påverkar återvinningen samt frostskyddets funktion.

Anslutning för spiskåpa:
Ventilationsaggregatet har en extra frånluftsanslutning avsedd för spiskåpa. Denna leder luften direkt till frånluftsfläkten utan att passera värmeväxlare eller filter och används exempelvis vid matlagning. Anslutningen är vid leverans försedd med lock.


Om spiskåpan används för kontinuerlig ventilation uppstår flödesobalans i värmeväxlaren, vilket försämrar energieffektiviteten och frostskyddets funktion.

9. System- och översiktsskisser

9.1. SYSTEMSKISS (EFTERVÄRMEBATTERI, ELEKTRISKT)

(visat som högermodell)

Förkortning	Beskrivning
B1	Temperaturgivare, tilluft
B3/H1	Temperatur- och fuktgivare, frånluft
B4	Temperaturgivare, uteluft
B6	Temperaturgivare, avluft
EB	Eftervärmebatteri
F10	Överhettningstermostat, manuell återställning
F20	Överhettningstermostat, automatisk återställning
FI1	Tilluftsfilter
FI2	Frånluftsfilter
M1	Tilluftsfläkt
M2	Frånluftsfläkt
HR-R	Rotorvärmeväxlare
M4	Rotormotor
DA1	Spjäll
DA2	Spjäll

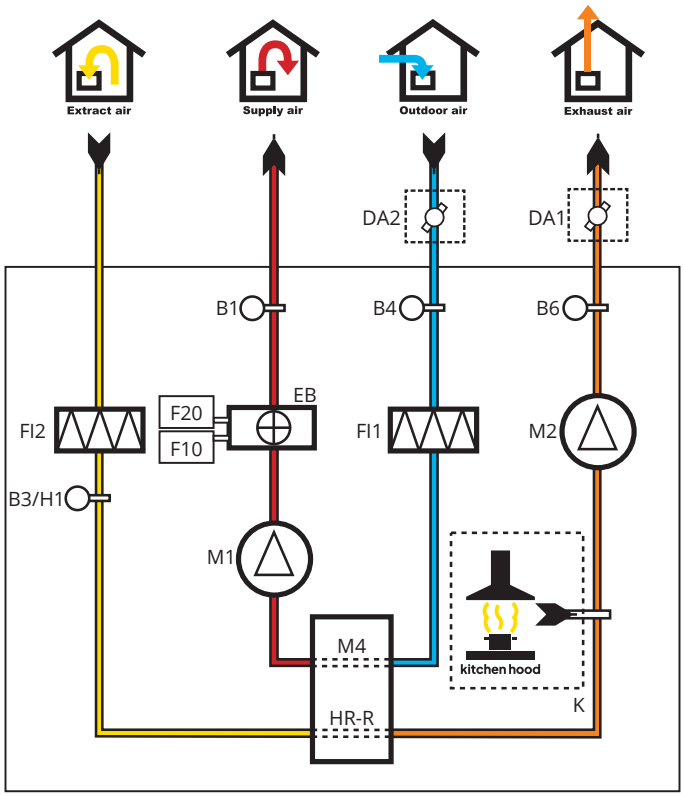


9.2. ÖVERSIKTSSKISS

Nr	Förkortning	Beskrivning
1	FI1	Tilluftsfilter
2	FI2	Frånluftsfilter
3	M1	Tilluftsfläkt
4	M2	Frånluftsfläkt
5	HR-R	Rotorvärmeväxlare
6	M4	Rotormotor
7		Styrcentral
8	K	Anslutning av spiskåpa
9	B1	Temperaturgivare, tilluft
10	B3/H1	Temperatur- och fuktgivare, frånluft
11	B4	Temperaturgivare, uteluft
12	B6	Temperaturgivare, avluft
13	EB	Eftervärmebatteri
14	F10	Överhettningstermostat eftervärme man.
15	F20	Överhettningstermostat eftervärme auto.


Med elektriskt eftervärmebatteri

(visat som högermodell)

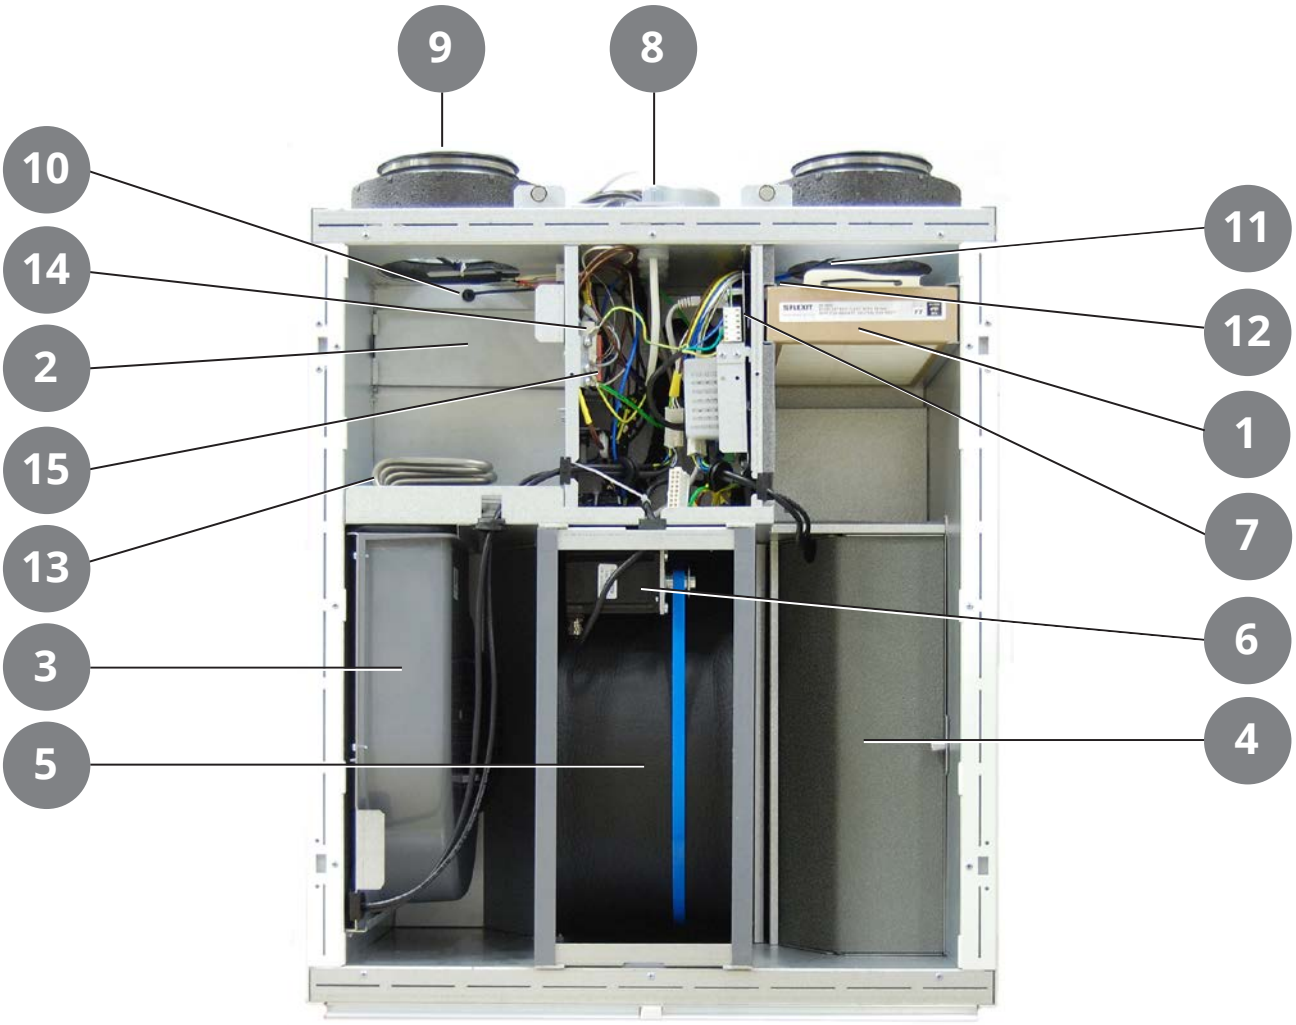


9.3. NIPPELPLACERING

Högermodell upptill

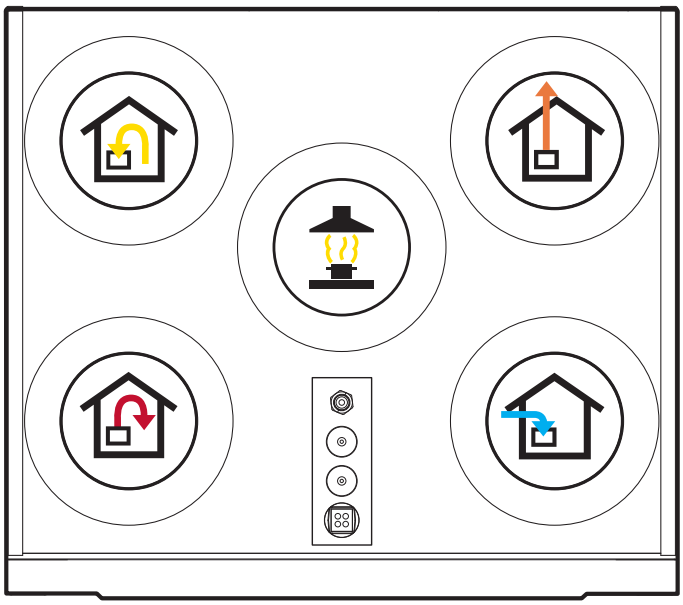

FRONT

Vänstermodell upptill

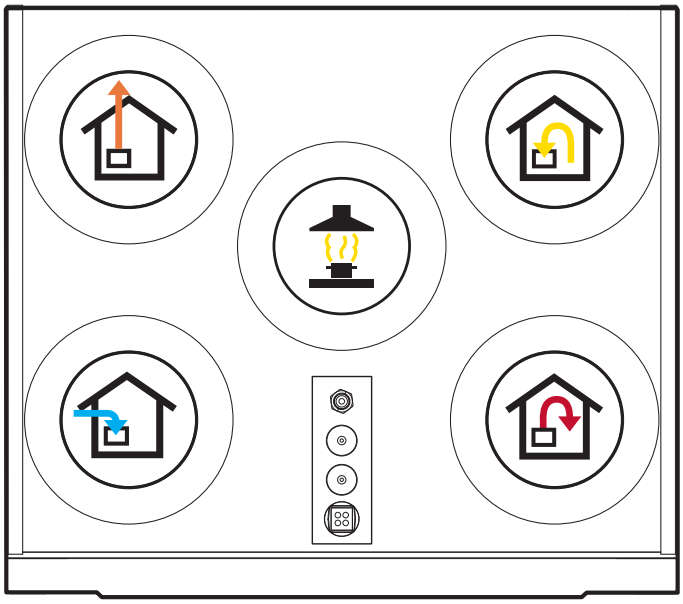

FRONT

10. Tekniska data S3

		S3 RE	S3 R
		med elbatteri	utan eftervärme
STRÖM	Märkspänning (AC 50 Hz)	230 V	230 V
	Frekvens	50 Hz	50 Hz
	Säkringsstorlek	10 A	10 A
	Märkström	3,4 A	1,2 A
	Märkeffekt, totalt	679 W	179 W
	Märkeffekt, max. elbatteri	500 W	-
	Märkeffekt, fläktar	2x83 W	2x83 W
	Märkeffekt, rotormotor	4 W	4 W
	IP-klass*	21	21
VENTILATION	Fläkttyp	B-hjul	B-hjul
	Fläktmotorstyrning	0-10 V	0-10 V
	Fläkthastighet, max. r/min	3 200	3 200
	Automatik, standard	Flexit GO	Flexit GO
	Filterklass	ePM1 55% (F7)	ePM1 55% (F7)
	Filtertyp (tilluft/frånluft)	Kompaktfilter	Kompaktfilter
MÅTT	Filtermått (B x H x D)	166 x 272 x 48 mm	166 x 272 x 48 mm
	Vikt, aggregat	56 kg	56 kg
	Vikt, rotor	9,9 kg	9,9 kg
	Vikt, dörr	6 kg	6 kg
	Vikt, fläkt	3,2 kg	3,2 kg
	Köksfläktsanslutning	Ø 125 mm	Ø 125 mm
	Kanalanslutning	Ø 125 mm	Ø 125 mm
	Höjd	777 mm	777 mm
	Bredd	599 mm	599 mm
	Djup	537 mm	537 mm
LACK	Färg	Vit	Vit
	RAL	9016	9016
	Glans	25-35	25-35

*Vid montering på vägg (kanaler uppåt)

Energiklass: **A**


CTRL 0,65


LOKAL BEHOVSSTYRNING


Styrning med sensor för olika zoner
Tillbehör: App + CO_2-sensor/ rörelsevakt + spjäll
Resultat: Ökad luftmängd i zoner som har behov

www.flexit.se

11. Måttskiss S3

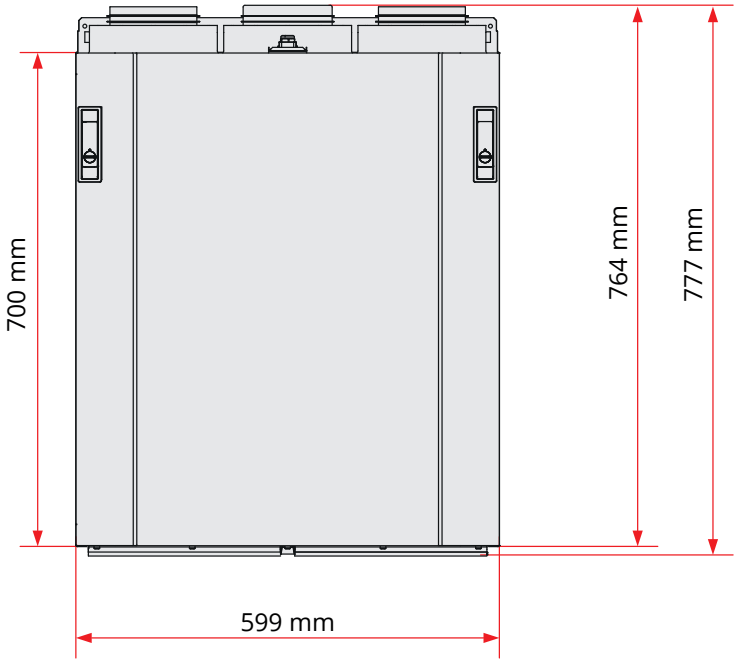

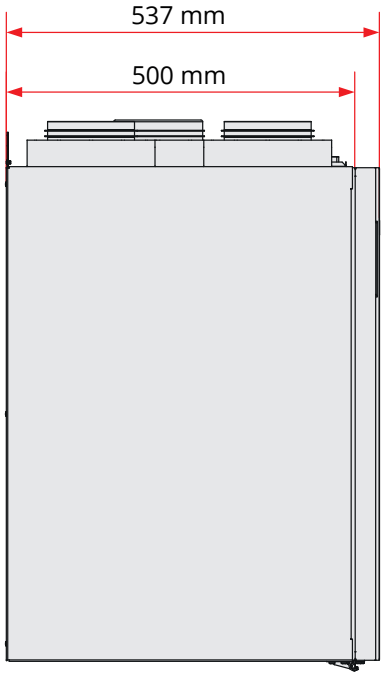

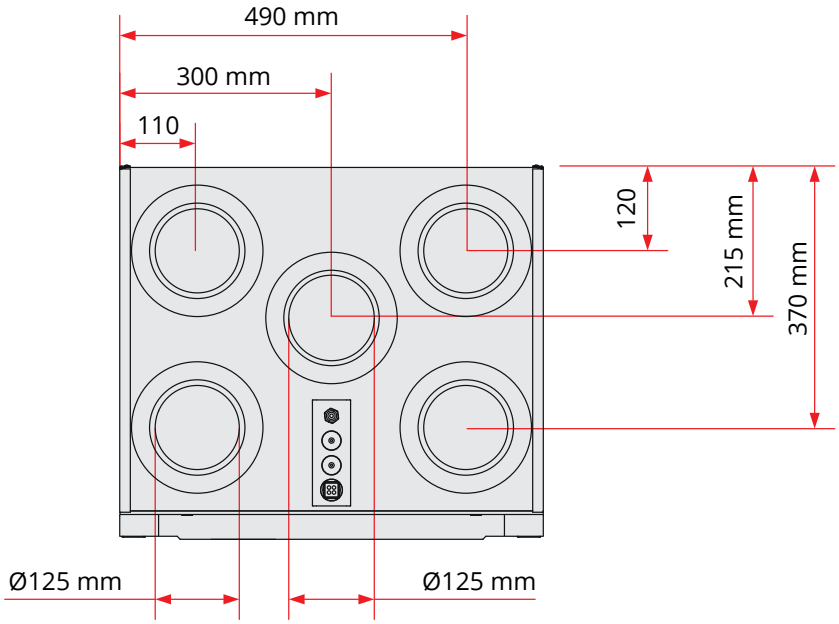

12. Kapacitet och ljuddata S3

Kapacitetsdiagram och prestandadata till aggregatet finns i produktdatabladet och i vårt beräkningsprogram Flexit Select.

Produktdatablad
Nordic S3

13. Slutkontroll/driftsättning

13.1. SLUTKONTROLL

Kontrollera följande punkter:

Beskrivning	Kapitel	✓ Utfört
Kanalisolering har utförts i enlighet med anvisning och tekniskt underlag	3	
Kanaler är anslutna till rätt nipplar	9	
Injusteringen har gjorts i enlighet med anvisning och projekteringsunderlag	–	
Aggregatet går normalt på alla steg	–	
Rotorn snurrar lätt	–	
Rotorn snurrar vid värmebehov	–	
Värmen kopplas in	–	
Aggregatet har filter för både uteluft och frånluft	9	

13.2. DRIFTSÄTTNING OCH UPPKOPPLING AV AGGREGAT

Flexit GO-app



För installatör, se uppstartsguide (116628) för anslutning till internet.

För slutanvändare, se uppstartsguide (116908) för anslutning till internet.

Vid användning av Flexit GO-appen:
Alt. 1: Anslut aggregatet till bostadens router.
Alt. 2: Anslut aggregatet till egen accesspunkt, se anvisning 116374.

- Anslut aggregatets strömkabel.
- Aggregatet startar.
- Aggregatet gör automatiskt en uppstartsprocedur på ca 3 min.
- Kontrollera att appen är ansluten till ditt aggregat. Om inte, följer du beskrivningen för anslutning i uppstartsguide för slutanvändare (116908).
- Efter uppstartsproceduren följer aggregatet de driftsinställningar som har gjorts från fabrik.
- Ändring av inställningar görs med appen.
- Se till att injusteringen är gjord i enlighet med anvisningen och projekteringsunderlaget (dokumentation av ventilationsdata).

Uppstartsguide (installatör)

Uppstartsguide (slutandvändare)

NordicPanel
(tillbehör)

Se anvisning (120018).



Vid användning av manöverpanel (tillbehör):

- Kontrollera att manöverpanelen är inkopplad och ansluten till aggregatet enligt anvisning (120018).
- Anslut aggregatets strömkabel.
- Aggregatet startar.
- Aggregatet gör automatiskt en uppstartsprocedur på ca 3 min.
- Efter uppstartsproceduren följer aggregatet de driftsinställningar som har gjorts på manöverpanelen.
- Ändring av inställningar görs från manöverpanelen.
- Se till att injusteringen är gjord i enlighet med anvisningen och projekteringsunderlaget (dokumentation av ventilationsdata).

Nordic aggregat som är tillvekade efter 1/10-2022 är förberedda för NordicPanel från fabrik.

För att enklast se om aggregatet är förberett ska det finnas en kabel på toppen av aggregatet märkt ”NordicPanel”.
Det går även att installera NordicPanel på äldre aggregat tillverkade mellan maj 2019 och september 2022. Då finns det ett kabelkitt att köpa till. Kontakta närmaste återförsäljare för mera info.

Monteringsanvisning NordicPanel

14. Garanti

Montering skall genomföras exakt som anvisat, annars gäller ej garanti.
Se även garantidokument för mer information, www.flexit.se

5 ÅRS GARANTI

15. Reklamation

För att reklamationsrätten ska gälla måste instruktionerna i anvisningen följas.

För den här produkten gäller reklamationsrätt i enlighet med gällande försäljningsvillkor – **under förutsättning att produkten används och underhålls korrekt**. Reklamationsrätten kan bortfalla vid felaktig användning eller grov försummelse av aggregatets underhåll.

Reklamation som beror på felaktig eller bristande montering ska riktas till ansvarigt monteringsföretag.

Filter är förbrukningsmaterial.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.

Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel som kan uppstå.

16. Avfallshantering

Symbolen på produkten visar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall, utan den ska lämnas där man återvinner elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom att sörja för korrekt avfallshantering av apparaten kommer du att bidra till att förebygga de negativa konsekvenserna för miljö och hälsa som felaktig hantering kan leda till.

För mer information om återvinning av denna produkt, kontakta kommunen, renhållningsbolaget eller den affär där du har köpt produkten.



Flexit deltar i ECP-programmet för RAHU.
Kontrollera certifikatets aktuella giltighet:
www.eurovent-certification.com

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i **Svanenmärkt byggande**



FLEXIT®

Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.se