115699FI-04
2021-04



EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
RAHU 19.12.007
Nordic
www.eurovent-certification.com

Nordic S3

Flexit GO

TUOTENRO 800120, 800121, 800122, 800123

FI

ASENNUSOHJEET

Ilmanvaihtolaite

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Sisällys

1. Suunnittelu ja valmistelutyöt 6
   - 1.1. Asentaja 6
   - 1.2. LVI-asentaja 6
   - 1.3. Sähköasentaja 6
2. Asennus 7
   - 2.1. Sijoittamispaikalle asetetut vaatimukset 8
   - 2.2. Tilantarve 9
   - 2.3. Mitä laitteen mukana toimitetaan? 10
   - 2.4. Asennus 11
3. Kanavakytkentä 13
   - 3.1. Yhdistäminen laitteeseen 13
4. Sähkötyöt 14
   - 4.1. Käytettäessä vesipatteria 14
5. Putkiasennukset 14
6. Koteloiminen 15
   - 6.1. Valmistelut 15
   - 6.2. Flexit-kanavasuojus 15
7. Liesituulettimen asennus 16
   - 7.1. Ulkoisen liesituulettimen asennus 16
     - 7.1.1. Liesituuletin ilman moottoria 16
     - 7.1.2. Liesituuletin moottorilla varustettuna 16
   - 7.2. Liesituulettimen säätäminen 16
     - 7.2.1. Liesikupu ilman moottoria 16
     - 7.2.2. Liesituuletin moottorilla varustettuna 16
8. Järjestelmä- ja yleiskuvaluonnokset 17
   - 8.1. Järjestelmäluonnos (jälkilämmityspatteri, sähkökäyttöinen) 17
   - 8.2. Järjestelmäkaavio (ei sähköpatteria) 17
   - 8.3. Yleiskuvaluonnos 18
   - 8.4. Nipan sijoittaminen 20
9. Tekniset tiedot S3 21
10. Mittakaavio S3 22
11. Kapasiteetti ja äänitiedot S3 23
    - 11.1. Tuloilmapuoli 23
    - 11.2. Poistoilmapuoli 23
    - 11.3. Korjauskerroin, Lw 24
12. Lopputarkistus ja käyttöönotto 25
    - 12.1. Lopputarkistus 25
    - 12.2. Käyttöönotto 26
13. Reklamaatiot 27
14. Jätehuolto 27
15. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 27

Symbolien käyttö

Ohessa symbolit, joita käytetään merkintöinä itse tuotteessa sekä asennus- ja käyttöoppaassa.



Tuloilma



Poistoilma



Poistoilma keittiöstä



Jäteilma




Ulkoilma



VAARA: SÄHKÖVIRTA




KOSKETUSVAARA

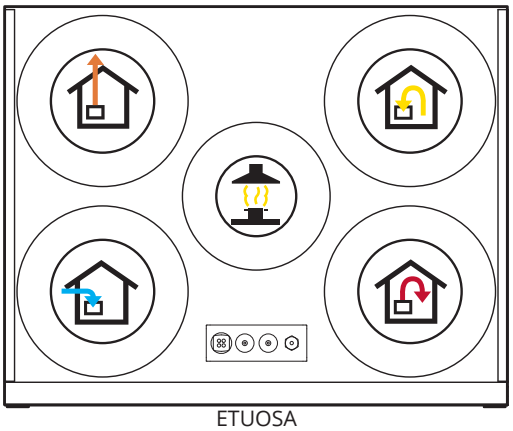

ETUOSA

ESIMERKKI LIITÄNNÄN SIJOITTAMISESTA (vasenkätinen malli)

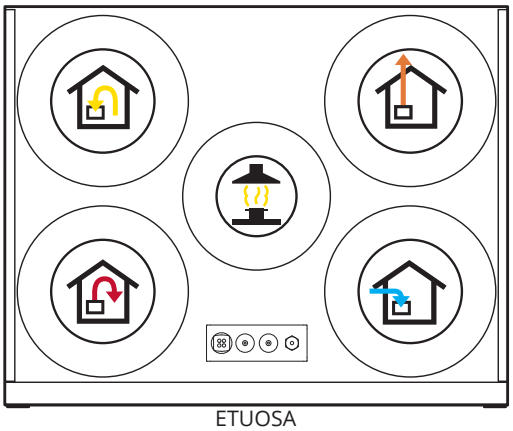

ETUOSA

ESIMERKKI LIITÄNNÄN SIJOITTAMISESTA (kuvassa oikeakätinen malli)

VAARA! Kun tekstiin liittyy tämä väri, laite voi aiheuttaa henkilövahingon tai muun vakavan vahingon, jos ohjeita ei noudateta.

VARO! Kun tekstiin liittyy tämä väri, tuotteen toiminta saattaa heikentyä tai siinä voi ilmetä häiriöitä, jos ohjeita ei noudateta.

VAROITUS! Kun tekstiin liittyy tämä väri, laite voi aiheuttaa materiaalisen vahingon, jos ohjeita ei noudateta.

INFO! Kun tekstiin liittyy tämä väri, se sisältää tärkeää laitetta koskevaa tietoa.

TURVALLISUUS-OHJEET

- Pienennä tulipalon, sähköiskun tai vaurion vaaraa lukemalla kaikki turvallisuusohjeet ja varoitustekstit ennen laitteen käyttöönottoa.
- Sähköliitännät on annettava ammattilaisen tehtäviksi. Jos virtajohto vioittuu, laitteen valmistajan tai valmistajan edustajan tai muun vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava johto.
- Laitetta ei saa käyttää palavien tai tulenarkojen kaasujen poistamiseen.
- Asentaja vastaa järjestelmän kokonaisturvallisuudesta ja toiminnasta.
- Ennen luukun avaamista: Katkaise lämpö ja anna puhaltimien olla toiminnassa kolme minuuttia lämpimän ilman poistamiseksi. Katkaise laitteesta virta vetämällä töpseli irti. Odota kaksi minuuttia ennen luukkujen avaamista, koska laite sisältää elementtejä, joihin ei saa koskea niiden ollessa lämpimiä.
- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden aistit ovat heikentyneet tai joiden fyysinen tai psyykkinen toimintakyky on heikentynyt, sekä henkilöt, joilla ei ole kokemusta laitteen käytöstä, jos heille on neuvottu laitteen turvallinen käyttö tai laitteen käyttöä valvotaan ja jos mitään riskejä ei ole.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapsi ei saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Tämä laite on tarkoitettu vain rakennusten ilmastoimiseen.
- Hyvän sisäilman ylläpitämisen, määräysten noudattamisen ja kondenssivaurioiden välttämisen vuoksi laitetta ei saa koskaan pysäyttää muutoin kuin huollon/ylläpidon tai mahdollisen onnettomuuden yhteydessä.
- Laitetta ei saa käyttää, jos suodattimet eivät ole paikoillaan.
- Valtuutetun LVI-asentajan on tehtävä kaikki putkiasennukset.
- LVI-asentajan tulee hyväksyä vesipatterin sijoituspaikka vuotojen välttämiseksi.

- Laitteeseen ei saa yhdistää kuivausrumpua.
- Huoneessa on oltava riittävä ilmantulo, kun käytetään tuotteita, kuten kaasuliedet, kaasukamiinat, takat, puu-uunit, öljykattilat jne.

1. Suunnittelu ja valmistelutyöt

1.1. ASENTAJA

Ilman läpivirtaus
Varmista, että ilma siirtyy huoneesta, jossa ovat tuloilmanventtiilit, huoneeseen, jossa ovat poistoilmaventtiilit.

Keittiö
Jos keittiöön suunnitellaan koneellista ilmanvaihtoa, tuloilmaa on tultava riittävästi. Katso luku 7.1. Ulkoisen liesituulettimen asennus sivulla 16 jaluku 7.2. Liesituulettimen säätäminen sivulla 16.

Tulisija
Jos käytetään tulisijaa, tuloilmaa on saatava riittävästi.

Sijoituspaikka rakennuksessa
Asennettaessa laite sisäseinään seinä tulee eristää paljaalla koolauksella ja paljailla levyillä sekä kaksinkertaisilla kipsilevyillä tai muulla vastaavanlaatuisella seinämateriaalilla, katso luku 2.1. Sijoittamispaikalle asetetut vaatimukset sivulla 8.

Sijoittaminen on tehtävä maakohtaisten sähköturvallisuutta koskevien lakimääräysten mukaisesti. Tarkista, mitä määräyksiä maassasi on noudatettava.

Laitteen ripustaminen
Ruuvit vaativat riittävän vahvan tukirakenteen (min. 48 x 98 mm) runkotolppien välillä.
Katso luku 2. Asennus sivulla 7.

Luoksepääsy
Laitteen luokse on päästävä helposti, jotta se voidaan huoltaa ja pitää kunnossa. Katso yksityiskohtia luku 2.2. Tilantarve sivulla 9.

Palosuojausvaatimukset
Mahdolliset palotekniset vaatimukset on otettava huomioon.

Lämpölähteiden sijoituspaikat on valittava siten, että lämpö ei imeydy suoraan ulos venttiilin kautta tai oven alta.

1.2. LVI-ASENTAJA

(jos järjestelmässä on vesipatteri)

Vesiputkien ja vesipatterin (kanavapatterin) paikat on suunniteltava. Niiden on kuljettava lämpimissä tiloissa jäätymisen välttämiseksi. On käytettävä jousipalautteista sulkupeltiä. Lisätietoja on erillisessä vesipatterin ohjeessa (116166).

Vesipatteri on sijoitettava tilaan, jossa on lattiakaivo.

1.3. SÄHKÖASENTAJA

Virransyöttö
Laitteen noin 2 m pitkä kaapelipistoke liitetään lähellä sijaitsevaan yksivaiheiseen maadoitettuun pistorasiaan. Sulakevaatimus: 10 A. Suosittelemme laitteelle omaa sulaketta. Kiinteässä asennuksessa voidaan käyttää asennusverkon sulaketta sillä edellytyksellä, että tämä on hyväksyttyä ja se voidaan kytkeä pois-asentoon. Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa oma hyväksytty huoltokatkaisin.

On tärkeää, että pistorasia on käytettävissä huoltotoimia varten, kun laite on asennettu.


Laite tarvitsee oman vikavirtakytkimen.

Sovellusta käytettäessä:
Laite on kytkettävä Internetiin tai paikallisen viestinnän liitäntäpisteeseen. Verkkokaapelia varten on suositeltavaa varata vähintään Ø 20 mm:n asennusputki laitteen ja asunnon reitittimen väliin.

Käytettäessä ohjauspaneelia:
Ø 20 mm:n putki kaapelia varten laitteen ohjaamiseksi asennetaan laitteen ja asunnossa helppopääsyisen paikan välille (esimerkiksi kylpyhuoneen ulkopuolelle). Se yhdistetään tavalliseen uppoasennettavaan seinärasiaan. Asenna ohjauspaneeli seinärasian päälle. Ohjauskaapelin on oltava vähintään 30 cm:n etäisyydellä mahdollisesta vahvavirtakaapelista. Signaalin varmistamiseksi ohjauskaapeli saa olla enintään 24 m.

Käytettäessä lisävarusteita:
Ø 16 mm:n putki asennetaan laitteen ja lisävarusteen (liesituulettimen, painevahdin tms.) väliin.

HUOMAA! PG-liitäntä virtakaapeliin ja ohjauskaapeliin täytyy kiristää momenttiin 2,0 Nm kaapelinvaihdon yhteydessä.

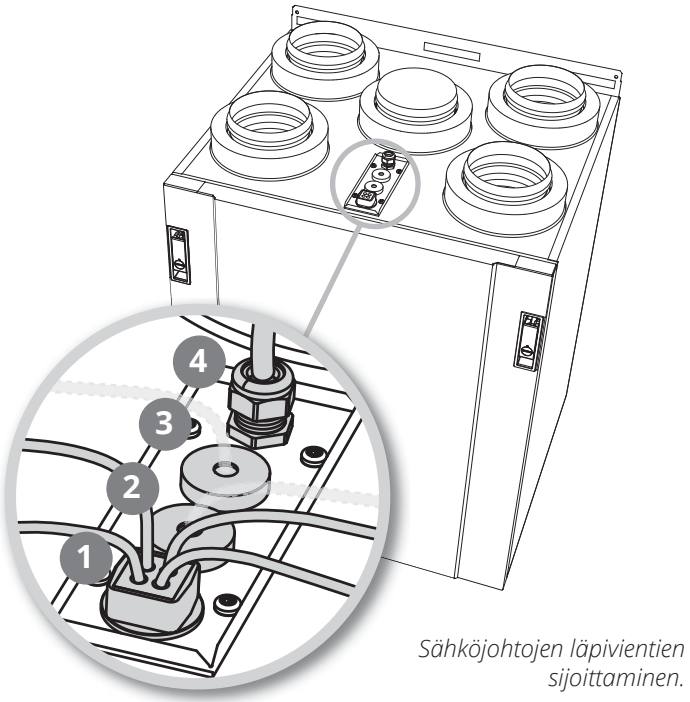

Sähköjohtojen läpivientien sijoittaminen.

Kunkin yksittäisen laitteen asennusohjetta on noudatettava.

Saat lisätietoja automatiikasta vierailemalla sivustolla www.flexit.com tai Flexit GO- ja ohjauspaneeliohjeista (116081).


	Kaapelin tyyppi	
1	Verkkokaapeli	
	Ohjauspaneelin johto	(CI-70)
	Kolmijohdinkaapeli (esimerkiksi liesituulettimeen)	(DDI1&DI2)
	Lisävarustekaapeli	(Accessories)
2	Vapaa (lisävaruste)	
3	Vapaa (lisävaruste)	
4	Virtakaapeli, laite	

Katso sähköjohtojen läpivientien tarkemmat sijoituspaikat luku 10. Mittakaavio S3 sivulla 22.


2. Asennus

Nordic S -laitteet voidaan asentaa pystyasentoon seinälle tai lattialle tai ripustaa kattoon lämpimälle tai kylmälle alueelle:


- Seinälle (pystysuoraan).
- (Kiinnike toimitetaan laitteen mukana.)
- Lattialle (pystysuoraan).
- Vaimentavat jalat on asennettava (saatavissa lisävarusteena).
- Kattoon (pystysuoraan). Kattokiinnike on asennettava (saatavissa lisävarusteena).

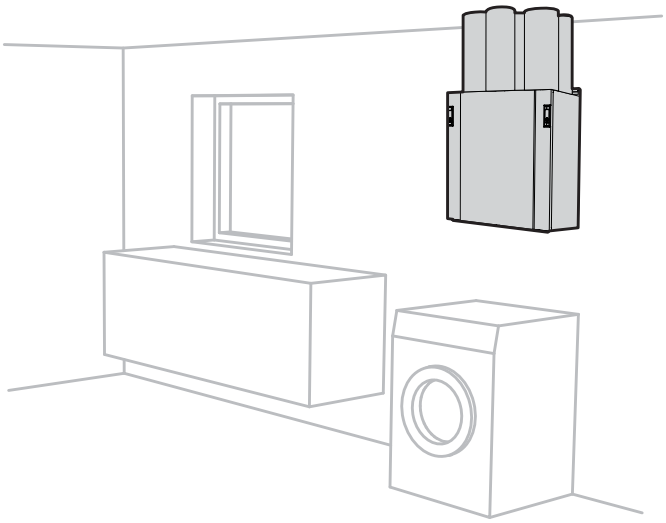

Seinälle asennettuna, esim. kodinhoitohuoneessa.

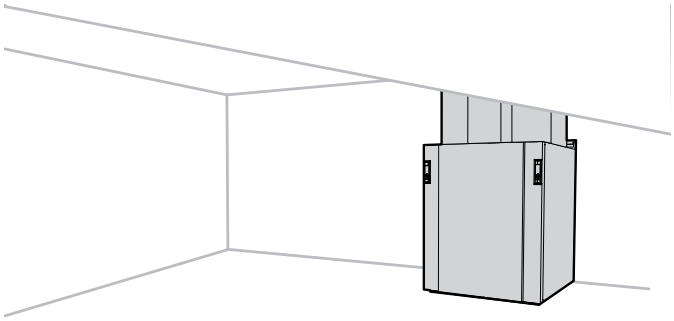

Lattialle vaimentamien jalkojen päälle sijoitettuna, esim. ullakolla.

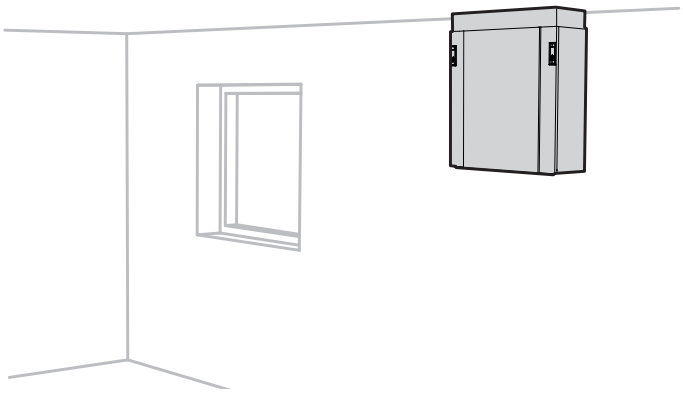

Kattoon asennettuna. (HUOMAA! Kattokiinnike on saatavissa lisävarusteena.)

2.1. SIJOITTAMISPAIKALLE ASETETUT VAATIMUKSET


Laite on suunniteltu asennettavaksi tekniseen huoneeseen, kodinhoitohuoneeseen, komeroon tai muuhun sopivaan tilaan. Laite voi olla kylmässä tilassa.


Sijoittaminen on tehtävä maakohtaisten sähköturvallisuutta koskevien lakimääräysten mukaisesti. Tarkista, mitä määräyksiä maassasi on noudatettava.

Laite on sijoitettava paikkaan, josta siitä ei kuulu melua läheisiin tiloihin.

- Jos laite asennetaan lämpimään huoneeseen, jossa muodostuu paljon kosteutta, alhaiset ulkolämpötilat saattavat siinä tapauksessa johtaa ajoittain kondenssin muodostumiseen laitteen ulkopinnalle.

Alustan on oltava vakaa ja vaakasuora.

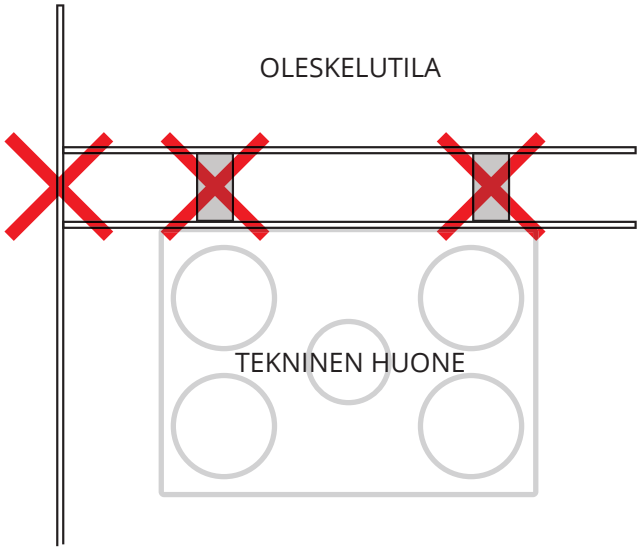

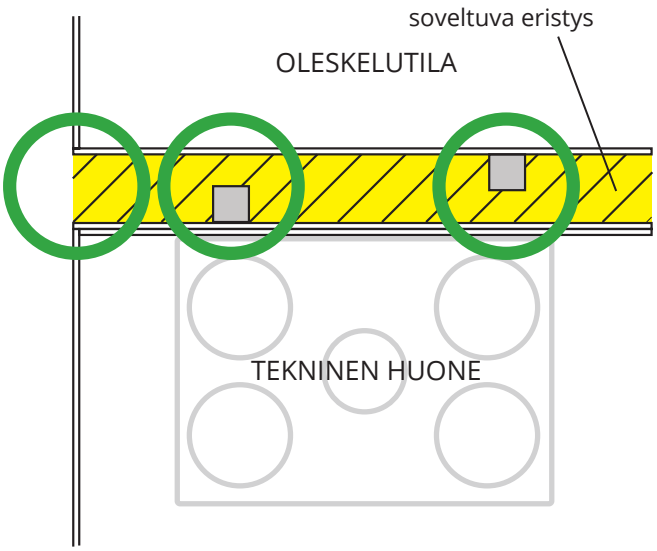


2.2. TILANTARVE


Laite on asennettava paikkaan, jossa on riittävästi tilaa huolto- ja kunnossapitotöiden tekemiseksi, kuten suodattimen vaihtoa tai puhaltimien ja talteenottolaitteen puhdistusta varten. Katso Kuva 1.

Näissä vähimmäisvaatimuksissa otetaan huomioon vain huoltotarpeet.

Kaikkiin sähköjohtoihin on päästävä helposti käsiksi, kun laite on asennettu.

Sijoittaminen on tehtävä maakohtaisten sähköturvallisuutta koskevien lakimääräysten mukaisesti. Tarkista, mitä määräyksiä maassasi on noudatettava.

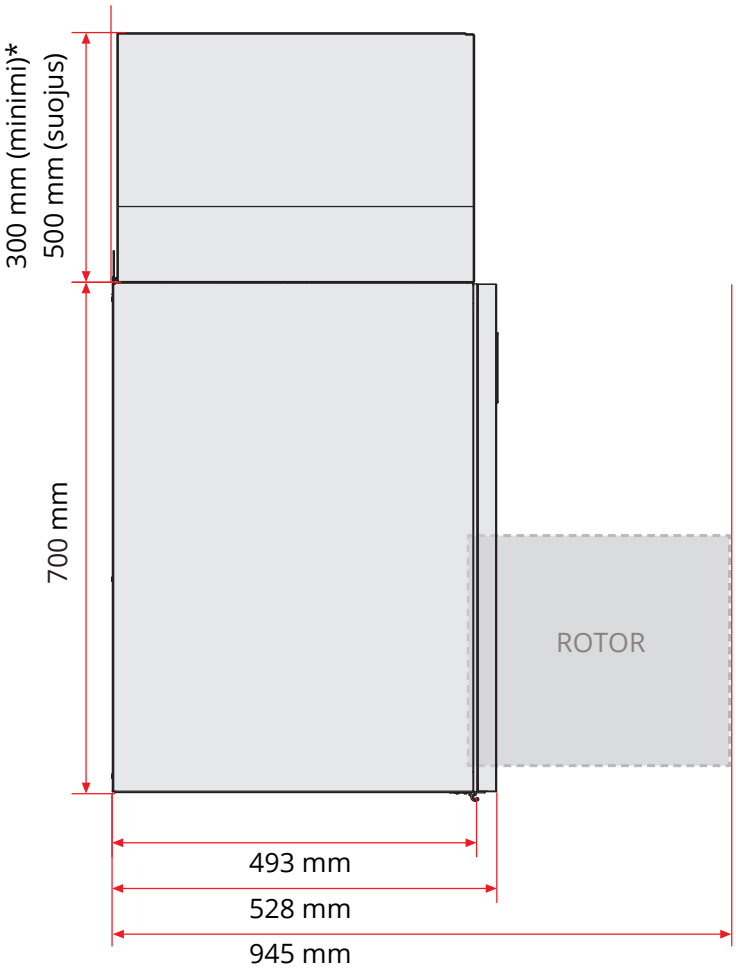

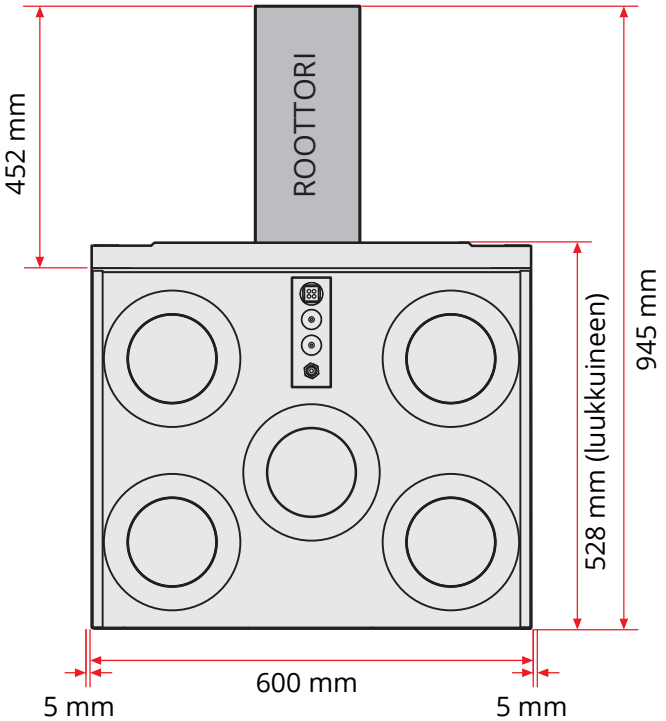


Kuva 1

*Käytettäessä kanavasuojusta (saatavissa lisävarusteena)

2.3. MITÄ LAITTEEN MUKANA TOIMITETAAN?


1x



3x



5x




2.4. ASENNUS

Laite toimitetaan vasen- tai oikeapuolisena mallina (lähtevän ilman liitäntä vasemmalla tai oikealla) sen mukaan, mikä on sopivin sijoitustapa kanaville.

Seinäasennuksessa seinäkiinnike asennetaan seinään ja laite ripustetaan paikalleen (Kuva 3). Laitetta pidetään vinossa, kun se kiinnitetään seinään.


Seinäkiinnikkeen ylin reuna asennetaan 17 mm laitteen takalevyn yläosaa korkeammalle. Jos esimerkiksi halutaan, että laitteen yläosan on oltava 400 mm katon alapuolella, seinäkiinnike asennetaan siten, että sen ylin kohta tulee 383 mm katon alapuolelle. (Kuva 2).

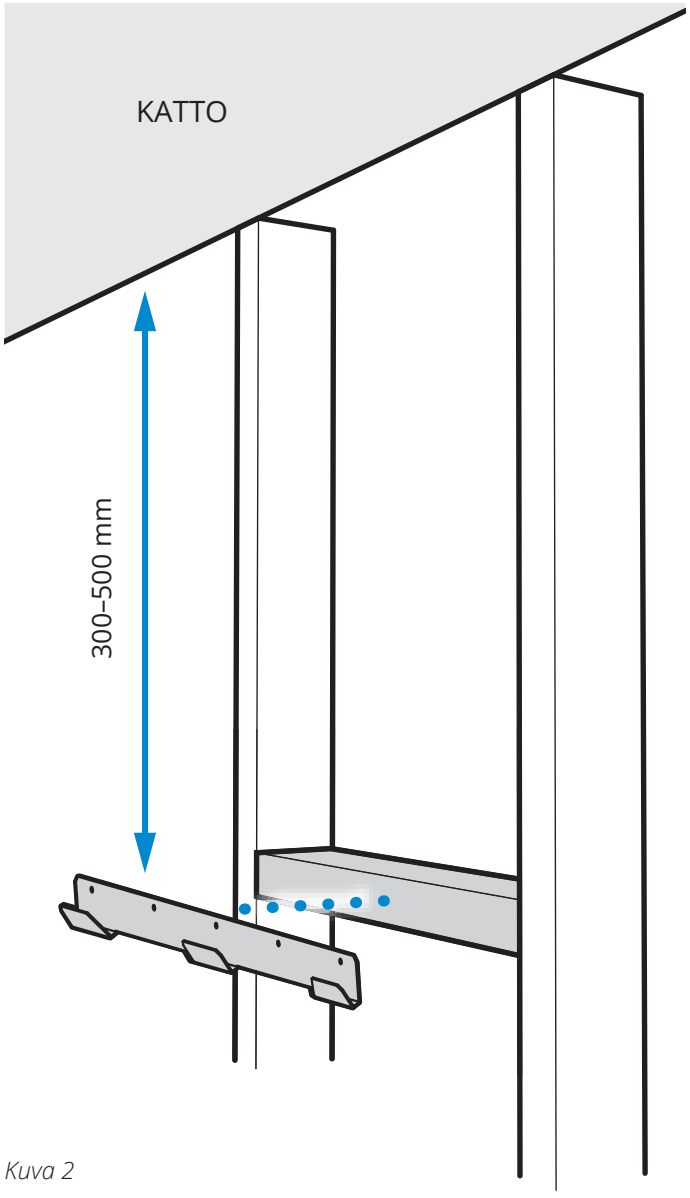

Kuva 2

Vaihtoehtoisia asennustapoja:


1. Asennus pystysuoraan seinälle.

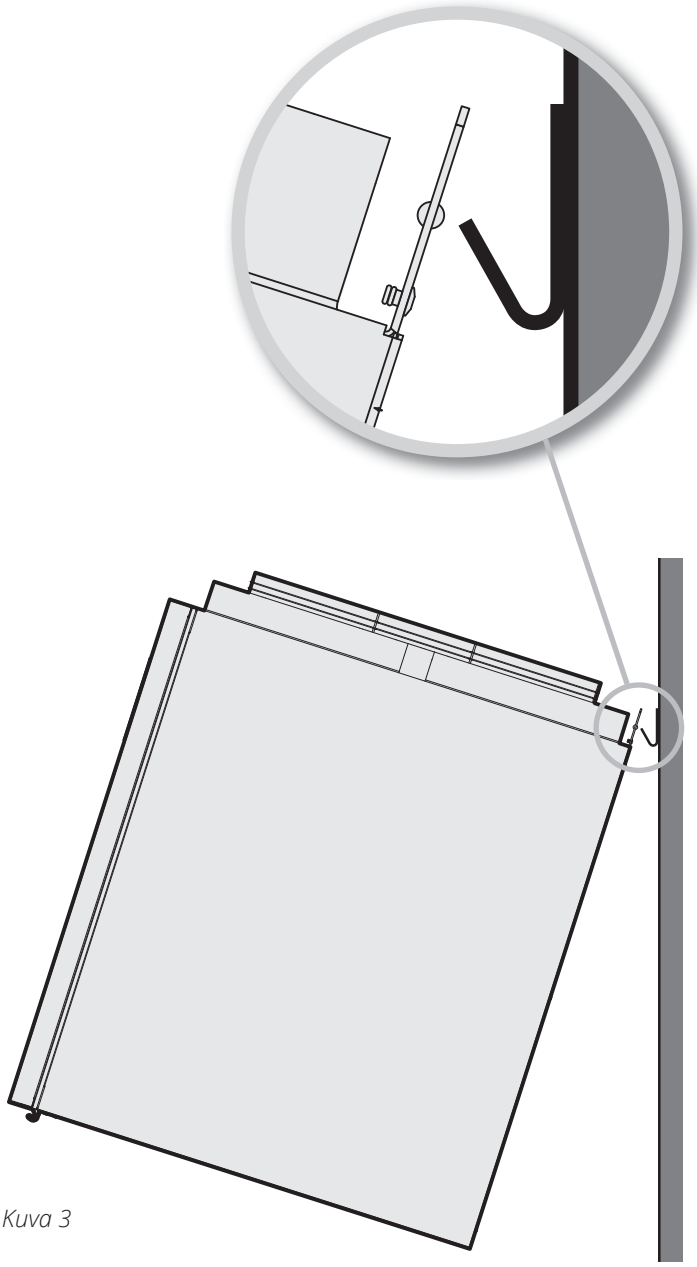

Kuva 3

Vaihtoehtoisia asennustapoja:

1. Asennus pystysuoraan lattialle.

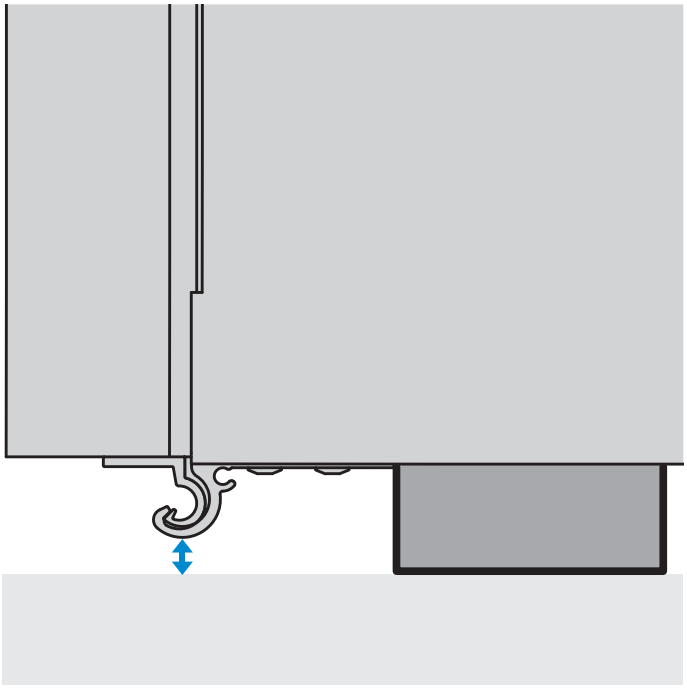

Vaimentavat jalat (saatavissa lisävarusteena) on asennettava, kun laite sijoitetaan lattialle. Siten laite saadaan kohotettua lattiasta ja luukun reunalistan sekä lattian väliin jää rako.

3. Kanavakytkentä

3.1. YHDISTÄMINEN LAITTEESEEN

Katso Kuva 4.
Tarkista, että kanavat asennetaan oikeaan liitäntään. Katso laitteen merkintä sekä luku 8. Järjestelmä- ja yleiskuvaluonnokset sivulla 17.


Vedä kanavaeriste aivan laitteeseen asti.
Kondenssin estämiseksi on erittäin tärkeää, että ulko- ja poistoilmakanava eristetään ja muovisukka vedetään aivan laitteeseen asti.

Tiivistä muovisukka laitetta vasten suikaleilla.

Kaikki kylmän vyöhykkeen läpi menevät kanavat on eristettävä.
Kanaviin tarvitaan yleensä vähintään 50 mm:n eriste, joka vastaa vähintään eristeastetta **λ =** 0,035 W/m °C. Asentaja vastaa siitä, että vaadittavia eristeitä ja tiiviitä sukkia käytetään sijoituspaikan/lämpötilan mukaan.

Ulkoilmakanava asennetaan lievässä kulmassa niin, että vesi pääsee poistumaan.

Kanavat on äänieristettävä huolellisesti etenkin laitteen päältä.

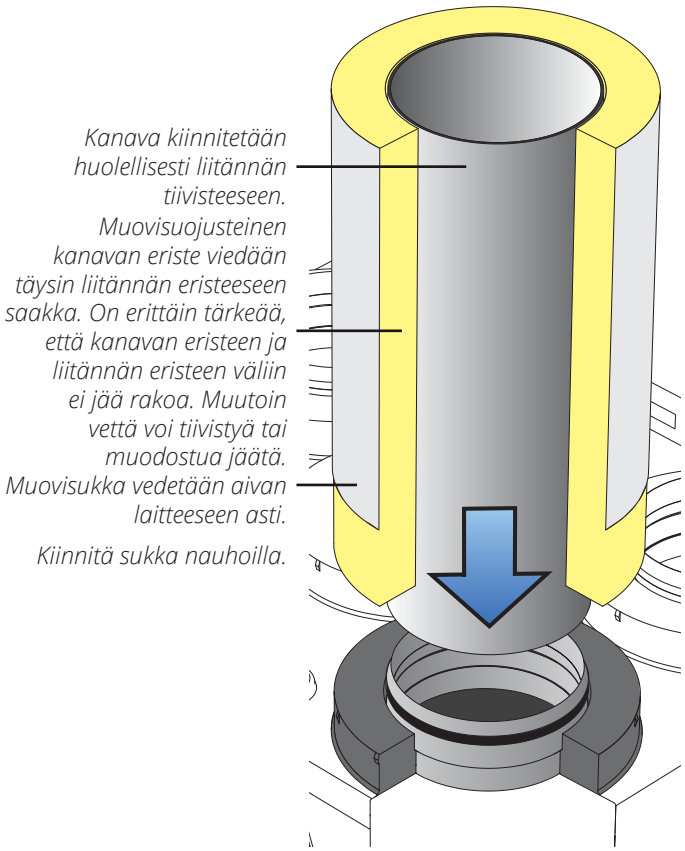

Kuva 4 *Kanavakytkentä.*



Valmiiksi asennettu kanava.

4. Sähkötyöt



Laite tarvitsee oman vikavirtakytkimen. Kaikki sähköliitännät on annettava ammattilaisen tehtäviksi.

Laitteen mukana toimitetaan 2 metrin kaapeli ja pistoke. Johto tulee ulos laitteen yläsivun puolelta. Se liitetään yksivaiheiseen 230 voltin ja 50 hertsin maadoitettuun riittävän lähellä sijaitsevaan pistorasiaan. Pistoketta käytetään katkaisimena huollon aikana. Katso sulakekoot luvusta 9. Tekniset tiedot, S3, sivulta ?.



Sijoittaminen on tehtävä maakohtaisten sähköturvallisuutta koskevien lakimääräysten mukaisesti. Tarkista, mitä määräyksiä maassasi on noudatettava.



Laitteen pistoketta ei saa koteloida.

Internet-yhteys:

Jotta voidaan mm. ohjata laitetta kodin ulkopuolella sekä saada pääsy päivityksiin ja muihin pilvipalveluihin, on laite kytkettävä Internetiin. Vedä verkkokaapeli laitteen ja asunnon reitittimen välille ja kytke yhteen.

Varusteet:

Langattomat tarvikkeet

Langaton adapteri voidaan kytkeä 4-napaisesti ”Accessories”-yksikköön. Saat tietoa kokoonpanosta Flexit GO -sovelluksen kanssa katsomalla lisätarvikkeiden mukana tulevista ohjeista.

Muut lisätarvikkeet

Lisätarvikkeet, joissa on yhteensopivat liitännät, voidaan kytkeä kolmijohdinkaapeliin laitteen yläpuolella.

Merkintä'	Väri	Toiminto	Kuvaus
DI1	Ruskea	HIGH (default)	Tehostettu ilmamäärä
DI2	Vihreä	COOKER (default)	Tehostettu ilmansyöttö
+24 V (REF)	Valkoinen	Suositus	

Flexit GO -sovelluksella sisääntulot voidaan konfiguroida muita toimintoja varten, katso ohjeet (117078).

Ohjauspaneeli:

Ohjauspaneeli voidaan kytkeä 2-napaiseen CI 70 -yksikköön. Lisätietoja on ohjauspaneelin ohjeissa.



Signaalikaapelien on oltava vähintään 30 cm:n etäisyydellä vahvavirtakaapelista, ja sisäänrakennettaessa ne vedetään 20 mm:n sähköputkessa. Kaapelien pituus ei saa olla suurempi kuin 24 metriä.

4.1. KÄYTETTÄESSÄ VESIPATTERIA

Lisätietoja on vesipatterin ohjeissa (116166).

5. Putkiasennukset*

*Jos järjestelmään tulee jälkilämmitys vesipatterilla.

Valtuutetun LVI-asentajan on tehtävä kaikki putkiasennukset. Katso vesipatterin ohjeet (116166).

6. Koteloiminen

Huoltotöiden vuoksi kotelossa on oltava luukku tai irrotettava etulevy.


Melun ja tärinän estämiseksi suojus ja ilmankäsittelylaite eivät saa olla suorassa kosketuksessa toisiinsa.

6.1. VALMISTELUT

Suojuksen sijoittaminen vaikuttaa laitteen sijoittamiseen. Siksi laitteen ja kannen sijoittaminen on suunniteltava ennen asentamista.

Laitteen äänitietojen mukainen melujakauma ei koske mahdollista kanavajärjestelmästä tulevaa melua. Kotelo on sen vuoksi äänieristettävä.

6.2. FLEXIT-KANAVASUOJUS

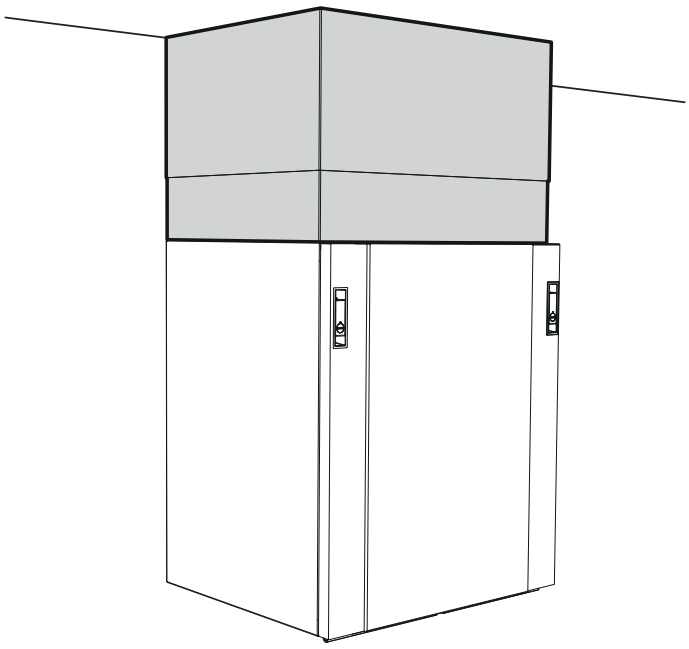

Flexit-kanavasuojus on hankittavissa lisävarusteena.

7. Liesituulettimen asennus

7.1. ULKOISEN LIESITUULETTIMEN ASENNUS

Ulkoista liesituuletinta käytettäessä sen mukana toimitetaan asennus- ja ilmamäärien säätöohjeet.

7.1.1. Liesituuletin ilman moottoria

(asennetaan laitteeseen kanavakytkennällä)

Ilmankäsittelylaitteessa on erillinen liitäntä liesikupuja varten. Laitteen ja liesikuvun välille on yhdistettävä heikkovirtajohto, jotta liesituulettimen ilmamäärää voidaan tehostaa sen katkaisimen avulla.

7.1.2. Liesituuletin moottorilla varustettuna

(ei asenneta laitteeseen)

Moottorilla varustettua liesituuletinta ei asenneta laitteeseen. Siinä on oma kanavajärjestelmä ilmanpoistoa varten.

Liesituuletinta käytettäessä voidaan tasata asunnosta poistettavaa ilmamäärää. Katso lisätietoja luvusta 7.2. Liesituulettimen säätäminen.

7.2. LIESITUULETTIMEN SÄÄTÄMINEN

Jos liesituuletin ei ole Flexitin toimittama, tuulettimen toimittajan on mitoitettava poistoilmapuhaltimen ja liesituulettimen ilmamäärät ja huolehdittava, että liesituuletin saa riittävästi tuloilmaa.

7.2.1. Liesikupu ilman moottoria

(asennetaan laitteeseen)

Poistoilman ja tuloilman epätasapainoriskin vähentämiseksi liesikuvun tehostuksen yhteydessä myös virtaus on säädettävä tuuletinten ”Cooker hood” -asetusta varten. Virtauksen mittaus kojeella ja liesikuvulla voidaan suorittaa ilmavirtausmittaria käyttäen.

Riippuen siitä, mitä ohjausyksikköä käytetään (CI 70 tai Flexit GO -sovellus), virtaustehon säätömenetelmä vaihtelee. Tässä kuvauksessa käytetään “Flexit GO” -sovellusta.

Toimi näin:

1. Aseta liesikupu asentoon, jossa venttiili on auki ja ”cooker hood” -signaali aktivoituu. Säädä poistoilmatuulettimen tehoa ”cooker hood” -asennossa, kunnes liesikuvussa päästään 150-180 m^3/h virtausnopeuteen, jotta saadaan noin 75 %:n kärynpoisto.
2. Mittaa sen jälkeen virtaus kaikissa poistoilmakojeissa ja lisää tämä virtaus liesikuvun kautta menevään virtaukseen.
3. Mittaa ja laske yhteen virtaukset kaikissa tuloilmakojeissa. Säädä virtaustehoa tuloilmatuulettimen ”cooker hood” -asetuksessa, kunnes virtaus on sama molemmilla tuulettimilla.

7.2.2. Liesituuletin moottorilla varustettuna

(ei asenneta laitteeseen)

Moottorilla varustettua liesituuletinta käytettäessä ulos poistuva ilmamäärä suurenee. Tämä voidaan kompensoida säätämällä ilmankäsittelylaite antamaan enemmän tuloilmaa kuin poistoilmaa.

Se edellyttää, että laitteeseen lähetetään signaali, kun liesituuletinta halutaan käyttää:
Ulkoinen katkaisin ja jännitteetön POIS/PÄÄLLÄ-signaali kytketään kolmijohtimisen kaapelin avulla laitteeseen (DI2, katso sähkökaavio).
Asenna painevahti (lisätarvike).

Cooker hood -toiminto toimii seuraavasti:
Tuloilmapuhallin kääntyy suuremmalle nopeudelle, kun taas poistoilmapuhallin jatkaa pienellä nopeudella liesituulettimen talosta ulos johtaman ilmamäärän kompensoimiseksi.


Tarkista liesituulettimen maksimaalinen ilmakapasiteetti (mukana toimitetusta kapasiteettikaaviosta).
Huolehdi siitä, että liesituuletin saa tarpeeksi ilmaa esimerkiksi raitisilmaventtiil(e)istä.

8. Järjestelmä- ja yleiskuvaluonnokset

8.1. JÄRJESTELMÄLUONNOS (JÄLKILÄMMITYSPATTERI, SÄHKÖKÄYTTÖINEN)

(kuvassa oikeanpuolinen malli)


Lyhenne	Kuvaus
B1	Lämpötila-anturi, tuloilma
B3	Lämpötila-anturi, ilmanpoisto
B4	Lämpötila-anturi, ulkoilma
B6	Lämpötila-anturi, jäteilma
EB	Jälkilämmityspatteri
F10	Ylilämpötermostaatti, manuaalinen nollaus
F20	Ylilämpötermostaatti, automaattinen nollaus
FI1	Tuloilmasuodatin
FI2	Poistoilmasuodatin
M1	Tuloilmapuhallin
M2	Poistoilmapuhallin
HR-R	Lämmön talteenottoroottori
M4	Roottorin moottori
DA1	Pelti
DA2	Pelti

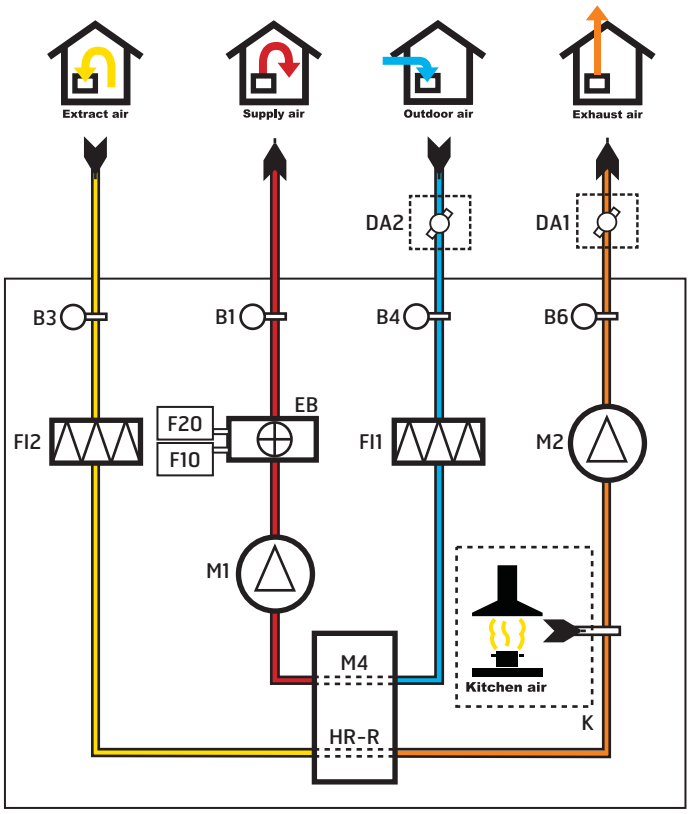

8.2. JÄRJESTELMÄKAAVIO (EI SÄHKÖPATTERIA)

(kuvassa oikeanpuolinen malli)

Lyhenne	Kuvaus
B1	Lämpötila-anturi, tuloilma
B3	Lämpötila-anturi, ilmanpoisto
B4	Lämpötila-anturi, ulkoilma
B6	Lämpötila-anturi, jäteilma
FI1	Tuloilmasuodatin
FI2	Poistoilmasuodatin
M1	Tuloilmapuhallin
M2	Poistoilmapuhallin
HR-R	Lämmön talteenottoroottori
M4	Roottorin moottori
DA1	Pelti
DA2	Pelti

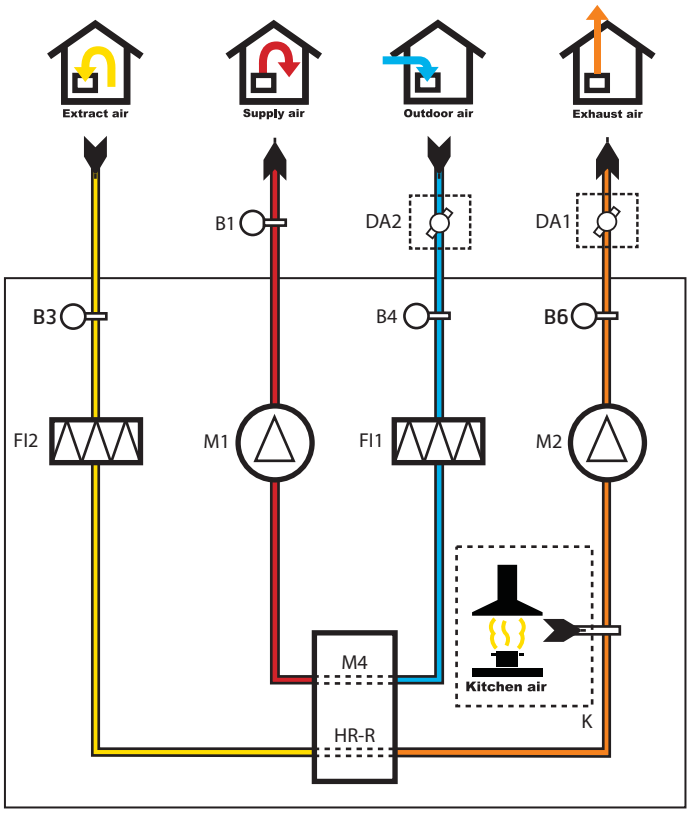


8.3. YLEISKUVALUONNOS

Nro	Lyhenne	Kuvaus
1	FI1	Tuloilmasuodatin
2	FI2	Poistoilmasuodatin
3	M1	Tuloilmapuhallin
4	M2	Poistoilmapuhallin
5	HR-R	Lämmön talteenottoroottori
6	M4	Roottorin moottori
7		Ohjauskeskus
8	K	Kytkentä liesikupuun
9	B1	Lämpötila-anturi, tuloilma
10	B3	Lämpötila-anturi, ilmanpoisto
11	B4	Lämpötila-anturi, ulkoilma
12	B6	Lämpötila-anturi, jäteilma
13	EB	Jälkilämmityspatteri
14	F10	Ylilämpötermostaatti, jälkilämpö, manuaal.
15	F20	Ylilämpötermostaatti, jälkilämpö, autom.

Sähkökäyttöinen jälkilämmityspatteri


(kuvassa oikeanpuolinen malli)

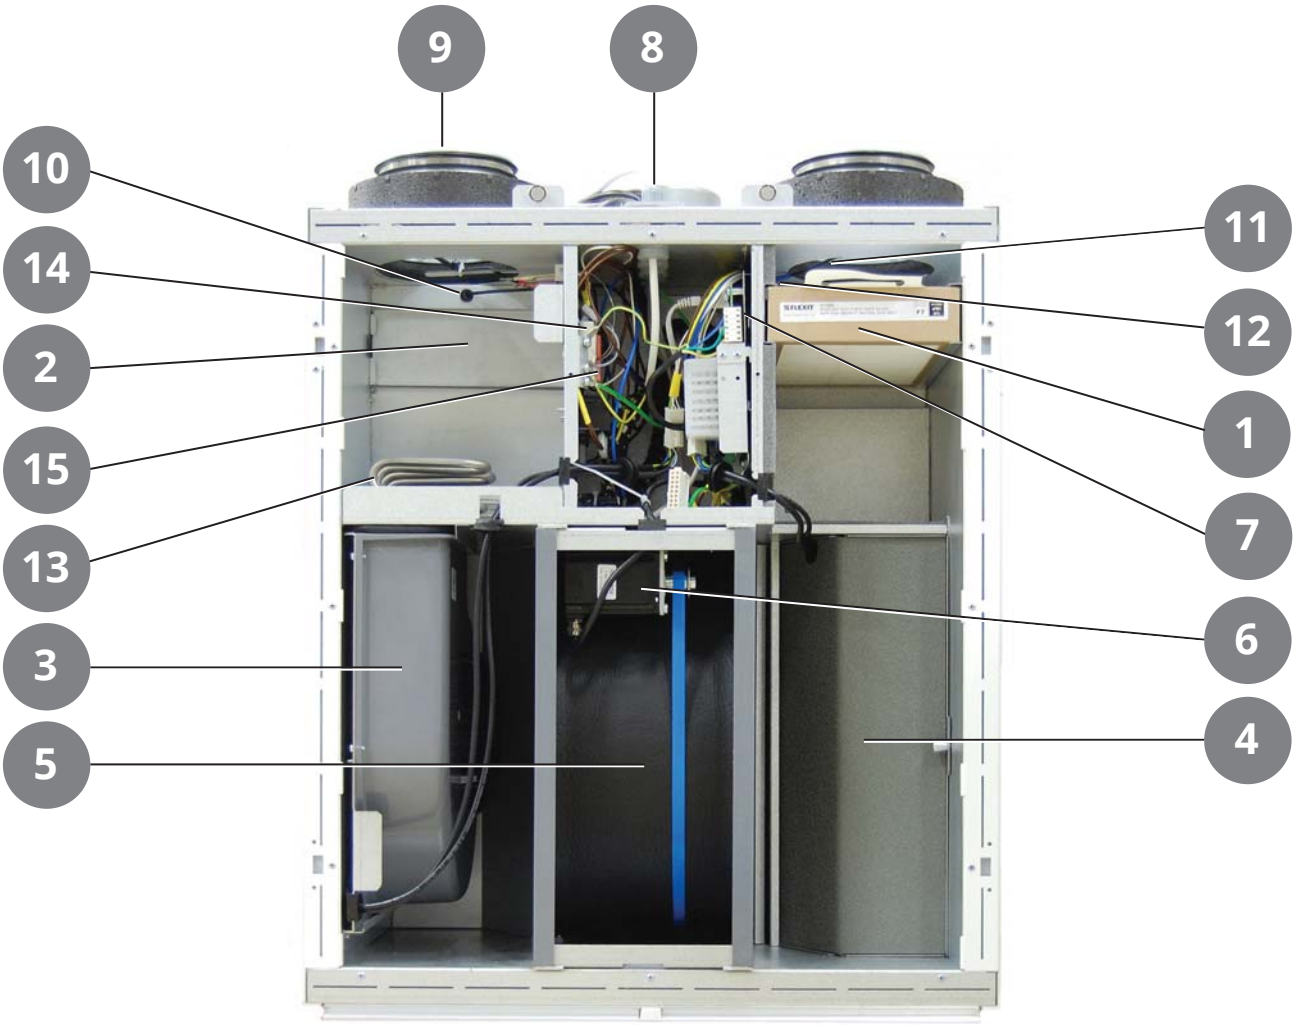

Nro	Lyhenne	Kuvaus
1	FI1	Tuloilmasuodatin
2	FI2	Poistoilmasuodatin
3	M1	Tuloilmapuhallin
4	M2	Poistoilmapuhallin
5	HR-R	Lämmön talteenottoroottori
6	M4	Roottorin moottori
7		Ohjauskeskus
8	K	Kytkentä liesikupuun
9	B1	Lämpötila-anturi, tuloilma
10	B3	Lämpötila-anturi, ilmanpoisto
11	B4	Lämpötila-anturi, ulkoilma
12	B6	Lämpötila-anturi, jäteilma


Ilman jälkilämpöä

(kuvassa oikeanpuolinen malli)

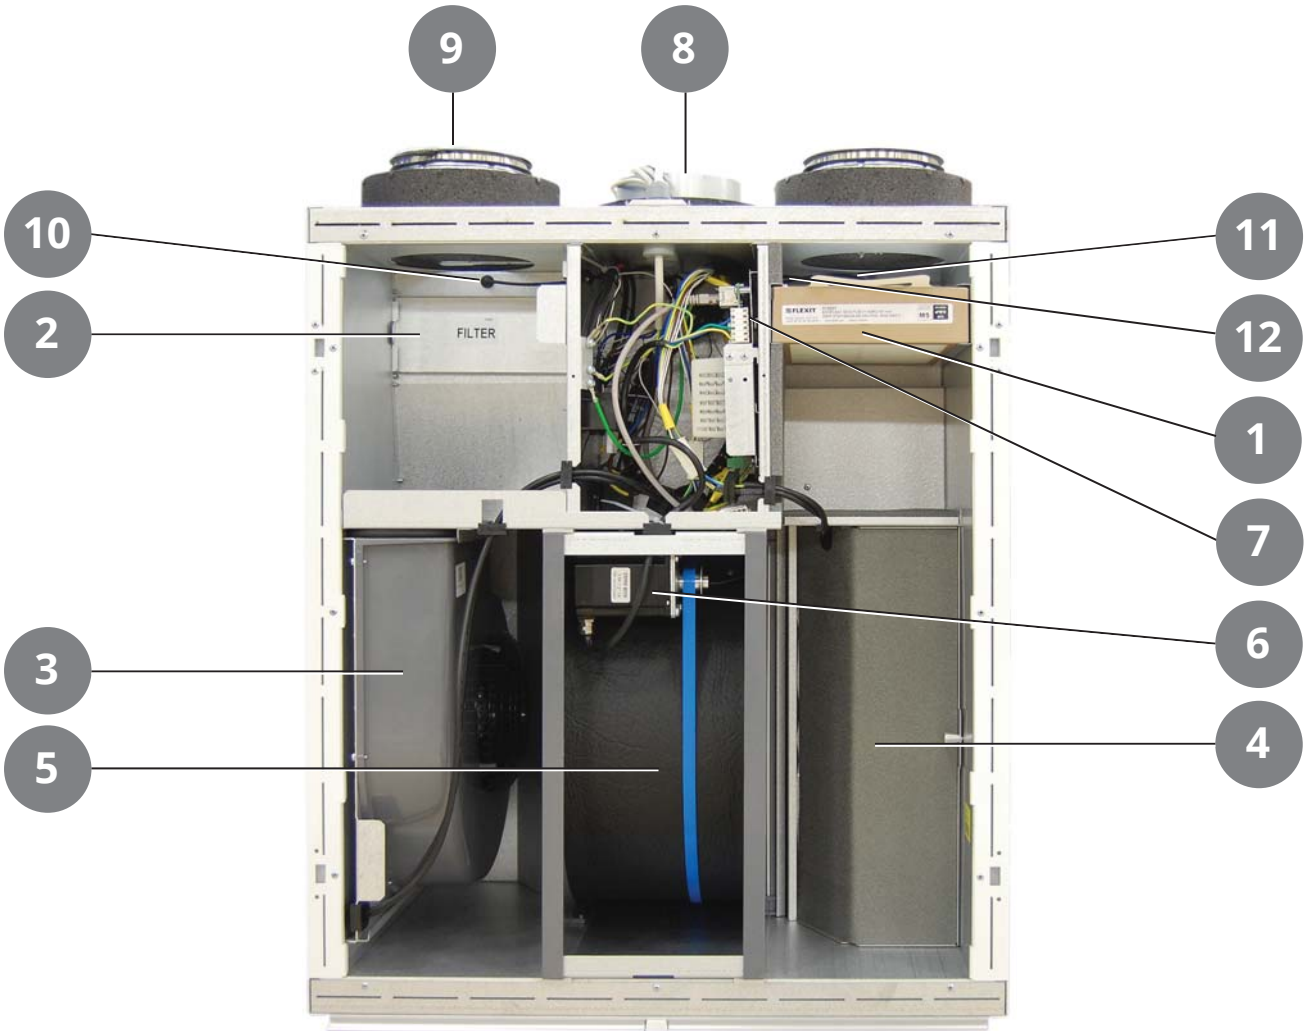


8.4. NIPAN SIJOITTAMINEN

Oikeanpuoleinen, yläosa

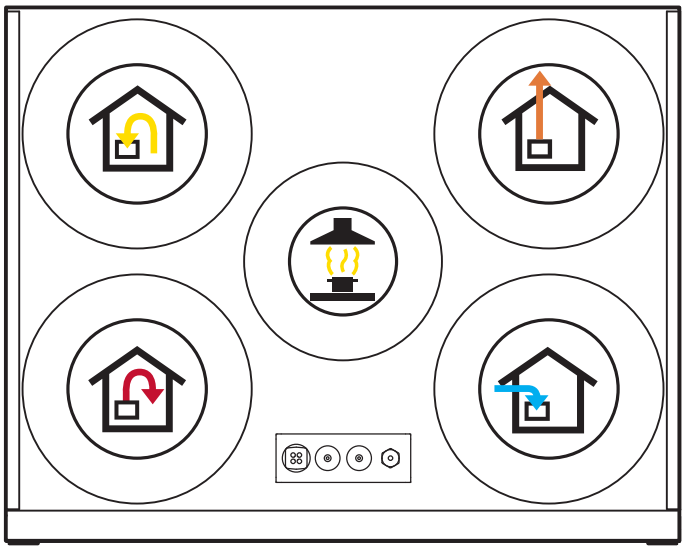

ETUOSA

Vasemmanpuoleinen, yläosa

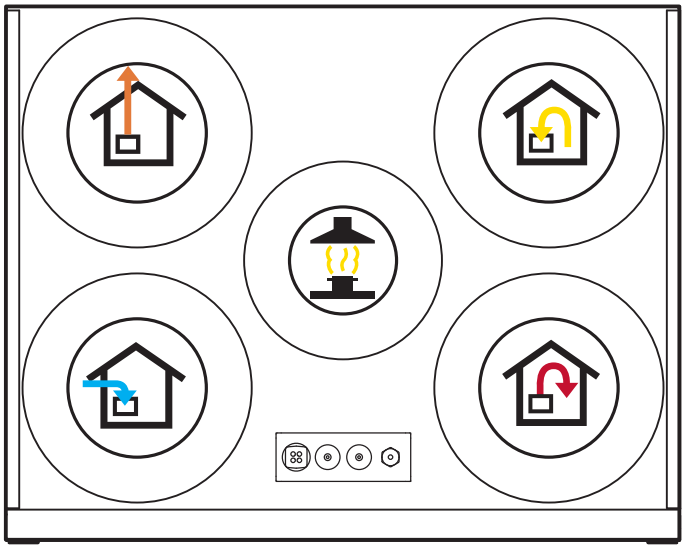

ETUOSA

9. Tekniset tiedot S3

		S3 RE	S3 R
		sähköpatterilla	ilman jälkilämpöä
SÄHKÖ	Nimellisjännite (AC 50 Hz)	230 V	230 V
	Taajuus	50 Hz	50 Hz
	Sulakekoko	10 A	10 A
	Nimellisvirta	3,4 A	1,2 A
	Nimellisteho yhteensä	679 W	179 W
	Nimellisteho, maks., sähköpatteri	500 W	-
	Nimellisteho, puhaltimet	2x83 W	2x83 W
	Nimellisteho, roottorimoottori	4 W	4 W
	IP-luokka*	21	21
ILMANVAIHTO	Puhallintyyppi	B-pyörä	B-pyörä
	Puhallinmoottorin ohjaus	0-10 V	0-10 V
	Puhaltimen nopeus, maks. rpm	3 200	3 200
	Automatiikka vakiona	Flexit GO	Flexit GO
	Suodatinluokka	ePM1 55% (F7)	ePM1 55% (F7)
	Suodatintyyppi (tuloilma/poistoilma)	Kompaktisuodatin	Kompaktisuodatin
MITAT	Suodatinmitat (L x K x S)	166 x 272 x 48 mm	166 x 272 x 48 mm
	Liesituuletinkytkentä	Ø 125 mm	Ø 125 mm
	Paino, laite	56 kg	56 kg
	Paino, roottorin kotelo	9,9 kg	9,9 kg
	Paino, luukku	6 kg	6 kg
	Paino, puhallin	3,2 kg	3,2 kg
	Kanavakytkentä	Ø 125 mm	Ø 125 mm
	Korkeus	777 mm	777 mm
	Leveys	599 mm	599 mm
	Syvyys	537 mm	537 mm
LAKATTU	Väri	Valkoinen	Valkoinen
	RAL	9016	9016
	Kiiltoaste	25-35	25-35

*Asennettaessa seinään (kanavat ylöspäin)

Energialuokka: A


CTRL 0,65


PAIKALLINEN TARVEOHJAUS


Ohjaus, jossa on anturi eri alueille
Varusteet: Lisäsäätöpaneeli + $C0_2$-tunnistin + liikevahti + pelti
Tulos: Ilmamäärän kasvu alueilla, joilla tarvitaan

www.flexit.com

10. Mittakaavio S3

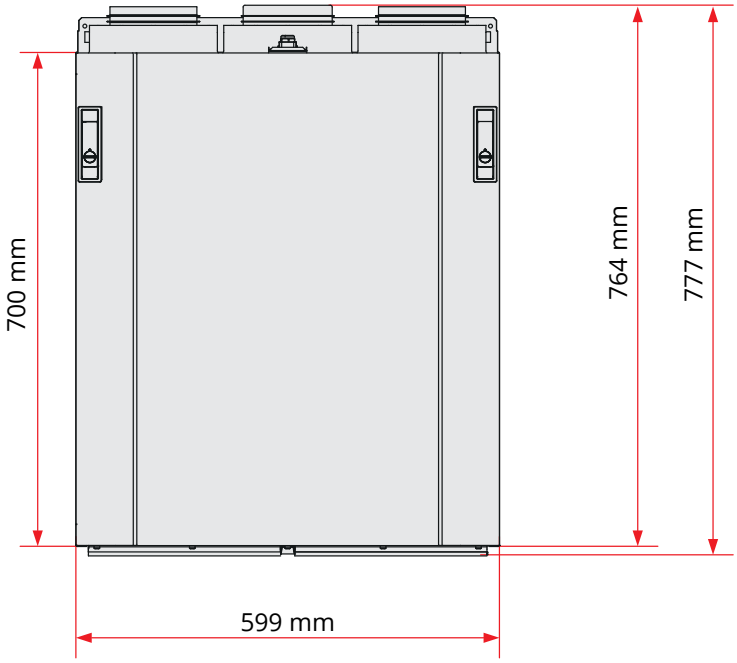


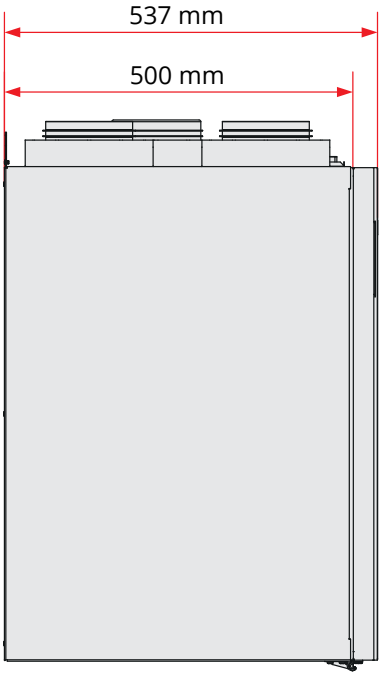

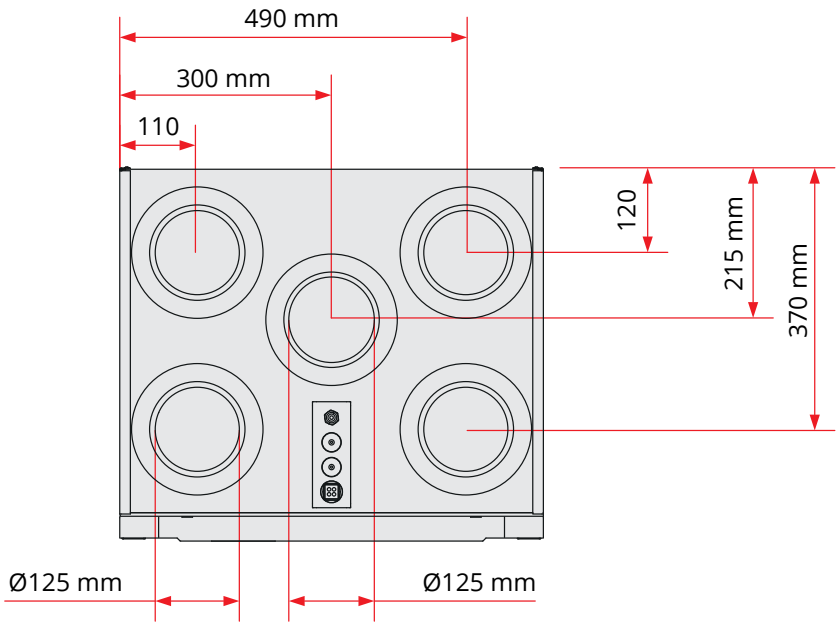


11. Kapasiteetti ja äänitiedot S3

11.1. TULOILMAPUOLI

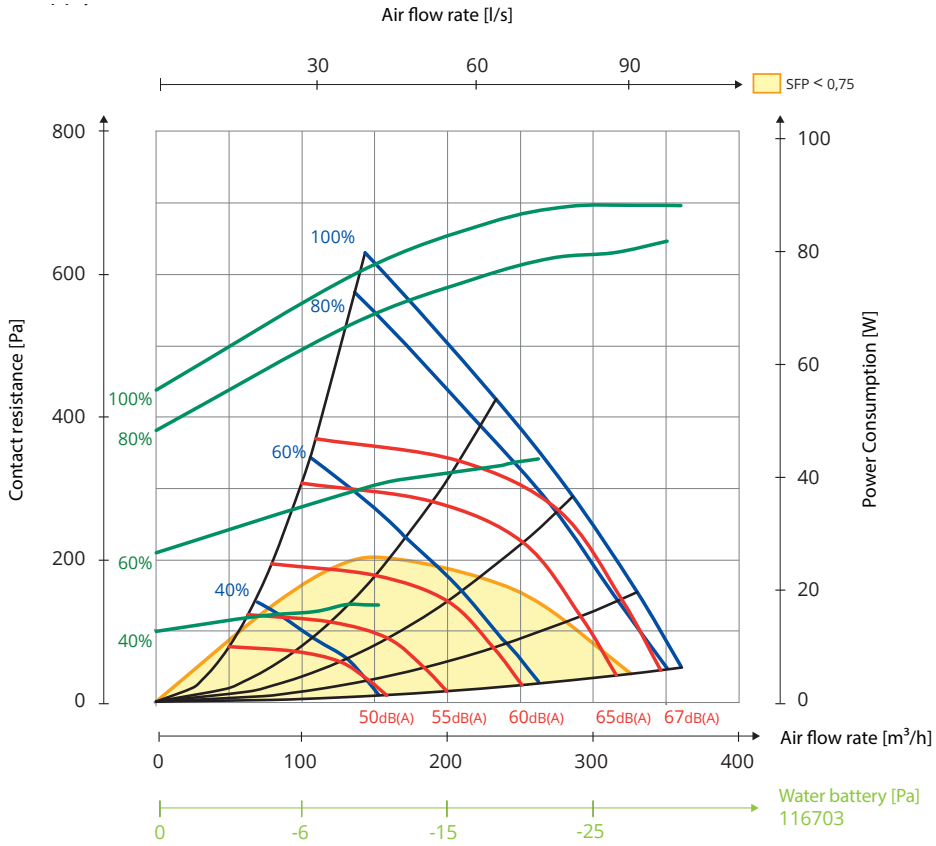

11.2. POISTOILMAPUOLI

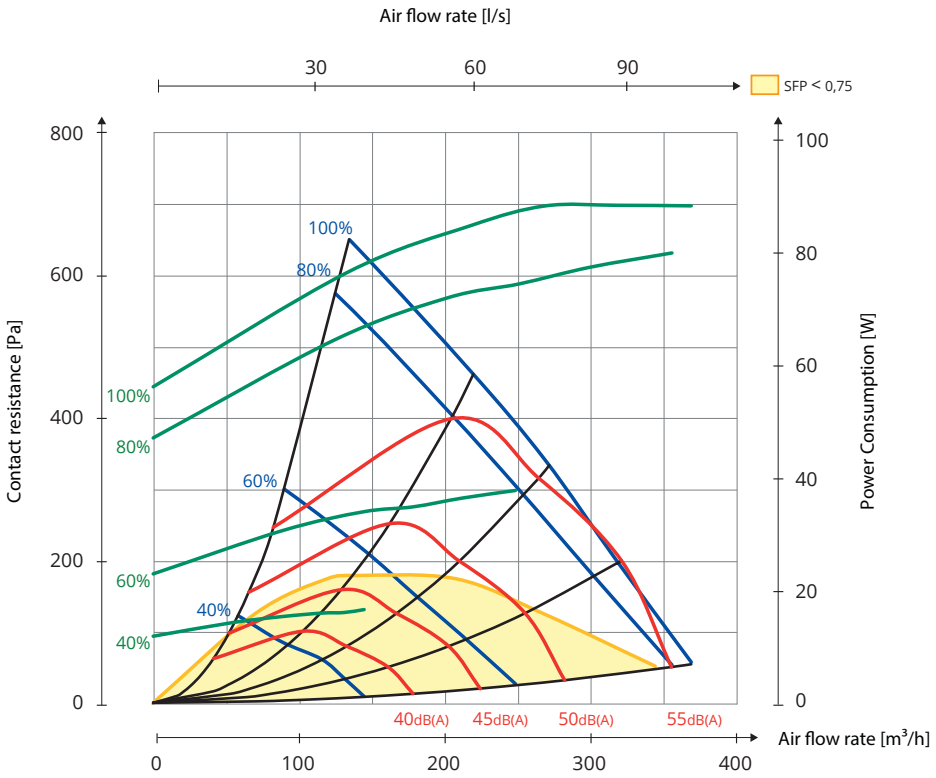

Taulukon kuvaus:
Äänitiedot on ilmoitettu äänitehotasona LwA kapasiteettidiagrammeissa. (Tämä on kanavan ääni).

Voit korjata arvot taulukon avulla eri oktaavitaajuuksilla, jos haluat nähdä yksikön Lw (ei sovitusta A-kaistalle).

Korjaustaulukko kyseisille oktaaveille on annettu yksikössä Lw. Kun tulo- tai poistoilma on säädetty oktaavin mukaan, arvot näkyvät yksikössä Lw.

Laitteen aiheuttama melu lasketaan tuloilmakaavion avulla.

Tuloilmaa koskevat tiedot on mitattu ISO 5136:n mukaisesti (in duct method).
Melujakauma on mitattu ISO 9614-2:n mukaisesti.
Mittauslaite: Bruel & Kjær 2260

11.3. KORJAUSKERROIN, LW

Hz	63 Lw(dB)	125 Lw(dB)	250 Lw(dB)	500 Lw(dB)	1000 Lw(dB)	2000 Lw(dB)	4000 Lw(dB)	8000 Lw(dB)	LwA (dBA)
Tuloilma	4	4	1	-2	-8	-9	-19	-28	
Poistoilma	11	10	5	-8	-13	-16	-25	-26	
Melu	-12	-14	-17	-26	-34	-32	-37	-35	-20

Tavoitearvo 240 m³/h, 100 Pa.

> ESIMERKKI 1

Kanavan ääni kyseisen oktaavin osalta (Lw)

Käyttöarvo (60 dBA) luetaan tuloilman kapasiteetin kaaviosta. Sen avulla määritetään, mikä se on 250 Hz:n alueella.

60 dBA – 1 = 59 dB, joka on Lw-arvo (äänitehotaso sovittamatta sitä korvaan sopivaksi A-taajuudella)

> ESIMERKKI 2

Melu (Lw) oktaavia kohden.

Tavoitearvoksi luetaan 60 dBA tuloilmakapasiteettidiagrammista (osoittaa kanavan äänen) kyseisen oktaavin Lw-arvon määrittämistä varten vähentämällä arvosta nykyisen oktaavin arvo.

60 dBA – 26 (500 Hz) = 34 dB.
Se on Lw-arvo, joka ilmaisee laitteen aiheuttaman melun kyseisen oktaavin osalta.

> ESIMERKKI 3

Laitteen aiheuttama kokonaismelu (LwA).

Taulukon oikeassa reunassa on ilmoitettu laitteen aiheuttaman melun kokonaisarvo yksikössä LwA. Tämä on kokonaisarvo.
Arvioihin on laskettu yhteen eri oktaavien aiheuttama melu, minkä jälkeen on tehty korjaus A-taajuudelle.

Sitä käytetään seuraavalla tavalla:
LwA-arvo luetaan tuloilman kapasiteetin kaaviosta (tässä esimerkissä se on 60 dBA) ja vähennetään sitten kokonaisarvosta (se on myös LwA-arvo).
LwA 60 dBA–20 dBA = 40dBA
(ilmoitetaan yksikössä LwA, äänitehotaso sovitetaan korvaan sopivaksi A-taajuudella).

12. Lopputarkistus ja käyttöönotto

12.1. LOPPUTARKISTUS

Tarkasta seuraavat kohdat:

Kuvaus	Luku	✓ Suoritettu
Kanavaeristys on suoritettu ohjeiden ja teknisten asiakirjojen mukaisesti.	3	
Kanavat on kytketty oikeisiin liitäntöihin.	8	
Säädöt on tehty ohjeiden ja mitoitusten mukaan.	-	
Laite toimii normaalisti kaikilla tasoilla.	-	
Roottori pyörii helposti.	-	
Roottori pyörii tarvittaessa lämpöä.	-	
Lämmitys käynnistyy.	-	
Laitteessa on ulkoilma- ja poistosuodatin.	8	

12.2. KÄYTTÖÖNOTTO

Flexit GO -sovellus
(vakiovaruste)



Asentaja: ks. käyttöönotto-opas (116628).

Loppukäyttäjä: ks. käyttöönotto-opas (116908).

Käytettäessä Flexit GO -sovellusta (vakio):
Vaihtoehtoisesti: 1: Laitteen yhdistäminen asunnon reitittimeen.
Vaihtoehtoisesti: 2: Laitteen yhdistäminen omaan yhteyspisteeseen: ks. ohje 116734.

- Yhdistäminen laitteen sähköjohtoon.
- Laite käynnistyy.
- Laite tekee automaattisesti käynnistystoimet. Ne kestävät noin 3 minuuttia.
- Tarkista, että sovellus on kytketty laitteeseesi. Jos ei, noudata kytkentäohjeita, jotka ovat loppukäyttäjälle tarkoitetussa käyttöönotto-ohjeessa (116908).
- Käynnistystoimien jälkeen laite ottaa käyttöön tehtaassa määritetyt käyttöasetukset.
- Voit muuttaa asetuksia sovelluksella.
- Varmista, että säädöt on tehty ohjeiden ja ilmanvaihtotietoja käsittelevien ohjeiden mukaan.

CI 70 -ohjauspaneeli
(lisävaruste)



Katso ohjeet (116081).

Käytettäessä ohjauspaneelia (lisävaruste):

- Tarkista, että ohjauspaneeli on yhdistetty ja kytketty laitteeseen ennen käynnistystä.
- Yhdistä laitteen sähköjohtoon.
- Laite käynnistyy.
- Laite tekee automaattisesti käynnistystoimet. Ne kestävät noin 3 minuuttia.
- Käynnistystoimien jälkeen laite ottaa käyttöön ohjauspaneelin avulla määritetyt käyttöasetukset.
- Voit tarkistaa asetukset tai muuttaa niitä ohjauspaneelin avulla.
- Varmista, että säädöt on tehty ohjeiden ja ilmanvaihtotietoja käsittelevien ohjeiden mukaan.

Käyttöönotto-opas (asentajalle)

Käyttöönotto-opas (loppukäyttäjälle)

13. Reklamaatiot

Jotta korvausvaatimusoikeus on voimassa, laitteen käyttäjän tulee noudattaa käyttöohjeita.

Tätä tuotetta koskee korvausvaatimusoikeus kuluttajansuojalain mukaan – **sillä edellytyksellä, että tuotetta on käytetty ja huollettu asianmukaisesti**. Korvausvaatimusoikeus voi mitätöityä, jos laitetta käytetään väärin tai laitteen ylläpito laiminlyödään.

Virheellisestä tai puutteellisesta asennuksesta johtuva korvausvaatimus on osoitettava asennuksesta vastaavalle yritykselle.

Suodatin on käyttötarvike.

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti ja pidätämme siksi oikeuden muutoksiin.

Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

14. Jätehuolto

Tuotesymboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkajätteiden kierrätykseen.

Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta kierrätyksestä, autat vähentämään haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen.

Saat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä ottamalla yhteyttä asuinkuntasi viranomaisiin, kierrätysyritykseen tai laitteen ostopaikkaan.

15. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä vakuutus vahvistaa, että tuotteet täyttävät seuraavien direktiivien ja standardien vaatimukset:

2014/30/EU	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
2014/35/EU	Pienjännitedirektiivi (LVD)
2009/125/EC	Ekosuunnitteludirektiivi
1253/2014	Ekosuunnitteluasetus
2010/30/EU (2017/1369/EU)	Energiamerkintädirektiivi
1254/2014	Energiamerkintäasetus
327/2011	Puhallinasetus
2011/65/EU 2015/863/EU	RoHS-direktiivi

Valmistaja: FLEXIT AS, Televeien 15, 1870 Ørje

Tyyppi: Nordic S3R

Täyttää seuraavien standardien vaatimukset:

Turvallisuusstandardit	EN 60335-1:2012; A11; A13; A1; A14; A2 EN60335-2-80:2003;A1;A2
EMF-standardi:	EN 62233: 2008
EMC-standardi:	EN IEC 61000-6-1:2019 EN 61000-6-3:2007;A1
Rakennusten ilmanvaihto, komponentit	EN 13142:2013
Rakennusten ilmanvaihto, testaus	EN 13141-7:2010
Akustiikka – Melujakauma	EN ISO 3741:2010
Akustiikka – Äänitaso kanavassa (kanavamenetelmä)	EN 5135:2020

Tuote on CE-merkitty: 2016

FLEXIT AS 2017

Knut Skogstad
Toimitusjohtaja

Flexit osallistuu asuntoilmastoinnin ECP-ohjelmaan.
Tarkista sertifioinnin voimassaolo:
www.eurovent-certification.com

The product is listed in the database for building products that can be used in **Nordic Swan Ecolabelled buildings.**

Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no