111140DK-12
2016-11

Spirit K2



A

DK Monteringsvejledning

Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte
og betjeningspanel

Indhold

1 Montering/forarbejde 4
1.1 Inspektion/vedligeholdelse 4
1.2 Pladsbehov 4
1.3 Krav til placering 4
2 Montering af Flexit SPIRIT K2 R 6
2.1 Montering af volumendel 6
2.2 Indkapsling 7
3 Tilslutning af aggregatet og elektrisk arbejde 8
3.1 Tilslutning af aggregatet 8
3.2 Elektrisk arbejde 8
3.3 Automatik 8
3.4 Eksterne komponenter 8
4 Størrelser/fysiske mål 9
4.1 Målskitse Flexit SPIRIT K2 R 9
5 Oversigts- og systemskitser 10
6 Kapacitet og lyddata 11
6.1 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - K2 R EC 11
7 Tekniske data 12
7.1 Tekniske data Flexit SPIRIT K2 R 12
8 Montering av betjeningspanel CI 60/600 13
8.1 Indhold 13
8.2 Montering af CI60/600 13
8.3 Skjult montering 14
8.4 Udvendig montering 14
8.5 Samling CI60 14
8.6 Samling CI600 14
9 Justering af EC-aggregatet 15
9.1 Justering med CI60 15
9.2 Justering med CI600 16
9.2.2Temperaturregulering 16
10 Indregulering af køkkenemhætte 17
10.1 Forceret ventilation 17
11 Indreguleringskurver 17
11.1 Forceret ventilation Flexit SPIRIT K2 R 17
12 Afsluttende kontrol/Idriftsættelse 18
13 EU-overensstemmelseserklæring 19

Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer.
Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

Det er installatørens ansvar at gennemføre en generel sikkerheds- og funktionsvurdering af anlægget

For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller skader skal alle sikkerhedsinstruktioner og advarselstekster læses, inden aggregatet tages i brug.


- Dette aggregat er kun beregnet til ventilationsluft i bygninger.
- Træk stikket ud i forbindelse med service- og vedligeholdelsesarbejde.
- Før lågen åbnes, skal el-tilslutningen være afbrudt, og ventilatorerne skal have tid til at standse (min. 3 minutter).
- Aggregatet indeholder varmeflader, som ikke må berøres, når de er varme.
- Aggregatet må ikke køre, uden at filtrene er på plads.
- Rummet skal ha tilstrækkelig ventilation når emhætten er i brug samtidig med produkter som benytter anden energi enn strøm, f.eks. gas, pejs, brændeovn, oliekedel etc.
- Luften må ikke udledes i kanaler, der bruges til udledning af luft fra apparater til gas eller andre former for brændstof.
- Lett tilgængelige dele av produktet kan blive varme ved madlavning.
- Der er risiko for brand, hvis rengøring ikke sker i henhold til anvisningerne.
- Flambering under emhætten er ikke tilladt.
- Kog ikke brændbare stoffer under emhætten.
- Lad ikke gryder/stegepander med olie eller fedt stå uden opsyn.
- Følg brugervejledningens anvisninger.

Med henblik på at opretholde et sundt indeklima, opfylde gældende forskrifter og undgå kondensskader bør aggregatet kun standses i forbindelse med service- eller vedligeholdelsesarbejde eller ved eventuelle uheld.

Symboler

Disse produkter har en række symboler, som bruges til mærkning af selve produktet samt i installations- og brugervejledningerne.



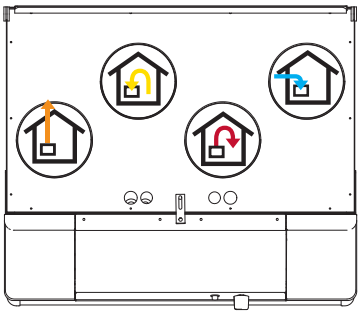

EKSEMPEL PÅ STUDSPLACERING
(vist som højremodel)



HØJSPÆNDING



BERØRINGSFARE

ADVARSEL! Når en tekst har dette mærke, betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges.

OBS! Når en tekst har dette mærke, kan skade på udstyr eller ringe udnyttelsesgrad blive konsekvensen, hvis instruktionerne ikke følges.

Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er reducerede, eller som mangler erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller får anvisninger om sikker brug af apparatet og forstår de farer, dette medfører. Bemærk, at produktet ikke er beregnet til at blive betjent af børn.

Børn må ikke lege med apparatet. Apparatet må ikke rengøres eller vedligeholdes af børn, hvis de ikke er under opsyn.

Vore produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor ret til ændringer.

Vi tager også forbehold for eventuelle trykfejl.

1 Montering/forarbejde

Se separat dokumentation for montering af kanaler, ventiler m.m.

Aggregatet er beregnet til indendørs montage.

1.1 Inspektion/vedligeholdelse

Aggregatet skal monteres med plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og genvindingsenhed.
Styrekablet med stik til automatikken på toppen af aggregatet skal være let tilgængeligt.

1.2 Pladsbehov

Type	A	B	C
K2 R	335 mm	2 x 2 mm	215-380 mm


A: Plads foran aggregatet
B: Plads på siden af aggregatet
C: Plads over aggregatet


Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. Det enkelte lands lovkrav mht. elektrisk sikkerhed kan afvige fra dette. Undersøg, hvilke regler der gælder for dit land.

1.3 Krav til placering

Aggregatet er beregnet til placering i køkkenet over komfuret, da det har indbygget køkkenemhætte. Aggregatet leveres i venstre- eller højreudførelse (udeluftstuds til venstre eller højre), afhængigt af hvad der er mest fordelagtigt mht. kanalplacering.

Fig. 1

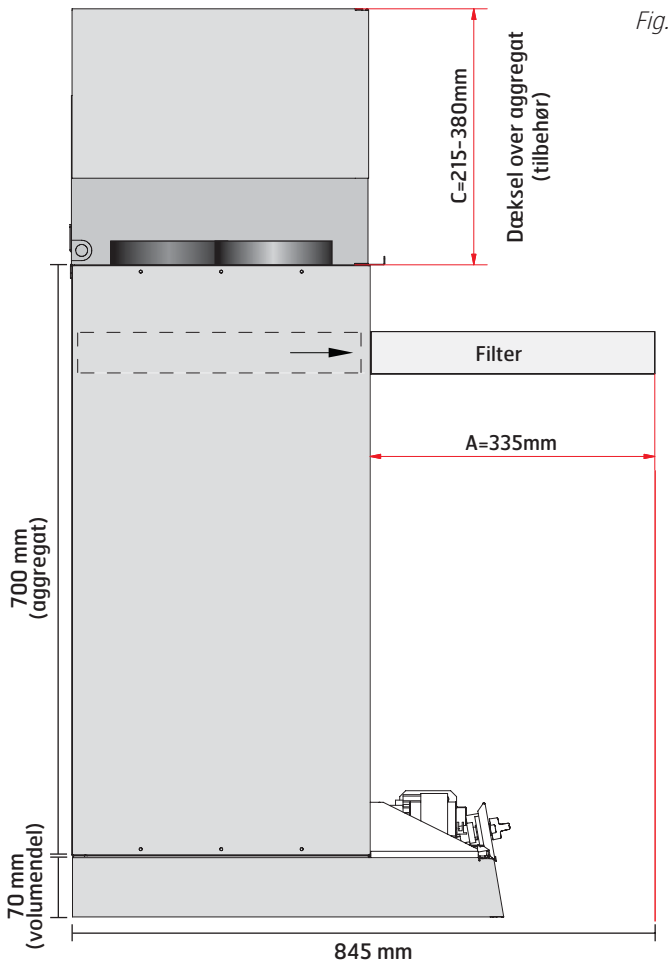

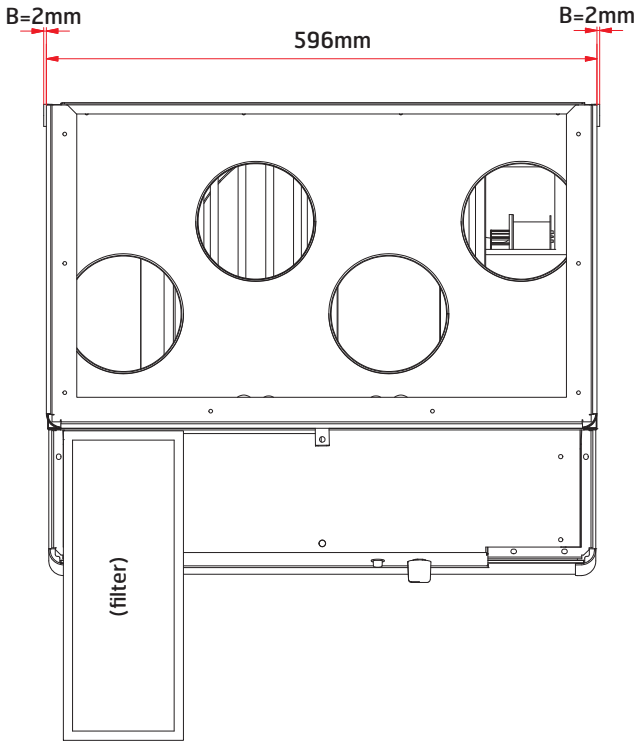


1.4 Anbefalet lyddæmpning ved vægmontering

Ved vægmontering bruges et (integreret) vægbeslag, som er fastgjort til aggregatet.
Aggregatet bør ikke placeres mod en væg, hvor der er et rum på den anden side, der er støjfølsomt. Væggen skal lydisoleres. Ved behov bruges der dobbelte gipsplader i væggen.
Der skal bruges adskilte lægter.



Fig. 2

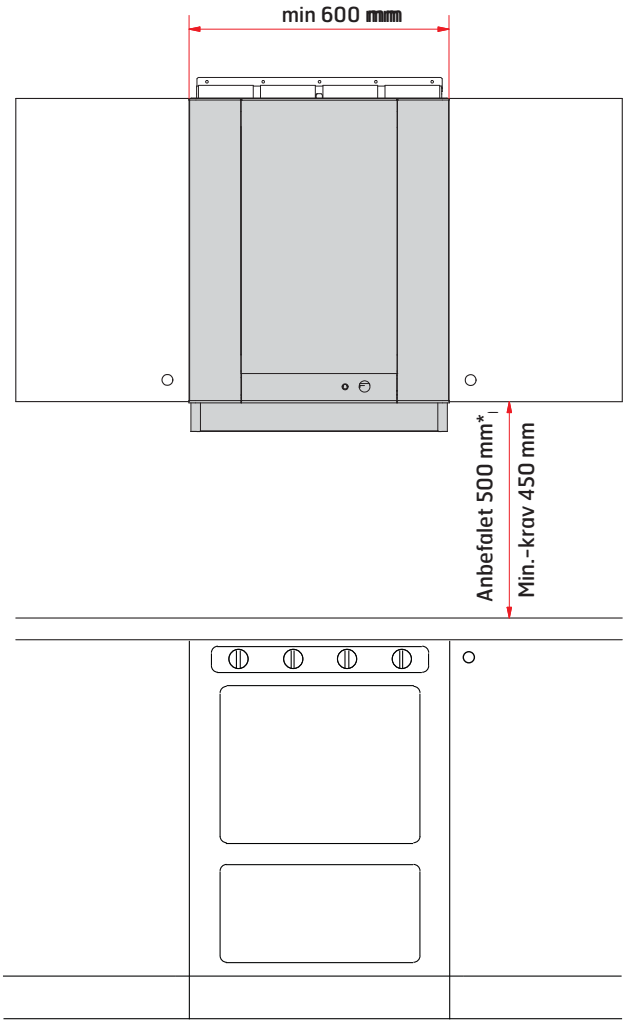

*min.-krav 650 mm ved gaskomfyr

2 Montering af Flexit SPIRIT K2 R

Flexit SPIRIT K2 R er beregnet til placering i køkkenet over komfuret, se fig. 2. Aggregatet leveres i venstre- eller højre-udførelse, afhængigt af hvad der er mest fordelagtigt mht. kanalplacering (kap. 4.1).
Aggregatet skal hænges på væggen i beslag (fig. 6) på oversiden ved hjælp af de medfølgende skruer. Desuden skal det skrues fast på væggen i aggregatets nederste kant. Fjern 2 plastpropper for at få adgang til monteringshullerne. For at sikre, at aggregatet sidder godt fast, benyttes ekstra trælægte (løsholt). Placeringen af disse er vist på fig. 3.
NB! Væggen skal lydisoleres godt, se kap. 1.4.

Væggen bag ventilationsenheden skal være helt plan. Hvis der er flisebelægning i køkkenemhætteområdet, skal der monteres en passende inddækningsplade bag aggregatet. Afstanden mellem fedtfilterets underkant og komfuret bør være mindst 50 cm ved el-komfur og mindst 65 cm ved gaskomfur. For udvendige mål på aggregatet, se målskitsen i kap. 4.1.

2.1 Montering af volumendel

Fig. 3


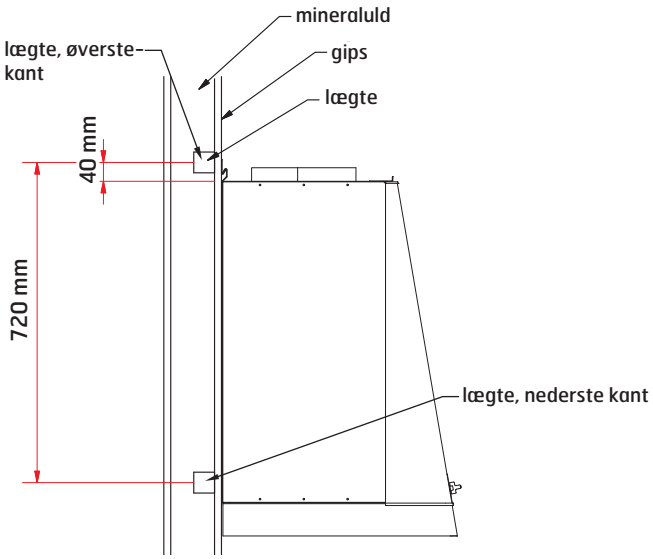


Fig. 4

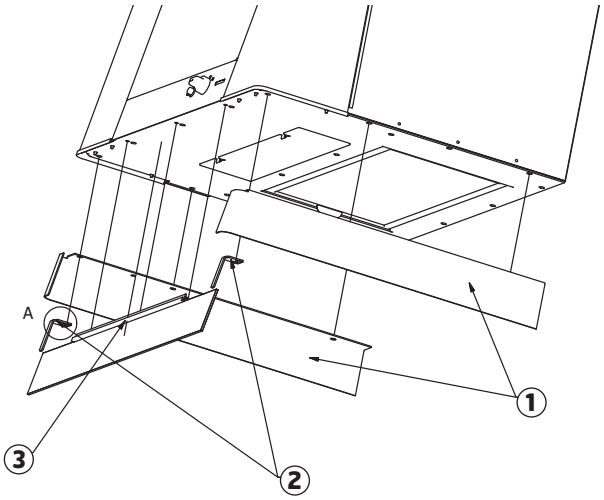

1. Påmontér de 2 sider.
2. Påsæt de 2 vinkelbeslag.
3. Fastgør profil med glas.

Fig. 5


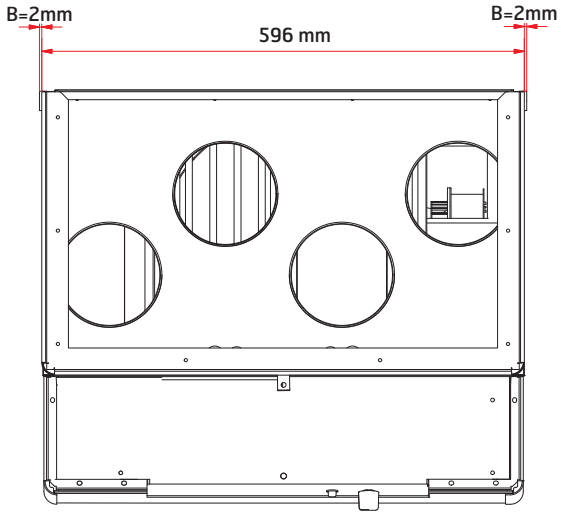


Fig. 6

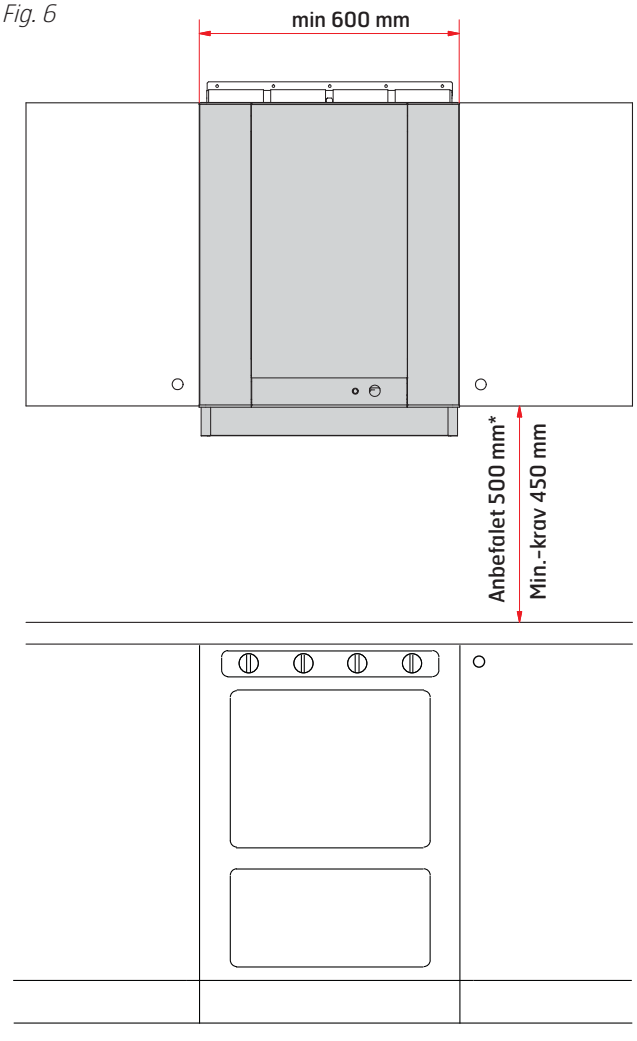


*min.-krav 650 mm ved gaskomfyr

2.2 Indkapsling

Indkapslingen må ikke være dybere end mål A.

Fig. 7

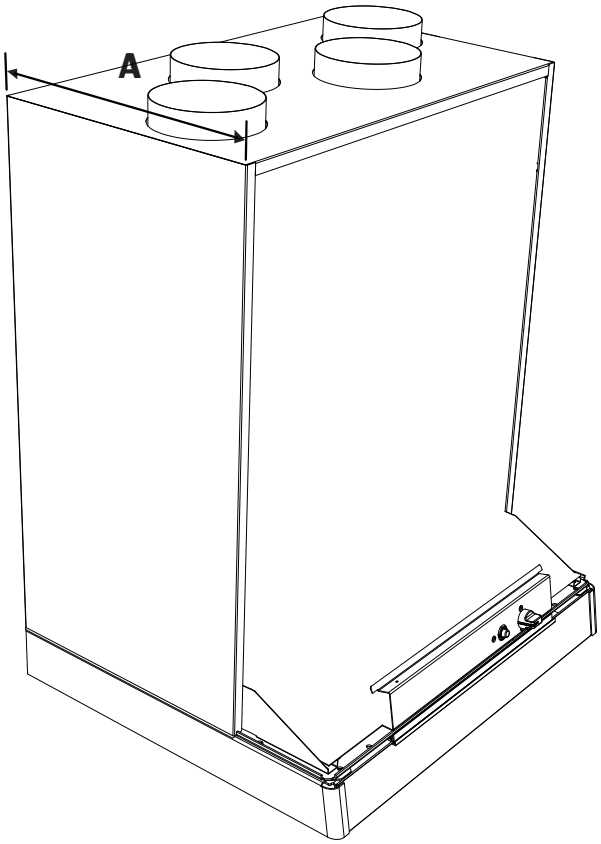

3 Tilslutning af aggregatet og elektrisk arbejde

3.1 Tilslutning af aggregatet

- Sørg for, at kanalerne tilsluttes de rigtige muffer, se mærkning på aggregatet (top/bund og bag lågen). Symbolerne er forklaret ovenfor på side 3, og placeringen er vist på målskitse i kap. 5.
- Træk kanalisoleringen tæt ind til aggregatet.
- For at undgå kondensdannelse er det særligt vigtigt, at udeluftkanalen og afkastkanalen får isolering og plaststrømpe trukket helt ned til aggregatet.
  NB! Tætne isoleringen mod aggregatet med tape uden at trykke isoleringen sammen.
- Udeluftkanalen lægges med et svagt fald mod udeluftkappen, så eventuelt indtrukket vand drænes ud igen.
- Ved kort afstand mellem aggregat og afkastpunkt skal der monteres en lyddæmper for at sikre, at kravene til lydniveau udendørs overholdes.
- Kanalerne skal lydisoleres godt, især over aggregatet.

3.2 Elektrisk arbejde

Alt elektrisk arbejde skal udføres af autoriseret personale.

Aggregatet skal installeres med eget HPFI-relæ.

Aggregatet leveres med 1,8 m ledning med stik.
Ledningen kommer ud i toppen af aggregatet og tilsluttes en 230V, 50 Hz enfaset jordet stikkontakt, der placeres let tilgængeligt i nærheden. Stikket skal bruges som serviceafbryder.
NB! Sørg for, at stikkontakten til aggregatet ikke "kasses ind".

Se kap. 13 for sikringsstørrelser.

Aggregatet er forsynet med en lavvoltsledning (med forlænger), der skal bruges til betjeningspanelet. Det er vigtigt, at der altid er let adgang til dette stik – ifm. evt. fejl eller aggregatudskiftning.

3.3 Automatik

Styringspakken leveres sammen med aggregaget i aggregatemballagen. Lavvoltsledningen skal trækkes mellem aggregatet og afbryderenheden. Se separat vejledning for automatik (medfølger i pakken).

Lavvoltsledningen skal ligge mindst 30 cm fra 230 V ledning og skal ved indfældet montage trækkes i 20 mm elektrikerrør. Kabellængde skal ikke overstige 24 meter.


3.4 Eksterne komponenter


Se koblingsskema, der følger med aggregatet.

4 Størrelser/fysiske mål

4.1 Målskitse Flexit SPIRIT K2 R


Mål i mm

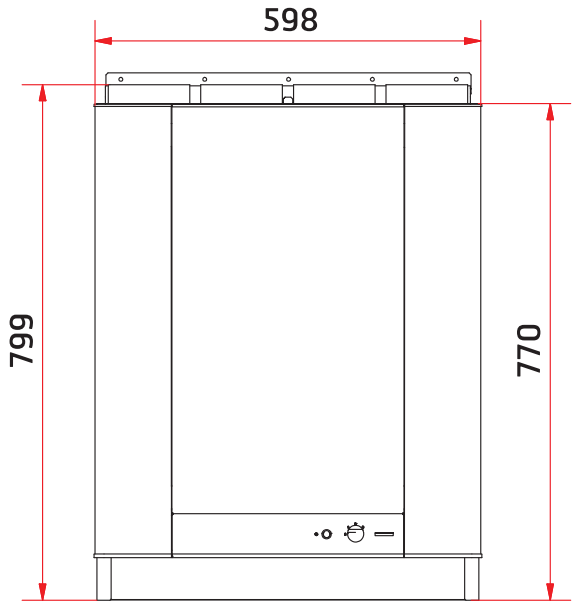

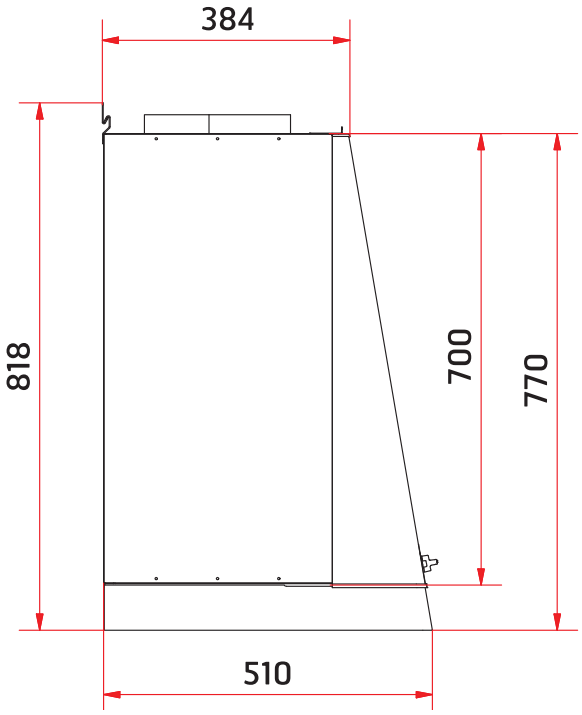


Mål i mm

(Vist som venstremodel)

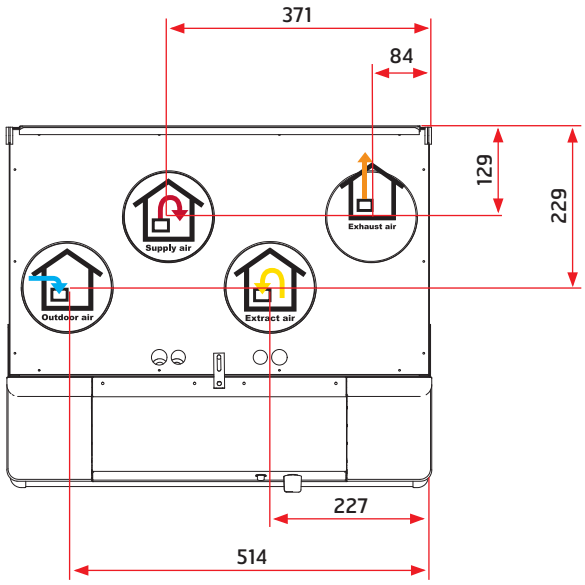


(Vist som højremodel)

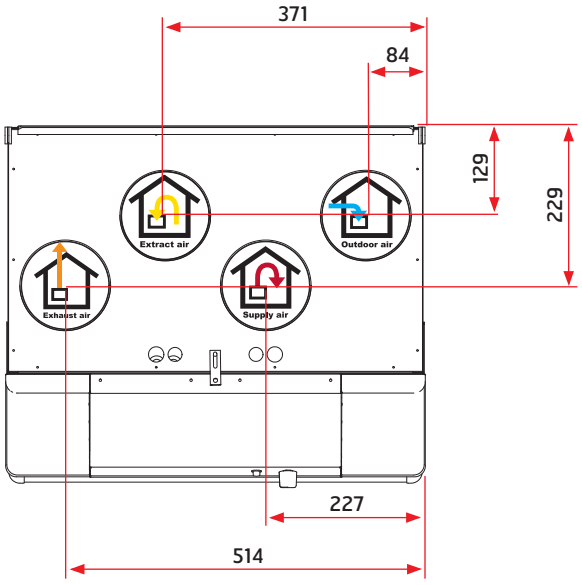

5 Oversigts- og systemskitser


Oversigtstegning (rotorveksler)

(Vist som venstremodel. Højremodellen er spejlvendt.)

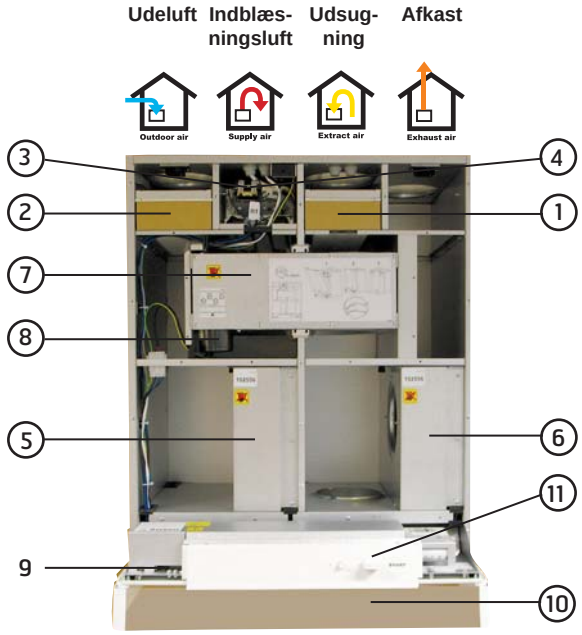

1 (FI2)	Udsugningsluftfilter F 7
2 (FI1)	Indblæsningsluftfilter F 7
3 (EB1)	Eftervarmeflade
4 (F10-20)	Overophedningstermostat eftervarme (Reset)
5 (M1)	Indblæsningsventilator
6 (M2)	Udsugningsventilator
7 (HR-R)	Rotorvarmeveksler
8 (M4)	Rotormotor
9	Styrecentral
10	Køkkenemhætte
11	Spjældregulering

Systemskitse (elektrisk varmeflade)

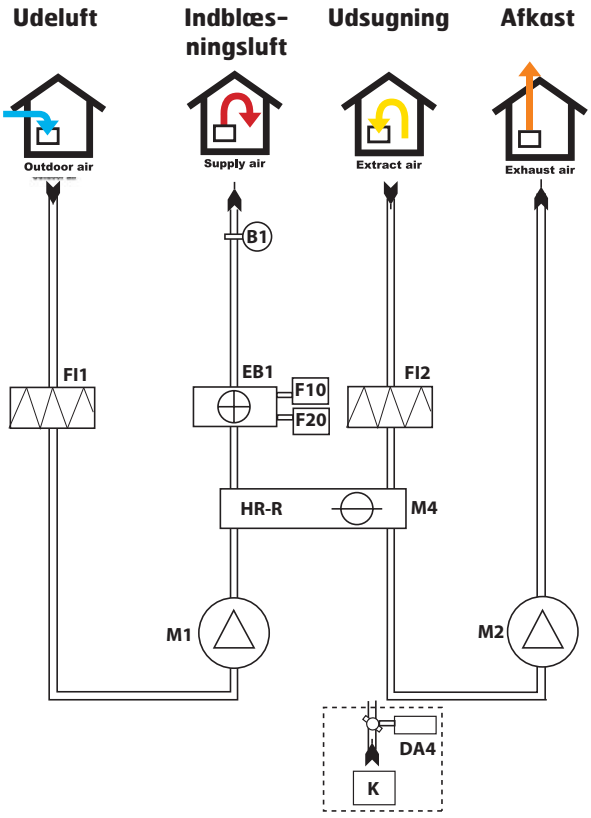


B1	Temperaturføler indblæsning
EB1	Eftervarmeflade
F10	Overophedningstermostat, manuel reset
F20	Overophedningstermostat, automatisk reset
FI1	Indblæsningsluftfilter
FI2	Udsugningsluftfilter
M1	Indblæsningsventilator
M2	Udsugningsventilator
HR-R	Rotorvarmeveksler
M4	Rotormotor
K	Køkkenemhætte
DA4	Spjæld


6 Kapacitet og lyddata

6.1 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer – K2 R EC

Indblæsningsside (med F7 filter)

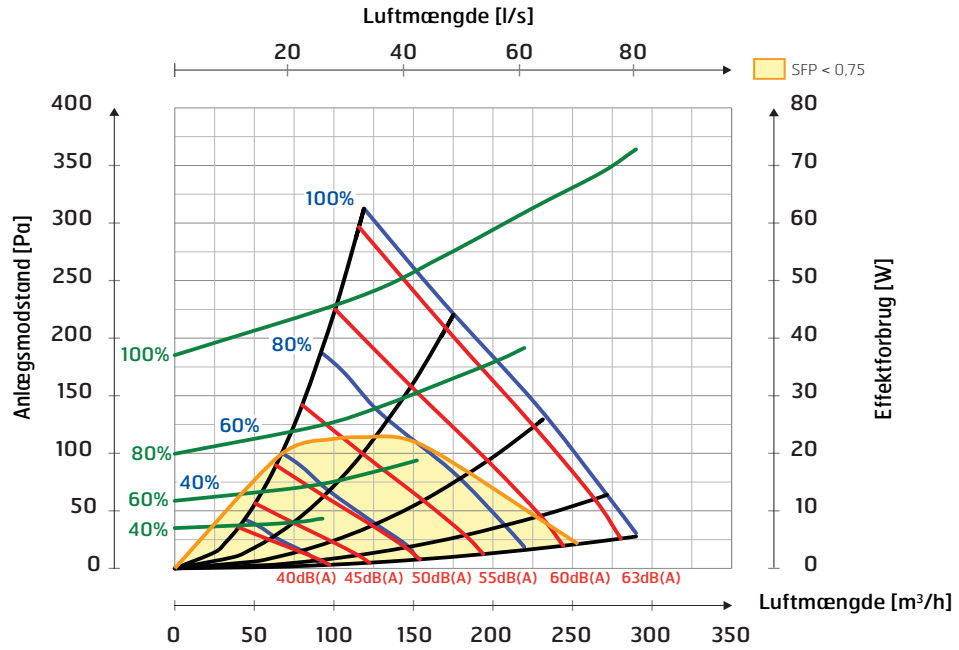

Udsugningsside (med F7 filter)

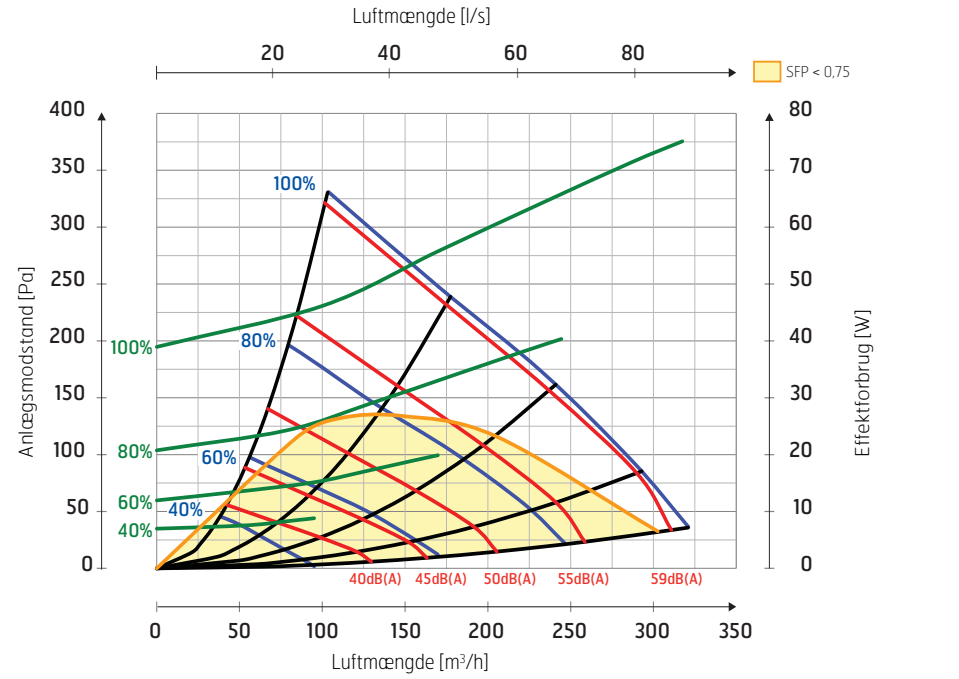

Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Aflæses direkte af indblæsningstabellen.

Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 "In duct method"
Afgivet støj er målt i henhold til ISO 9614-2
Måleudstyr Bruel ξ Kjær 2260

Korrektionsfaktor for Lw

Hz	*63*	*125*	*250*	*500*	*1000*	*2000*	*4000*	*8000*	***LwA***
Indblæsningsluft	*14*	*12*	*1*	*-6*	*-7*	*-15*	*-22*	*-26*	
Udsugning	*14*	*13*	*0*	*-5*	*-10*	*-16*	*-25*	*-28*	
Afgivet 1	*-4*	*-7*	*-12*	*-19*	*-27*	*-32*	*-32*	*-34*	*-16*
Afgivet 2	*3*	*-5*	*-17*	*-23*	*-29*	*-32*	*-37*	*-35*	*-18*

Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i %
Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling
Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel

Afgivet 1: K2 frithængende
Afgivet 2: K2 indbygget i køkken

7 Tekniske data

7.1 Tekniske data Flexit SPIRIT K2 R

	K2 R EC	K2 R EC
	700W	**350W**
Mærkespænding	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Sikringsstørrelse	10 A	10 A
Mærkestrøm total	3,91 A	2,1 A
Mærkeeffekt total	870 W	495 W
Mærkeeffekt el-varmeflader	700 W	350 W
Effekt ventilatorer	2 x 74 W	2 x 74 W
Ventilatortype	F-hjul	F-hjul
Ventilatormotorstyring	0-10 V	0-10 V
Ventilatorhastighed - rpm maks.	1.970 rpm	1.970 rpm
Automatik standard	CS 60	CS 60
Filtertype (INDB./UDS.)	F7/F7	F7/F7
Filtermål INDB. (BxHxD)	130x335x50 mm	130x335x50 mm
Filtermål UDS. (BxHxD)	130x335x50 mm	130x335x50 mm
Vægt	56 kg	56 kg
Kanaltilkobling	Ø 125 mm (muffe)	Ø 125 mm (muffe)
Kanaltilkobling køkkenventilator		
Højde	700 mm*	700 mm*
Bredde	598 mm	598 mm
Dybde	510 mm**	510 mm**

* uden volumendel og kanaltilkobling, se kap. 5
** se kap. 5

8 Montering av betjeningspanel CI 60/600

8.1 Indhold



1. Betjeningspanel
2. Bagstykke for skjult montering
3. Bagstykke for udvendig montering
4. Monteringsinstruktion
5. Ledning til betjeningspanel

8.2 Montering af CI60/600

ADVARSEL! Betjeninspanelet skal være tilsluttet aggregatet, inden der tilsluttes strøm til aggregatet.

Ledningen til betjeningspanelet trækkes mellem ventilationsaggregatet og betjeningspanelet. Betjeningspanelet er tilpasset for skjult montering over enkel vægboks (brug lavt bagstykke pos. nr. 2) eller udvendig montering på væg. (brug højt bagstykke pos. nr. 3)


Ledningen klikkes ind i kontakten bagfra på betjeningspanelet og ind i kontakten på oversiden af ventilationsaggregatet.

OBS! Lavspændingskablet skal ligge mindst 30 cm fra alle stærkstrømskabler. Ved skjult montering trækkes kablet i 20 mm elinstallationsrør. Kabellængde skal ikke overstige 24 meter.

Det er muligt at koble to CI60-paneler og et CI600-panel til hvert aggregat. Ved brug af flere CI60-paneler skal hvert panel have separat identitet. Dette vælges via kontakt på panelets printkort (se Fig. 8). Brug de relevante indstillinger fra tabellen.

OFF = PANEL 1
ON = PANEL 2

Fig. 8

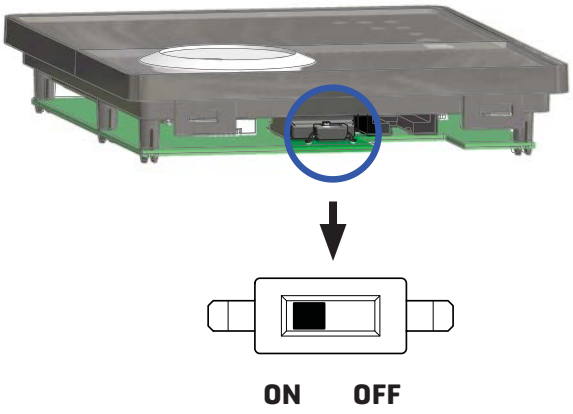

Konfiguration	Indstilling
CI 600 (MASTER) CI60 1 (SLAVE) CI60 2 (SLAVE)	Automatisk OFF ON
CI60 1 (MASTER) CI60 2 (SLAVE)	OFF ON
CI 600 (MASTER) CI60 (SLAVE)	Automatisk Ligegyldig

8.3 Skjult montering

Træk kablet mellem vægboksen og ventilationsaggregatet i det formonterede elinstallationsrør. Montér bagstykke (pos. nr. 2) over vægboksen, og klik kablet ind lige bagfra som vist på illustrationen (se Fig. 9).

Fig. 9



8.4 Udvendig montering

Træk ledningen mellem bagstykket (pos. nr. 3) og ventilationsaggregatet. Udskær perforeringen i det hjørne af bagstykket, der er beregnet til montering. Skru bagstykket fast i væggen med egnede skruer. Klik kablet ind nedefra i betjeningspanelet, hvor der er udtag i printkortet (se Fig. 10).

Fig. 10



8.5 Samling CI60

Træk skydepanelet af i henhold til pil nr. 1 (se Fig. 11), og før betjeningspanelet lige ind i bagstykket i henhold til pil nr. 2 (se Fig 12), til det klikker på plads. Før skydepanelet tilbage på plads.

Fig. 11

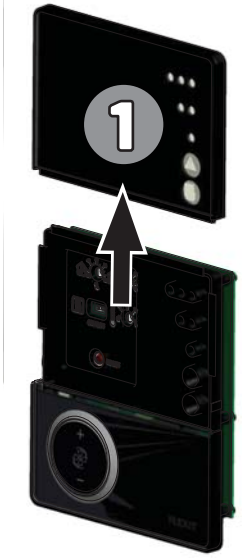



Fig. 12



8.6 Samling CI600

Før betjeningspanelet over hægterne i bagstykket i henhold til pil nr. 1, og klik derefter panelet fast forneden i henhold til pil nr. 2 (se Fig. 13).

Fig. 13

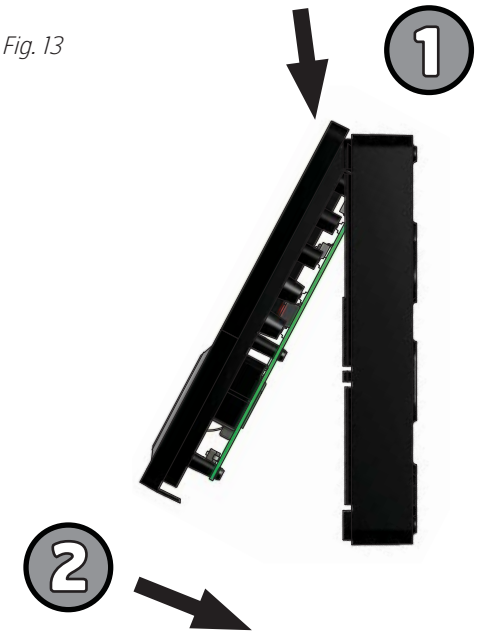

9 Justering af EC-aggregatet

9.1 Justering med CI60

Aggregatets lufttilførsel SKAL justeres, før det bruges første gang. Dette skal ske i henhold til projekteringsdokumentation. Juster værdierne efter de projekterede værdier.

9.1.1 Justering

Kun trin 2 (NORMAL) skal justeres. Trin 1 og trin 3 har faste værdier, mens trin 2 skal justeres i forhold til den enkelte boligs behov.

De forskellige trins funktion:

MIN	Må ikke benyttes, når boligen er i brug. Må ikke benyttes de to første fyringssæsoner.
NORMAL	Bruges under normale forhold. I denne indstilling skal lufttilførslen være justeret efter gældende forskrifter.
MAX	Benyttes ved behov for øget lufttilførsel pga. større personbelastning eller højere fugtniveau, f.eks. ved brusebad eller tørring af tøj. Denne indstilling benyttes typisk i begrænsede tidsrum.

Ventilationsaggregatets lufttilførsel justeres i hastighedsniveau NORMAL ved hjælp af drejeknapperne på dækslet bagside. Kontakt 9 anvendes for indblæsningsniveau og 8 for udsugningsniveau (se Fig. 14). Justeringsområdet går fra 20-100 % af maks.-niveau i henhold til skalaen på kontakten.

Fabriksindstillinger på indblæsning/udsugning:


MIN	50 % (fast)
NORMAL	75 % (variabel)
MAX	100 % (fast)

9.1.2. Justering af temperatur

Med drejeknap 11 kan du indstille den ønskede indblæsningstemperatur. Justeringsområdet går fra 10-30° C. Normalt bør denne ligge på ca 18° C. Det anbefales at benytte fabriksindstillinger.

Ved behov kan ventilationsaggregatets tillægsvarme også slås TIL/FRA med knap 10. I så fald benyttes kun den roterende varmeveksler som varmekilde. Det anbefales at lade denne stå på position TIL, da aggregatet selv regulerer, hvornår der er behov for tillægsvarme.

Fig. 14

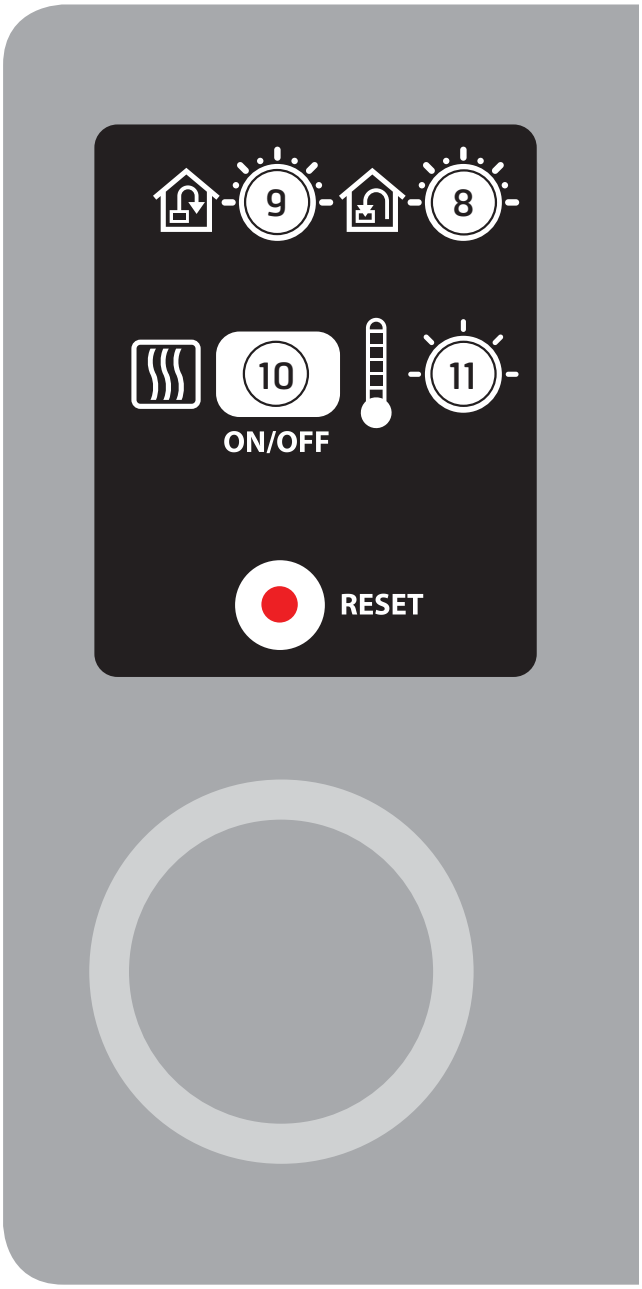

9.2 Justering med CI600

Aggregatets lufttilførsel SKAL justeres, før det bruges første gang. Dette skal ske i henhold til projekteringsdokumentation. Juster værdierne efter de projekterede værdier.

9.2.1 Justering


Kun trin 2 (NORMAL) skal justeres.

Bemærk, at det med et CI600 betjeningspanel også er muligt at justere trin 1 og 3. De skal imidlertid kun justeres, hvis der opstår specielle behov. I så fald er det meget vigtigt, at der justeres tilstrækkelige luftmængder.


De forskellige trins funktion:

MIN	Må ikke benyttes, når boligen er i brug. Må ikke benyttes de to første fyringssæsoner.
NORMAL	Bruges under normale forhold. I denne indstilling skal lufttilførslen være justeret efter gældende forskrifter.
MAX	Benyttes ved behov for øget lufttilførsel pga. større personbelastning eller højere fugtniveau, f.eks. ved brusebad eller tørring af tøj. Denne indstilling benyttes typisk i begrænsede tidsrum.


Gå først til menuen "Avanceret bruger", og indtast følgende pinkode og OK:

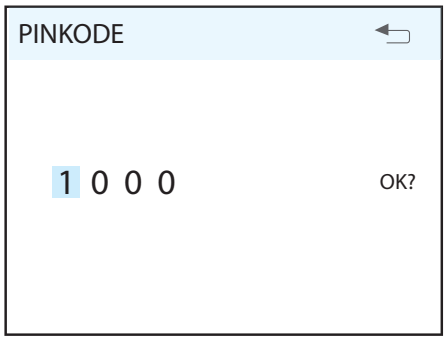

Gå derefter til menuen "Ventilatorregulering". I dette display foretages valg og konfigurering for ventilatorerne. Gå videre til justering af hhv. udsugningsventilator og indblæsningsventilator.

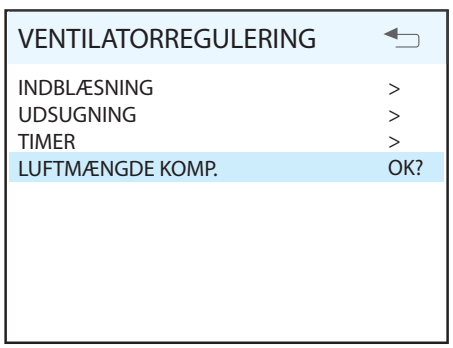

Denne dialogboks er identisk for indblæsnings- og udsugningsventilatorerne. Ventilatorerne justeres individuelt til ønsket kapacitet for relevant hastighed.

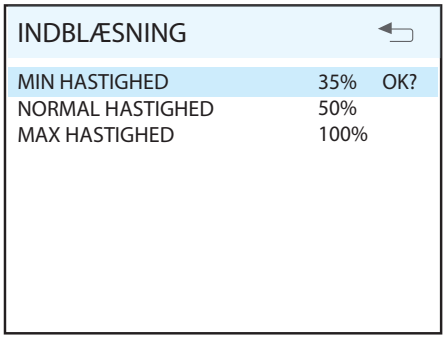


Fabriksindstillinger på indblæsning/udsugning:


MIN	50 % (variabel)
NORMAL	75 % (variabel)
MAX	100 % (variabel)

9.2.2 Temperaturregulering

I dette menubillede (der findes under "Avanceret bruger") konfigurerer man temperaturregulering og kølefunktioner.

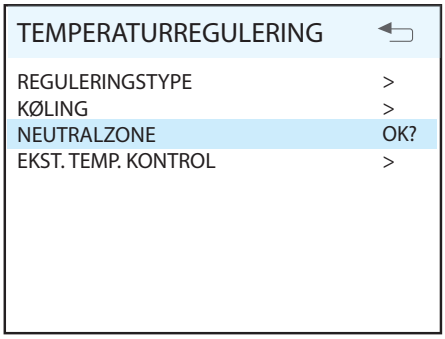

Reguleringstype
Ved valg af indblæsningsregulering kan der ikke foretages yderligere indstillinger her. Ved valg af udsugningsregulering kan max- og min-indblæsningstemperatur også angives.

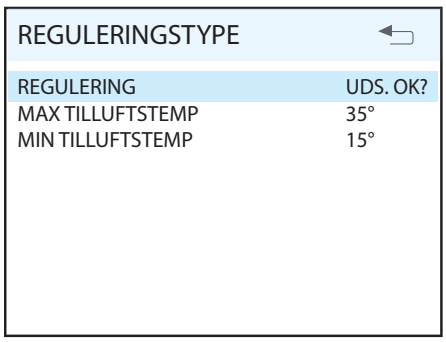

10 Indregulering af køkkenemhætte

Hvis man ønsker grundventilation via køkkenemhætte, skal man udskifte det spjæld, som er monteret fra fabrikken af. Dette spjæld udskiftes med ét, som giver mulighed for finjustering. Spjældet medfølger ikke (Art.no 09862).

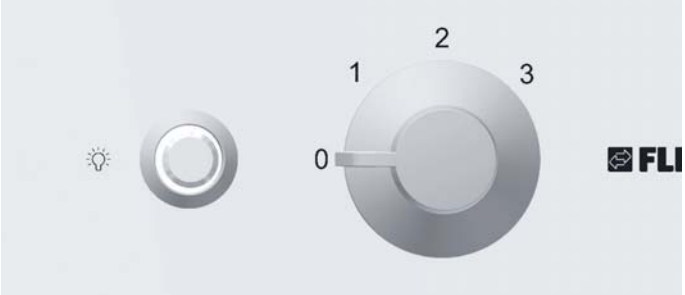


Fig. 16

10.1 Forceret ventilation

Aggregatet har 4 forceringsmuligheder:

1. Drej knap til position 1 (afbryder fortil på aggregatet). Dette giver et halvåbent spjæld, der øger luftmængden over hætten.

2. Drej knap til position 2. Dette giver et helt åbent spjæld, der giver endnu mere luft over køkkenemhætten.

3. Drej knap til position 3. Dette giver et helt åbent spjæld, der giver endnu mere luft over køkkenemhætten, idet ventilatorerne går til hastighed 3.

4. Man kan også øge luftmængden over aggregatet ved at indstille ventilatorerne til hastighed 3 via betjeningspanelet (eksternt panel). Se separat vejledning.


Man skal lukke spjældet igen manuelt. Der er ingen timer i spjældet. Lukket i position 0.

Den luft, der kommer ind i aggregatet via køkkenemhætten, går ikke gennem rotorveksleren (bypass).

11 Indreguleringskurver

11.1 Forceret ventilation Flexit SPIRIT K2 R

Maks. luftmængde over køkkenemhætte ved forceret luftmængde

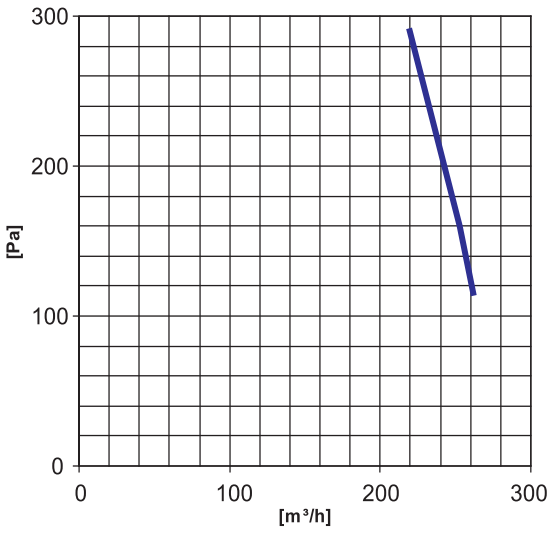

Målingerne er udført med 2/3 tryk i udsugningskanalen og 1/3 tryk i afkastkanalen, før spjældet åbnes.

12 Afsluttende kontrol/Idriftsættelse

12.1 Afsluttende kontrol

Kontrollér, at:


- Kanalisolering er udført i henhold til vejledning og teknisk dokumentation. Det er meget vigtigt, at kanalerne fra aggregatet også er ordenligt isoleret, så der ikke dannes kondens på eller i kanalerne. Det er uhyre vigtigt at kontrollere dette, hvis kanalerne skal "kasses ind".
- Kanalerne er tilkoblet de rigtige studser – Sammenlign med aggregat-skitserner nedenfor.
- Indregulering er foretaget i henhold til vejledning og projekteringsdokumentation (dokumentation vedr. ventilations-data).
- Aggregatet kører normalt på alle trin.
- Varmen slås til.
- Aggregatet har filtre til både udeluft og udsugningsluft.
- Tørretumbler må ikke kobles til aggregatet.

Installatøren vil kunne holdes ansvarlig for forkert eller mangelfuld montering.


12.2 Idriftsættelse

- Kontrollér, at betjeningspanelet er tilkoblet.
- Tilslut netstikket til aggregatet.
- Så starter aggregatet.
- Aggregatet vil automatisk udføre en opstartsprocedure på ca. 2 min.
- Efter opstartsproceduren vil aggregatet følge de indstillinger, der er sat i betjeningspanelet.
- Ønsker man at kontrollere eller ændre indstillinger, gøres dette fra betjeningspanelet.
  (Se separat dokumentation vedr. automatik.)

Flexit SPIRIT K2 REL, venstremodel

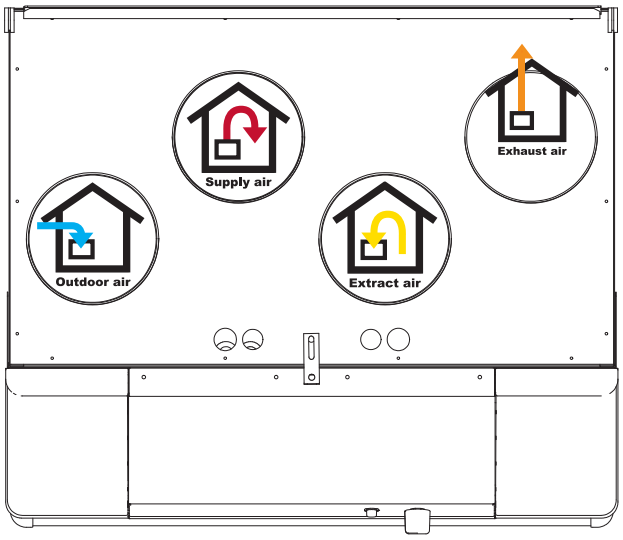

Flexit SPIRIT K2 RER, højremodel

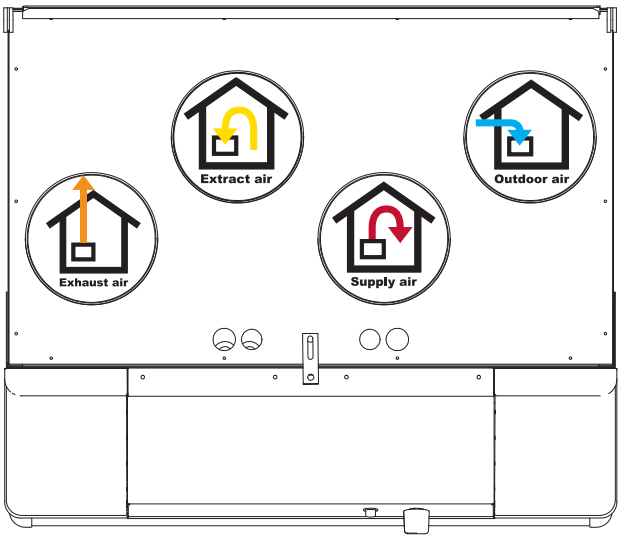

13 EU-overensstemmelseserklæring

Denne erklæring bekræfter, at produkterne opfylder kravene i Rådsdirektiverne og standarderne:

2014/30/EC Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2014/35/EC Lavspændingsdirektivet (LVD)
1253/2014 Ecodesignforordningen
1254/2014 Energimærkningsforordningen

Vores produkter er testet efter dele af:

2006/42/EC Maskindirektivet (Sikkerhed)

Producent: FLEXIT AS, Televeien 15, 1870 Ørje

Type: **K2 R** **Ventilationsenhed**

Overensstemmelse med gyldige udgaver af følgende standarder på tidspunktet for undertegnelse af overensstemmelseserklæring:

Sikkerhedsstandard	EN 60335-1 EN 60335-2-31
EMF-standard:	EN 62233
EMC-standard:	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Produktet er CE-mærket: 2011

FLEXIT AS 29.11.2016

Frank Petersen
Adm. dir.

*Dette produkt er omfattet af reklamationsret i henhold til gældende salgsbetingelser - **forudsat at produktet er korrekt anvendt og vedligeholdt**. Filtre er forbrugsmaterialer.*



Symbolet på dette produkt viser, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal derimod bringes til en genbrugsstation mhp. genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af apparatet bidrager du til at forebygge de negative konsekvenser for miljø og sundhed, som forkert håndtering kan medføre. For nærmere information om genvinding af dette produkt kan du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den forhandler, hvor du købte produktet.

Reklamationer, som skyldes forkert eller mangelfuld montering, rettes til det ansvarlige monteringsfirma. Reklamationsretten kan bortfalde i tilfælde af forkert brug eller grov forsømmelse af vedligeholdelsen af anlægget.

FLEXIT
Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje **www.flexit.no**

ØLAND A/S
Vi arbejder for din succes
Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051
www.oeland.dk