Betjening av SP 405 ukeur (TR 030 S)

Art. nr. 09297

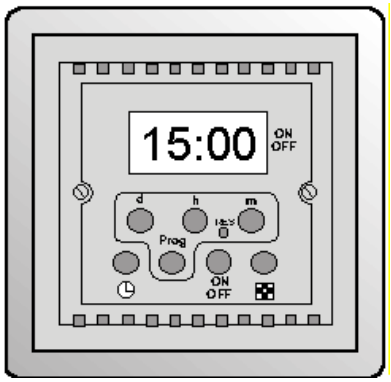

Ukeuret plasseres normalt i tilknytning til styringsbryteren for anlegget. Ukeuret styrer viftenes dag- og natthastighet, samt evt. nattsenkning av tilluftstemperatur.
Disse funksjoner er en engangsjobb å programmere inn (se neste side) og skal normalt være foretatt av installatør før overlevering. .

Midlertidig overstyring av ukeuret

Ved dagdrift vises **C** i displayet rett til venstre for ON OFF.

Ved nattdrift vises **G** i diplayet rett til venstre for ON OFF.

Ønskes midlertidig avvik fra dette gjøres følgende.

- Redusert ventilasjon på dag. Trykk inn knappen «on/off» en gang så displayet viser **G** . Viftene vil da gå i nattdriftfunksjon.
- Økt ventilasjon på dag. Trykk inn knappen on/off en gang så displayet viser **C** . Viftene vil da gå i dagdriftfunksjon.

Hvis anlegget også er programmert for nattsenkning av temperatur, vil temperaturen endres tilsvarende.
NB! Denne funksjonen resettes automatisk ved neste programmerte koplingstid og gjelder i prinsipp bare for en dag eller en natt.

Permanent overstyring av ukeuret

Dette gir samme funksjon som ved midlertidig overstyring, med den forskjell at den gjelder helt til den manuelt tilbakestilles.

- Ønskes dagdrift trykkes knapp «m» inn samtidig med knapp «on/off» så display viser **C**.
- Ønskes nattdrift trykkes knapp «m» inn samtidig med knapp «on/off» så display viser **G**.

Når denne funksjon er aktiv vises et svart punkt • i displayet.
Funksjonen tilbakestilles ved å trykke inn bryterne på samme måte så det svarte punktet forsvinner.

Driftsalternativer

Viftehastighet ved nattsenkning kan være redusert hastighet eller stopp.
Tilluftstemperatur ved nattsenkning kan være normal eller senket med 3°C.
Disse funksjoner skal normalt være ferdig innstilt ved overlevering og krever fagkyndig person ved endring.

FLEXIT®
For et sunnere innemiljø

Programmering av SP 405 ukeur (TR 030 S)

Generelt

SP 405 er et innfellings døgn/uke ur med automatisk skifte mellom sommer-/vintertid i henhold til ny europisk standard (dat 1). Sol og snøstjerne vises i diplayet for sommer-/respektive vintertid. Som ukeur kan dagene fritt programmeres i blokker. Dvs. at dager med samme koblingstider programmeres samtidig i en blokk og dermed opptar bare en hukommelsesplass.
Anm.: Ved bruk på Falcon aggregater skal DIP-switch i styrekort på disse omstilles i henhold til monteringsveiledning. Nattsenkning temperatur 3°C: Bryter 3 settes på ON. Viftehastighet redusert til lav: Bryter 4 settes på ON.

Uret er forhåndsinnstilt av Flexit til tidene 07:00 - 17:00 dag 1 - 5.

Innstilling av dato, tid og sommer-/vintertid

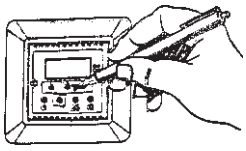

1. Start med å trykke på «reset». Da fjernes alle program og «dat 1» vises i displayet.

2. Trykk «on/off» en eller flere ganger for å velge ønsket sommer-/vintertidsomkobling. Europisk standard er «dat 1». Ønskes ikke automatisk omkobling, velg «no». Avslutt med «prog».

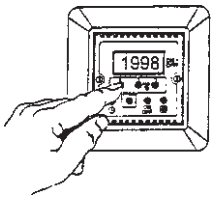

3. Velg aktuelt årstall med «d». Avslutt med «prog».

4. Velg dagens dato med «d» dag og «m» for måned. Trykk «prog» og sol eller snøstjerne vises i displayet.

5. Still inn klokken: Hold «symbol for klokke» inntrykt **hele tiden** og trykk **«d»** for å frem aktuell ukedag. Still inn time med «h» og minutter med «m».

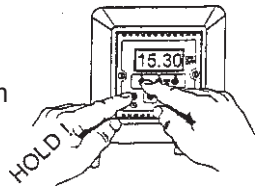

6. Legg inn ønsket program.

Programmering

1. Trykk «prog». Velg med «on/off». Dagdrift = C
   Nattdrift = C

2. Programmer i blokk: Trykk «d». Pil mandag(1) blinker. Trykk «prog». Blinker stopper. Trykk «d» og pil tirsdag (2) blinker. Trykk «prog». Blinking stopper, osv. For å hoppe over en dag, trykk «d» to ganger.

3. Når blokken er innstilt så velger du koblingstid med «h» timer og «m» minutter. Bekreft med «prog».

4. Gjenta punkt 1 - 3 for øvrige blokker og tider. Avslutt trykk på «symbol for klokke».

5. Det programmet du har valgt kan nå kontrolleres ved å trykke «prog» flere ganger. Ved programmets slutt vises «end».

Endring av koplingstider

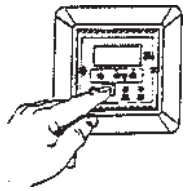

Flytt deg frem med «prog» til den tid du vil endre. Gjør endringen med «h» og «m». Avslutt med «prog».

Sletting av program

Trykk «prog». Sletting av programmet du har i displayet: Trykk «h» og «m» samtidig. Sletting av alt du har programmert gjøres ved å trykke «d», «h» og «m» samtidig.

Sletting av alle funksjoner

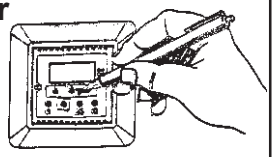

Trykk «reset» og du sletter eget og forhåndsinnstilt program.

Overstyring

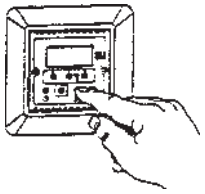

På eller av funksjonen velges med knapp «on/off». Resettes ved neste programmerte koblingstid.

Permanent overstyring

Hold «m» nedtrykt og velg med «on/off». Svart punkt vil vises i displayet. Resettes på samme måte til svart punkt forsvinner.

Ferieprogram

Utkoplingstid fra 1 - 99 dager. Forvalg fra 1 - 99 dager. Hold «h» inntrykt hele tiden. Med «d» velger du antall dager frem til utkopling er ønsket. Utkoplingstiden i dager programmeres med «m». For å avbryte ferieprogrammet, gå videre til 00.00 på samme måte med «h, d og m».

Spesialfunksjoner

Ved styring av f. eks. lys kan knappen benyttes for å simulere tilstedeværelse, f. eks. ved fravær.
Hold knappen inne i tre sekunder. Trykk på knappen for tilbakestilling til programmerte tider.

FLEXIT®
For et sunnere innemiljø