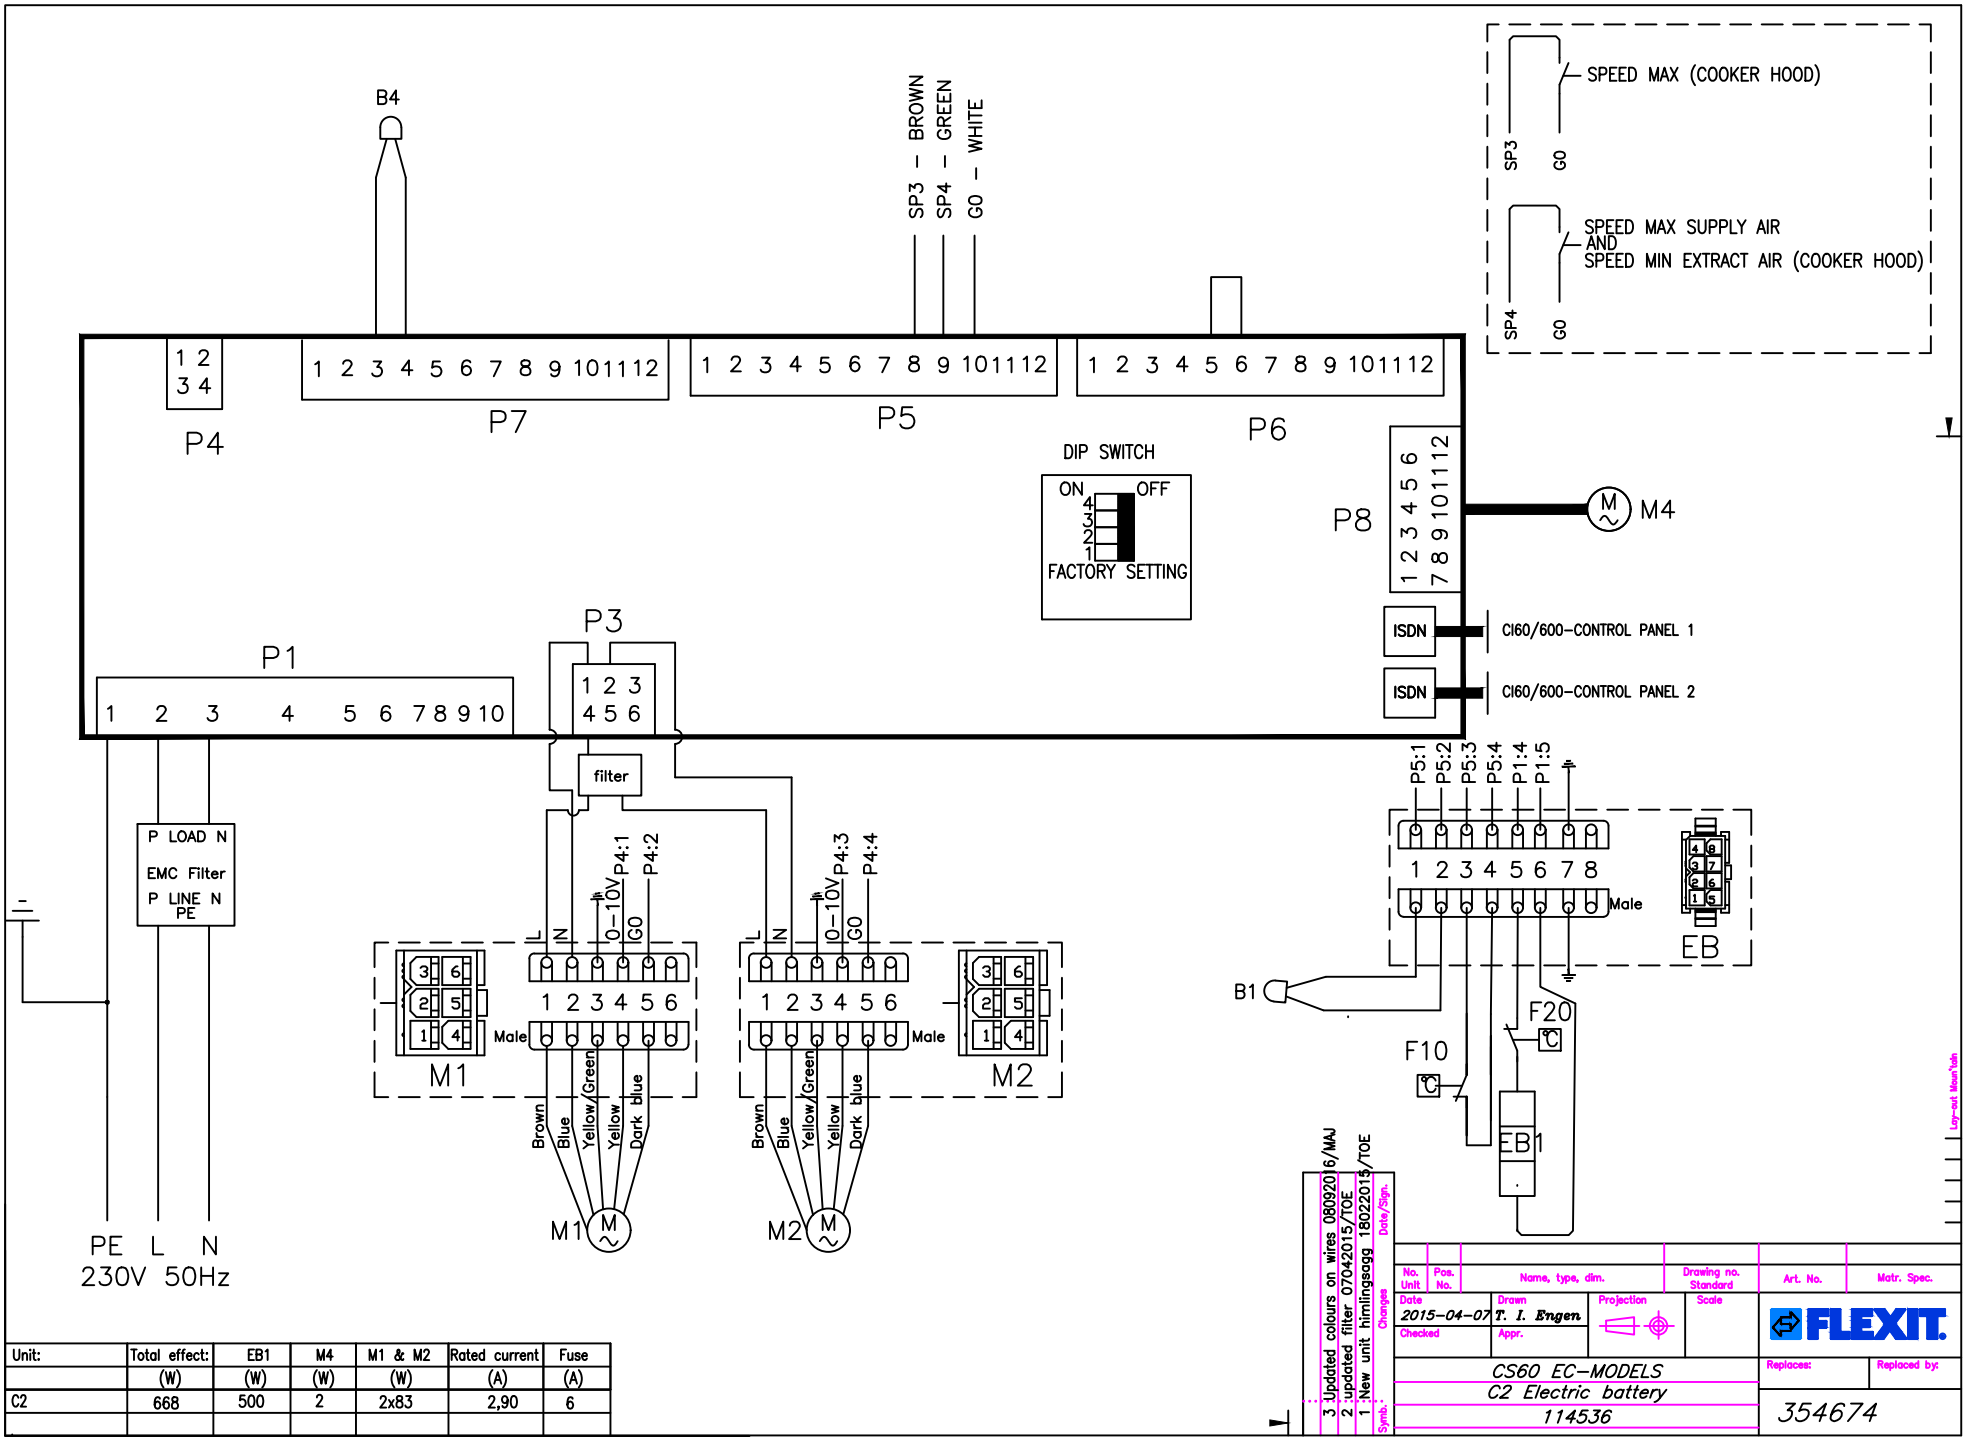


Unit:	Total effect:	EB1	M4	M1 & M2	Rated current	Fuse
	(W)	(W)	(W)	(W)	(A)	(A)
C2	668	500	2	2x83	2,90	6

Changes / Date/Sign.
3 Updated colours on wires 080920 6/MAJ
2 updated filter 0704215/TOE
1 New unit himlingsag 18022015/TOE

No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.	Drawing no. Standard	Art. No.	Matr. Spec.
Date 2015-04-07	Drawn T. I. Engen	Projection	Scale		
Checked	Appr.				

CS60 EC–MODELS
C2 Electric battery
114536

FLEXIT

Replaces: | Replaced by:
354674

DESCRIPTION	N	E	S	DK	SF
A1	*Styrekort*	*Control board*	*Styrkort*	*Styrekort*	*Ohjainkortti*
A2	*Styrekort, kjøkkenhette*	*Control board, kitchen hood*	*Styrkort, spiskåpa*	*Styrekort, emhætte*	*Ohjainkortti, liesikupu*
B1	*Temperaturføler, tilluft*	*Temperature sensor, supply air*	*Temperaturgivare, Tilluftsgivare*	*Temperaturføler, indsugningsluft*	*Tuloilma-anturi*
B4	*Temperaturføler, uteluft*	*Temperature sensor, Outdoor air*	*Temperaturgivare, Uteluft*	*Temperaturføler, udeluft*	*Lämpötila-anturi, ulkoilma*
C1	*Motorkondensator M1*	*Motor capacitor M1*	*Motorkondensator M1*	*Motorkondensator M1*	*Moottorin kondensaattori M1*
C2	*Motorkondensator M2*	*Motor capacitor M2*	*Motorkondensator M2*	*Motorkondensator M2*	*Moottorin kondensaattori M2*
C3	*Gnistdemper*	*Spark reducer*	*Gnistsläckare*	*Gniststopper*	*Kipinän sammutin*
C4	*Motorkondensator M4*	*Motor capacitor M4*	*Motorkondensator M4*	*Motorkondensator M4*	*Moottorin kondensaattori M4*
EB1	*Ettervarmeelement, elektrisk*	*Heating battery, electrical*	*Eftervärebatteri, elektriskt*	*Eftervarmeflade, elektrisk*	*Lämmityspatteri, sähkö*
EB2	*Forvarmeelement, elektrisk*	*Preheater, eletrical*	*Förvärmebatteri, elektriskt*	*Forvarmeflade, elektrisk*	*Etulämmityspatteri, sähkö*
F10	*Overopphetningstermostat EB1 Manuell reset*	*Thermostat overheating EB1 Manual reset*	*Överhettningstermostat EB1 Manuell återställning*	*Overophedningstermostat EB1 Manuel resetfunktion*	*Ylilämpötermostaatti EB1 Manuaalinen nollaus*
F11	*Overopphetningstermostat EB2 Manuell reset*	*Thermostat overheating EB2 Manual reset*	*Överhettningstermostat EB2 Manuell återställning*	*Overophedningstermostat EB2 Manuel resetfunktion*	*Ylilämpötermostaatti EB2 Manuaalinen nollaus*
F12	*Overhetningstermostat, kjøkkenhette Manuell reset*	*Thermostat overheating, kitchen hood Manual reset*	*Överhettningstermostat, spiskåpa Manuell återställning*	*Overophedningstermostat, emhætte Manuel resetfunktion*	*Ylilämpötermostaatti, liesikupu Manuaalinen nollaus*
F20	*Overhetningstermostat EB1 Automatisk reset*	*Thermostat overheating EB 1 Automatic reset*	*Överhettningstermostat EB1 Automatisk återställning*	*Overophedningstermostat EB1 Automatisk reset*	*Termostaatti EB1 Automaattinen nollaus*
F21	*Overhetningstermostat EB2 Automatisk reset*	*Thermostat EB2 Automatic reset*	*Överhettningstermostat EB2 Automatisk återställning*	*Overophedningstermostat EB2 Automatisk reset*	*Ylilämpötermostaatti EB 2 Automaattinen nollaus*
LK	*Lys kjøkkenhette*	*Kitchen hood light*	*Ljus spiskåpa*	*Lys køkkenemhætte*	*Valo/liesituuletin*
M1	*Tilluftsvifte*	*Supply air fan*	*Tilluftsfläkt*	*Indsugningsventilator*	*Tuloilmapuhallin*
M2	*Avtrekksvifte*	*Extract air fan*	*Frånluftsfläkt*	*Udsugningsventilator*	*Poistoilmapuhallin*
M4	*Rotormotor*	*Rotor motor*	*Rotormotor*	*Rotormotor*	*It-kiekon moottori*
M7	*Spjeldmotor, kjøkkenhette*	*Damper motor, kitchen hood*	*Spjällmotor, spiskåpa*	*Spjældmotor, emhætte*	*Vaimennettu moottori, liesikupu*
P1	*Filtervakt, tilluftsfilter*	*Pressure Guard, supply air filter*	*Filtervakt, tiluftsfilter*	*Filtervagt, indblæsnings luftfilter*	*Paine-eroanturi, tuloilmasuodatin*
S1	*Styrepanel*	*Control panel*	*Styrpanel*	*Styrepanel*	*Ohjauspaneeli*
S2	*Styrepanel, kjøkkenhette*	*Control panel, kitchen hood*	*Styrpanel, spiskåpa*	*Styrepanel, emhætte*	*Ohjauspaneeli, liesikupu*
SDA	*Bryter spjeld*	*Damper switch*	*Brytare spjäll*	*Afbryder spjæld*	*Katkaisin/pelti*
SL	*Bryter lys*	*Light switch*	*Brytare ljus*	*Afbryder lys*	*Katkaisin/valo*
SW	*Innreguleringsbryter*	*Adjustment switch*	*Injusteringsbrytare*	*Indreguleringsafbryder*	*Säätökytkin*
T1	*Transformator*	*Transformer*	*Transformator*	*Transformator*	*Muuntaja*
X100	*ISDN skjøtekontakt*	*ISDN contact*	*ISDN skarvkontakt*	*ISDN-samlemuffe*	*ISDN-liitäntä*

DIP SWITCH art.nr. 102610	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
1	*Vannbatteri*	*Elbatteri*	*Water battery*	*Electric battery*	*Vattenbatteri*	*Elbatteri*	*Vand-varmeflade*	*El-varmeflade*	*Vesipatteri*	*Sähköpatteri*
2	*Rotorvakt*	*Momentvakt*	*Rotor monitor*	*Torque monitor*	*Rotorvakt*	*Momentvakt*	*Rotorvagt*	*Momentvagt*	*Rottori vartija*	*Vääntömomentti vartija*
3	*Motortype 1*	*Motortype 2*	*Motor type 1*	*Motor type 2*	*Motortyp 1*	*Motortyp 2*	*Motortype 1*	*Motortype 2*	*Moottorityyppi 1*	*Moottorityyppi 2*
4	*EC-vifter*	*AC-vifter*	*EC fans*	*AC fans*	*EC-fläktar*	*AC fläktar*	*EC-ventilator*	*AC-ventilator*	*EC-puhallin*	*AC-puhallin*
DIP SWITCH art.nr. 113202	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
1	*Vannbatteri*	*Elbatteri*	*Water battery*	*Electric battery*	*Vattenbatteri*	*Elbatteri*	*Vand-varmeflade*	*El-varmeflade*	*Vesipatteri*	*Sähköpatteri*
2	*Ingen funksjon*	*Ingen funksjon*	*No function*	*No function*	*Ingen funktion*	*Ingen funktion*	*Anvendes ikke*	*Anvendes ikke*	*Ei käytetä*	*Ei käytetä*
3	*Ingen funksjon*	*Ingen funksjon*	*No function*	*No function*	*Ingen funktion*	*Ingen funktion*	*Anvendes ikke*	*Anvendes ikke*	*Ei käytetä*	*Ei käytetä*
4	*Ingen funksjon*	*Ingen funksjon*	*No function*	*No function*	*Ingen funktion*	*Ingen funktion*	*Anvendes ikke*	*Anvendes ikke*	*Ei käytetä*	*Ei käytetä*