114095N-01
2014-06

Fondue S



(N) Bruker/Monteringsveiledning


Innhold

1 Slik bruker du Fondue S 3
2.1 Vedlikehold/Rengjøring 3
2.2 Bytte av lysrør 3
2.3 Hvis kjøkkenhetten ikke fungerer 3
3 Montering 4
3.1 Fondue S – Tekniske data 4
3.2 Fondue S – Innstallasjon 4
4 Innregulering 5
4.1 Grunnventilasjon 5
4.2 Trykkfallsmåling 5
5 Reguleringskurver 6
6 Reservedelsliste 7
7 Samsvarserklæring C.E. 8
8 Produkt / Miljødeklarasjon 8

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Kjøkkenhetter for ekstern avtrekksvifte

Hastighetsregulatoren på kjøkkenhetten styrer viftemotoren i avtrekksviften. Siden viften ikke er plassert i selve kjøkkenhetten, oppnås et lydsvakt avtrekk.
Dette gir et effektivt avtrekk fra kjøkken, i tillegg til avtrekk fra våtrom, bad og toaletter. Viftene har stor kapasitet og klarer lange kanalstrekk. Ved dusjing e.l. økes hastigheten på viften mens spjeldet i kjøkkenhetten holdes lukket. Spjeldet er utformet slik at det alltid vil være grunnventilasjon på ca. 35 m3/time i lukket stilling. Alle hettene har Ø 125 mm anslutning for avtrekkskanal. Avtrekksluften føres til takhatt over tak.
For å sikre tilstrekkelig ventilasjon må frisk luft tilføres utenfra gjennom ventiler i vegg eller vinduer i soverom og oppholdsrom.

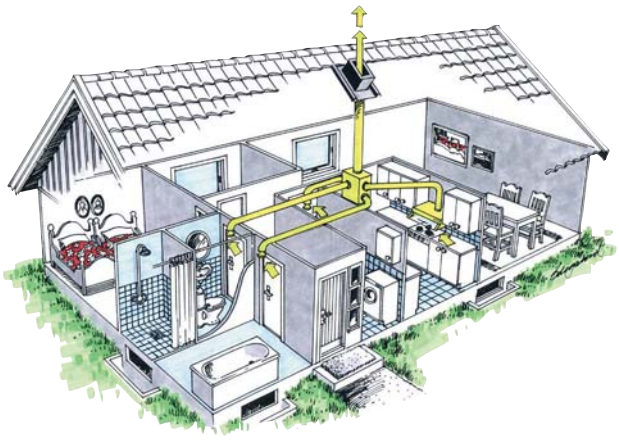

*På dette produkt gjelder reklamasjonsrett i henhold til gjeldende salgsbetingelser – **forutsatt at produktet er riktig brukt og vedlikeholdt**. Filter er forbruksmatriell .*

Symbolet på produktet viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvensene for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligs kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.




Reklamasjon som skyldes feilaktig eller mangelfull montering rettes til det ansvarlige monteringsfirmaet. Reklamasjonsretten kan bortfalle ved feilaktig
bruk eller grov forsømmelse av vedlikeholdet av anlegget.

1 Fondue S


Funksjon
A – Trykknapp for belysning
B – Vrider for spjeld/timer

Funksjon vribryter, fig. 4
1 – Åpent spjeld, hastighet 1
2 – Åpent spjeld, hastighet 2
3 – Åpent spjeld, hastighet 3
4 – Stengt spjeld, hastighet 1 (grunninnstilling basis-/våtrom)
5 – Stengt spjeld, hastighet 3 (økt basis-/våtroms ventilasjon)

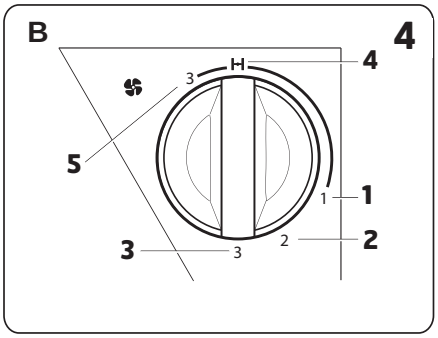

2.1 Vedlikehold/Rengjøring


Kjøkkenhetten tørkes av med en fuktet klut og vaskemiddel. Filteret må rengjøres ca. 2 ganger i måneden ved normal bruk. Løsne filterkassetten ved å trykke inn sneppertlåsene i bakkant , fig. 5a. Ta ifra hverandre filteret og filterduken ved å løsne filterholderen, fig. 5b. Bløtlegg filteret og filterkurven i varmt såpevannvann. Filterkassetten kan også vaskes i oppvaskmaskinen. Noen ganger pr. år bør kjøkkenhetten rengjøres innvendig. Tørk innvendig med fuktet klut og mildt såpevann. Sett tilbake filterkassetten og trykk opp slik at den låses fast i sneppertlåsene.

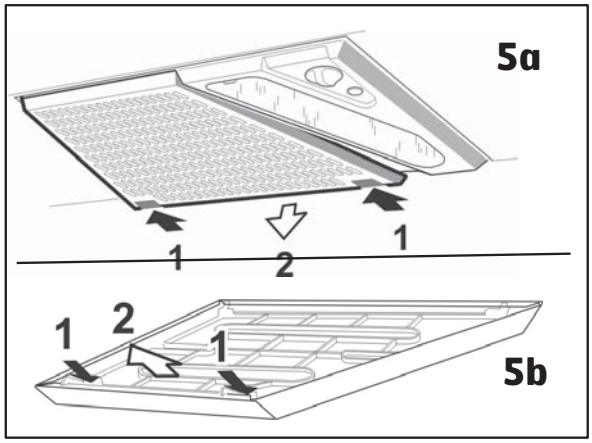

Faren for brann øker hvis kjøkkenhetten ikke rengjøres så ofte som angitt.

2.2 Bytte av lysrør

Lampeglasset løsnes ved å trykke sneppene i pilens retning, fig. 6. Lysrøret er nå tilgjengelig for bytte. Lysrørsokkel G23.

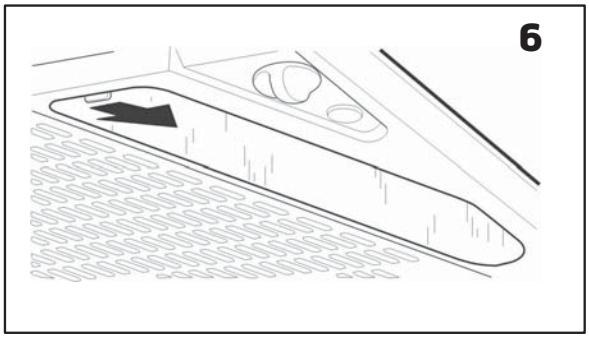


2.3 Hvis kjøkkenhetten ikke fungerer

Sjekk at sikringen er hel.

Det er ikke tillatt å flambere under kjøkkenhetten. Det må tilføres tilstrekkelig med luft til rommet når kjøkkenhetten brukes samtidig med produkter som bruker annen energi enn strøm, f.eks. gasskomfyr, gass-/vedkamin, ved-/oljekjeler eller liknende.
Før produktet brukes av personer med nedsatt, mental, sensorisk eller fysisk evne, eller av barn, må de informeres om hvordan produktet er ment å bli benyttet.

3.1 Fondue S – Tekniske data

Mål: Se figur 17
El. tilkobling: 230 V jordet
Belysning: Lysrør sokkel G23, 11 W
Maks effekt: 300 W ved 230 V
Utgående spenning kjøkkenhette: 60,80,100,130 alt. 145 V.

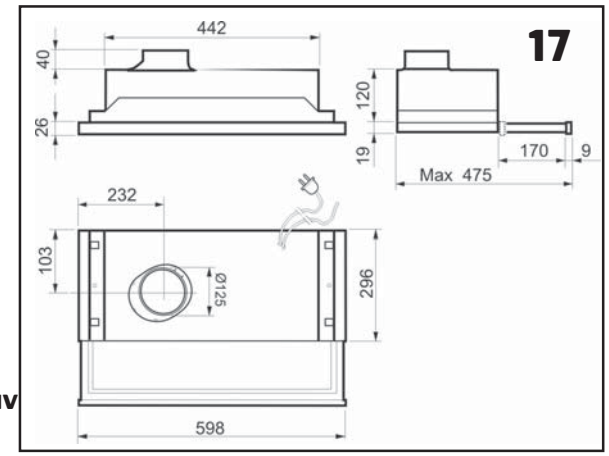


3.2 Fondue S – Innstallasjon

Avstanden mellom komfyr og kjøkkenhette må være minst 50 cm. Ved gasskomfyr økes avstanden til 65 cm. Hvis høyere monteringshøyde anbefales av produsenten av gasskomfyren, skal det tas hensyn til dette.

Avledning av utblåsingsluften skal utføres i henhold til forskrifter fra ansvarlig myndighet (Byggningskontrollen). Ventilasjonen av rommet må tilpasses slik at kjøkkenhetten ikke lager problemer for andre pipetilkoblede oppvarmingssystemer i huset.


Montering av stuss med spjeld

Stussen ligger ved levering inne i kjøkkenhetten. Spjeldakselen A plasseres i bøylen under spjeldlokket, se fig. 18. Pass på at festene B havner under platekanten. Stussen snepper fast.

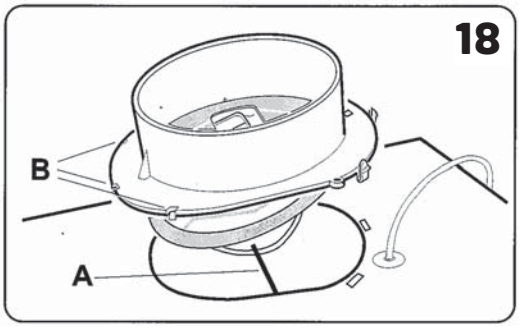


Overskap uten bunn og front

Kjøkkenhetten monteres med hjelp av braketter. Brakettene A og B skrues fast i skapsidene med skruene C i henhold til fig. 19. Ventilatoren løftes opp og skyves inn i sporene på brakettene og låses fast med skruene D.

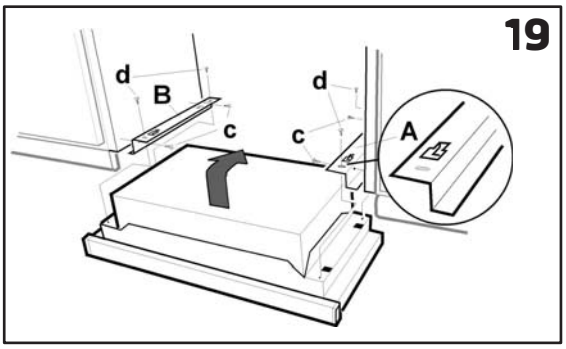


Overskap uten bunn, fast front


Kjøkkenhetten monteres ved hjelp av braketter. Vær oppmerksom på at i dette tilfellet må brakettene bytte plass i forhold til monteringen ovenfor. Brakettene B og A skrues fast i skapsidene med skruene C som vist i fig 20. Kjøkkenhetten løftes rett opp og skru fast med skruene D.

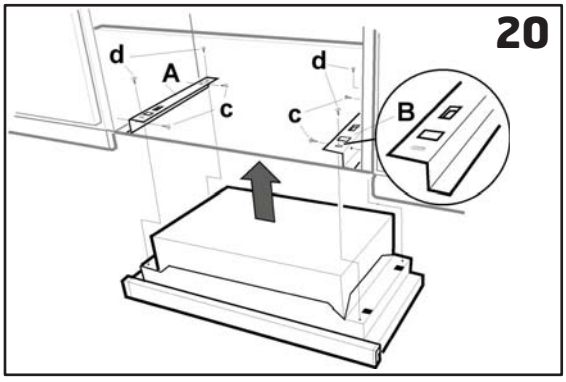

Mellom overskap

Skru fast klossene E med skruene F som vist i fig. 21. Kjøkkenhetten monteres med hjelp av braketter i henhold til fig 19. Brakettene A og B skrues fast i klossene med skruene C. Kjøkkenhetten løftes opp og skyves inn i sporene på brakettene og låses fast med skruene D.
Klossens minimums mål = 16 x 50 x 295 mm.
OBS! Ved montering av fleksibel kanal, må denne være rett nærmest ventilator stussen, fig. 22.

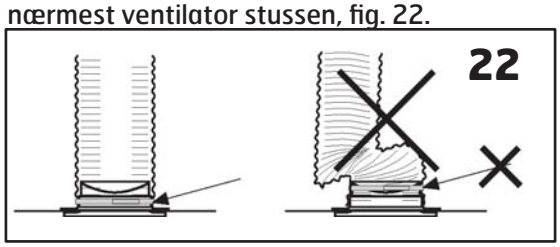

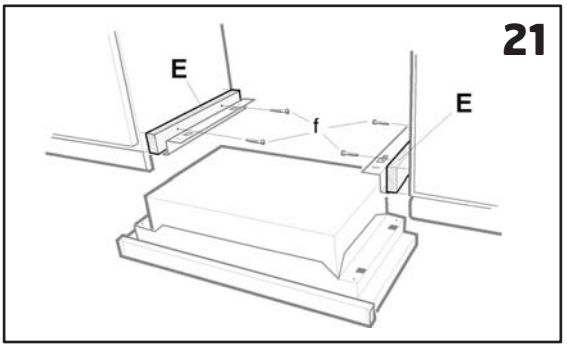

Elektrisk innstallasjon

Kjøkkenhetten leveres med ledning og jordet plugg for tilkobling til jordet veggkontakt.
Innstallasjon skal utføres av autorisert fagperson.

Innjustering

For innjustering av aggregatet se kap. 4 Innregulering.


4 Innregulering


4.1 Grunnventilasjon

Grunnventilasjonen stilles inn ved at skyvespjeldet A settes i ønsket stilling som vist på markering B, Fig. 22.


4.2 Trykkfallsmåling

Trykket måles ved at slangen monteres på måleuttaket i spjeldets fremkant, Fig. 23.

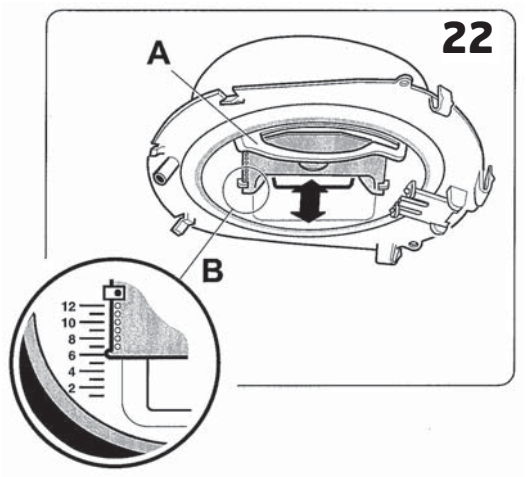

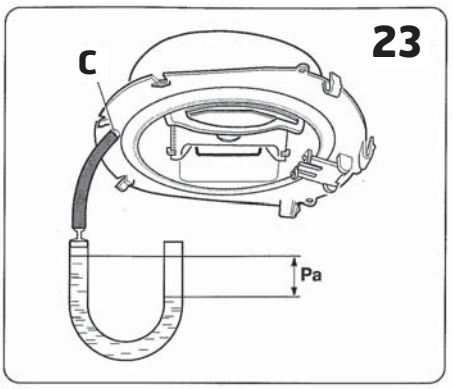

5 Reguleringskurver

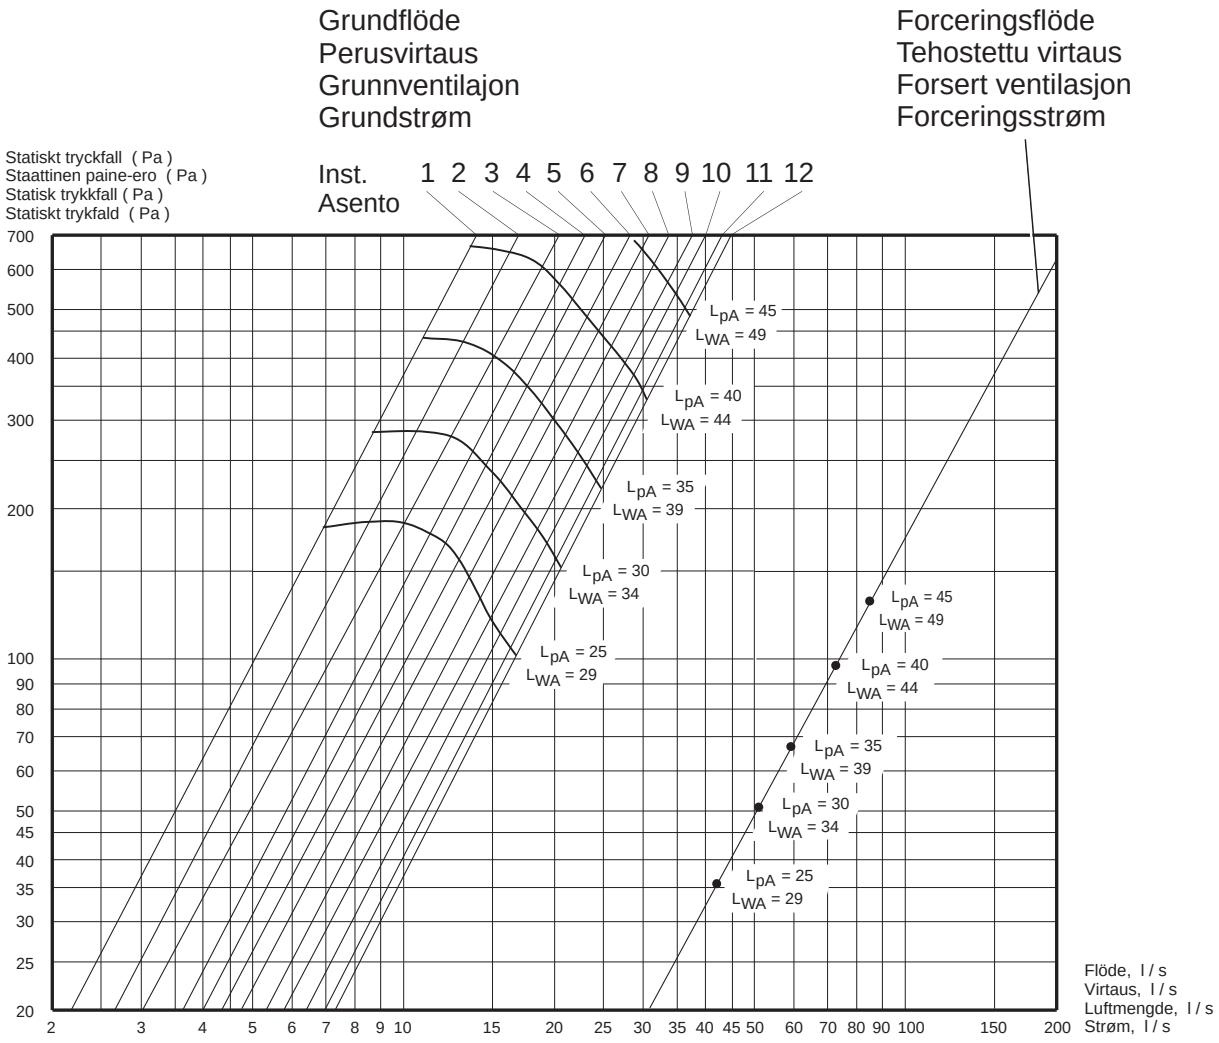

L_{pA} = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 10 m^2 Sabin / Äänenpainetaso 10 m^2 Sabin


L_{WA} = Den A-vägda ljudeffektnivån relativt 1 pW / Äänen suhteellinen tehotaso 1 pW

L_{pA} = Den A-vegde lydtrykknivå ved 10 m^2 Sabin / Den A-vegtor lydtryksniveau ved 10 m^2 Sabin

L_{WA} = Den A-vegde lydeffektnivå relativt 1 pW / Den A-vegtor lydeffektniveau relativt 1 pW

6 Fondue S



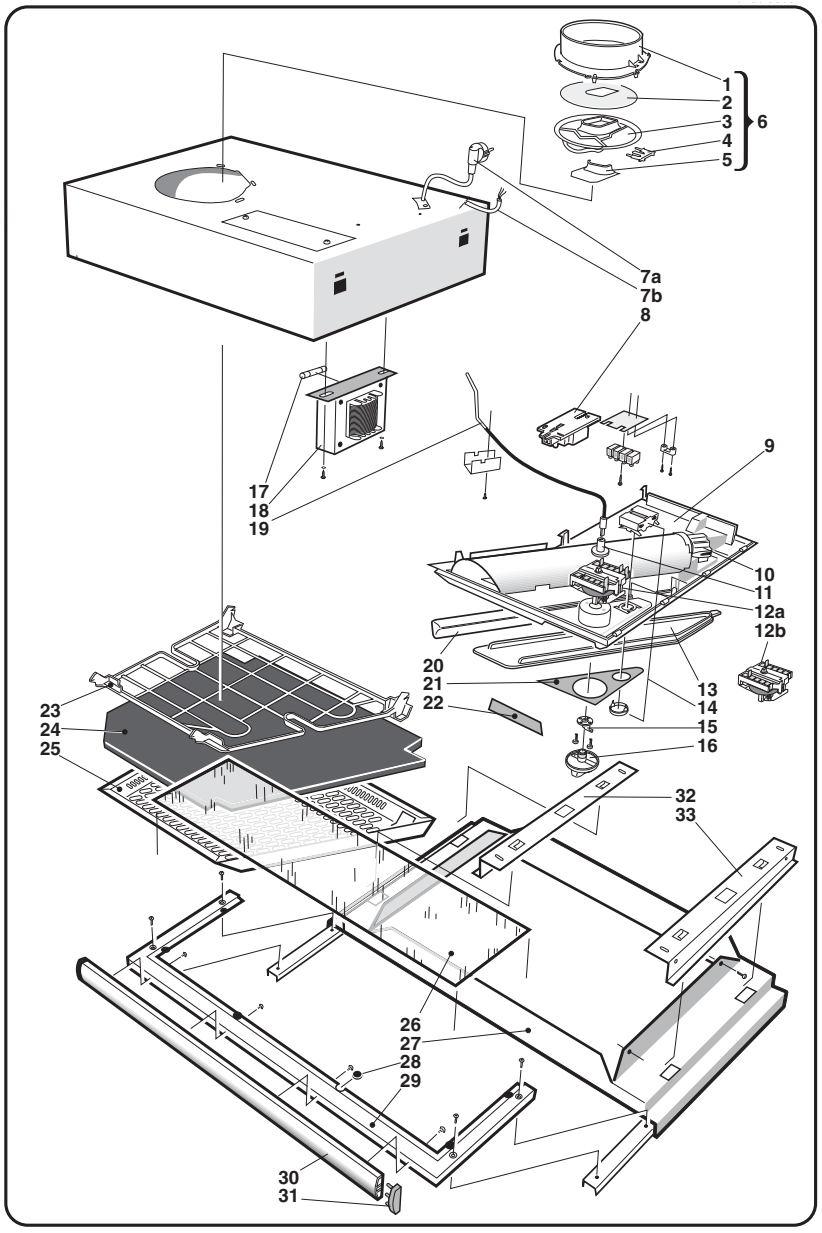

Pos.	Art.nr.	Beskrivelse
2	55474	Strupeplate, innreg.
5	55740	Strupebrikke til spjeld
6	55473	Spjeld komplett
8	55520	Ballast til lys
10	101591	Lysrørholder
12A	55688	Hastighetbryter, S-modell
13	55479	Glass til lys
14	55521	Bryter til lys
15	55687	Vridstopper
16	101592	Vrider til hastighetsbryter, hvit
18	55524	Trafo
19	55691	Spjeldaksel L=245

Pos.	Art.nr.	Beskrivelse
20	55523	Lysrør 11W
23	101826	Filterholder
24	13666	Kullfilter *
24	55494	Polyesterfilter *
24	55495	Fettfilter, metall
25	55493	Filterkurv
26	55478	Glass til skuff
30	55550	Frontlist, aluminium
31	55476	Endestykke til frontlist, hvit (2 stk. pr. hette)
31	55477	Endestykke til frontlist, svart (2 stk. pr. hette)
	13663	Frontlist, rustfri

** Valg mellom kull-, polyester- eller metallfilter etter bruksområde*

Kun deler oppgitt i denne listen tilbys som reservedeler fra Flexit.

7 Samsvarserklæring C.E.

Denne erklæring bekrefter at produktene tilfredstiller kravene i følgende direktiv/standarder:
73/23/EEC, 93/68/EEC Lavspenningsdirektivet
89/336/EEC Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Produsent Franke Futurum AB, Box 9, 930 47 Byske, Sverige

Type Brasserie F/E/S/M
Bistro F/E/S/M
Fondue F/E/S/M

Overenstemmer med følgende standarder:

Sikkerhetsstandard	EN 60335-1:2002 EN 60335-2-31:2003 EN 50366:2003
EMC standard	EN 55014-1 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55014-2 EN 61547

8 Produkt / Miljødeklarasjon

Produkt og produksjon samsvarer med gjeldende internasjonale miljøkrav som WEEE og RoHS direktivet.

EE-produkter
(Elektriske og Elektroniske produkter)

Flexit oppfyller sine forpliktelser i henhold til Avfallsforskriften/EE-forskriften ved å være medlem av følgende returselskap:
- Renas AS for næringselektro (f.eks. avtrekksvifter, ventilasjonsaggregater)
- El-retur AS for hvitvareelektro (f.eks. baderomsvifter, kjøkkenventilatorer)



EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men ved kassering innleveres forhandler eller anvist plass på stedlig deponi/mottak.
EE-produkter er (fra 2005) merket med en overkrysset søppeldunk og inngår i et system for retur og gjenvinning og tas i mot vederlagsfritt (se side 2).

FLEXIT®
Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje **www.flexit.no**